



SM-T805

Navodila za uporabo

Vsebina

Preberi najprej

Uvod

- 7 Vsebina paketa
- 8 Postavitev naprave
- 10 Uporaba kartice SIM ali USIM
- 13 Uporaba pomnilniške kartice
- 15 Vklop ali izklop naprave
- 16 Zaklep in odklep zaslona

Osnove

- 17 Uporaba zaslona na dotik
- 20 Postavitev domačega zaslona
- 23 Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitve
- 26 Odpiranje aplikacij
- 26 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 28 Vnos besedila
- 30 Zajem zaslona
- 31 Moje datoteke
- 33 Način za varčevanje z energijo
- 35 Ogled informacij o pomoči

Omrežna povezljivost

- 36 Mobilni podatki
- 36 Wi-Fi
- 38 Ojačevalnik prenosov
- 38 Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
- 40 Internet

Gibi in uporabne funkcije

- 42 Gibanja
- 44 Več oken
- 49 Komplet orodij
- 49 Povečanje občutljivosti zaslona na dotik

Prilagoditev po meri

- 50 Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij
- 55 Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
- 56 Sprememba metode za zaklep zaslona
- 57 Bralnik prstnih odtisov
- 60 Zasebni način
- 62 Več uporabnikov
- 64 Prenos podatkov s prejšnje naprave
- 65 Nastavitev računov

Telefon

- 66 Klicanje
- 68 Prejeti klici
- 69 Možnosti med klici

Stiki

- 72 Dodajanje stikov
- 73 Upravljanje stikov

Sporočila in elektronska pošta

- 76 Sporočila
- 79 E-pošta

Fotoaparati

- 81 Osnovno fotografiranje
- 84 Načini fotografiranja
- 88 Nastavitve fotoaparata

Galerija

- 90 Ogled fotografij in videoposnetkov
- 92 Urejanje fotografij ali videoposnetkov
- 97 Nastavitve galerije

Večpredstavnostna vsebina

- 98 Glasba
- 101 Video

Uporabne aplikacije in funkcije

- 104 Otroški način
- 107 S Finder
- 108 S Planner
- 111 S Voice
- 113 Kalkulator
- 113 Ura
- 114 WatchON
- 117 WebEx
- 126 Businessweek+
- 127 Dropbox
- 128 Evernote
- 129 Flipboard
- 130 Hancom Office Viewer
- 134 NYTimes
- 135 Aplikacije Google

Povezava z drugimi napravami

- 137 Bluetooth
- 139 Wi-Fi Direct
- 141 Hitra povezava
- 143 SideSync 3.0
- 149 Remote PC
- 154 Screen Mirroring
- 156 Mobilno tiskanje

Upravitelj naprave in podatkov

- 157 Nadgradnja naprave
- 158 Prenos datotek med napravo in računalnikom
- 159 Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
- 160 Kako napraviti ponastavitev podatkov

Nastavitve

- 161 Več o nastavitvah
- 161 Povezave
- 166 Naprava
- 172 Splošno
- 179 Aplikacije

Dostopnost

- 187 O dostopnosti
- 188 Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti
- 188 Glasovne povratne informacije (TalkBack)
- 199 Spreminjanje velikosti pisave
- 199 Povečava zaslona
- 199 Nastavitev opomnikov za obvestila
- 200 Negativen prikaz barv
- 200 Prilagajanje barv
- 201 Nastavitev obveščanja z bliskavico
- 201 Izključi vse zvoke
- 201 Nastavitev napisov
- 202 Prilagoditev ravnovesja zvoka
- 202 Mono zvok

- 203 Pomožni meni
- 205 Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
- 205 Interaktivno upravljanje
- 206 Uporaba načina enega pritiska
- 206 Konfiguracija nastavitev dostopnosti
- 207 Uporaba drugih uporabnih funkcij

Odpravljanje težav

Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, odvisno od vašega podatkovnega paketa, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. V primeru prenosa večje količine podatkov priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

Ikone z navodili



Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Uvod

Vsebina paketa


Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Napravo
- Navodila





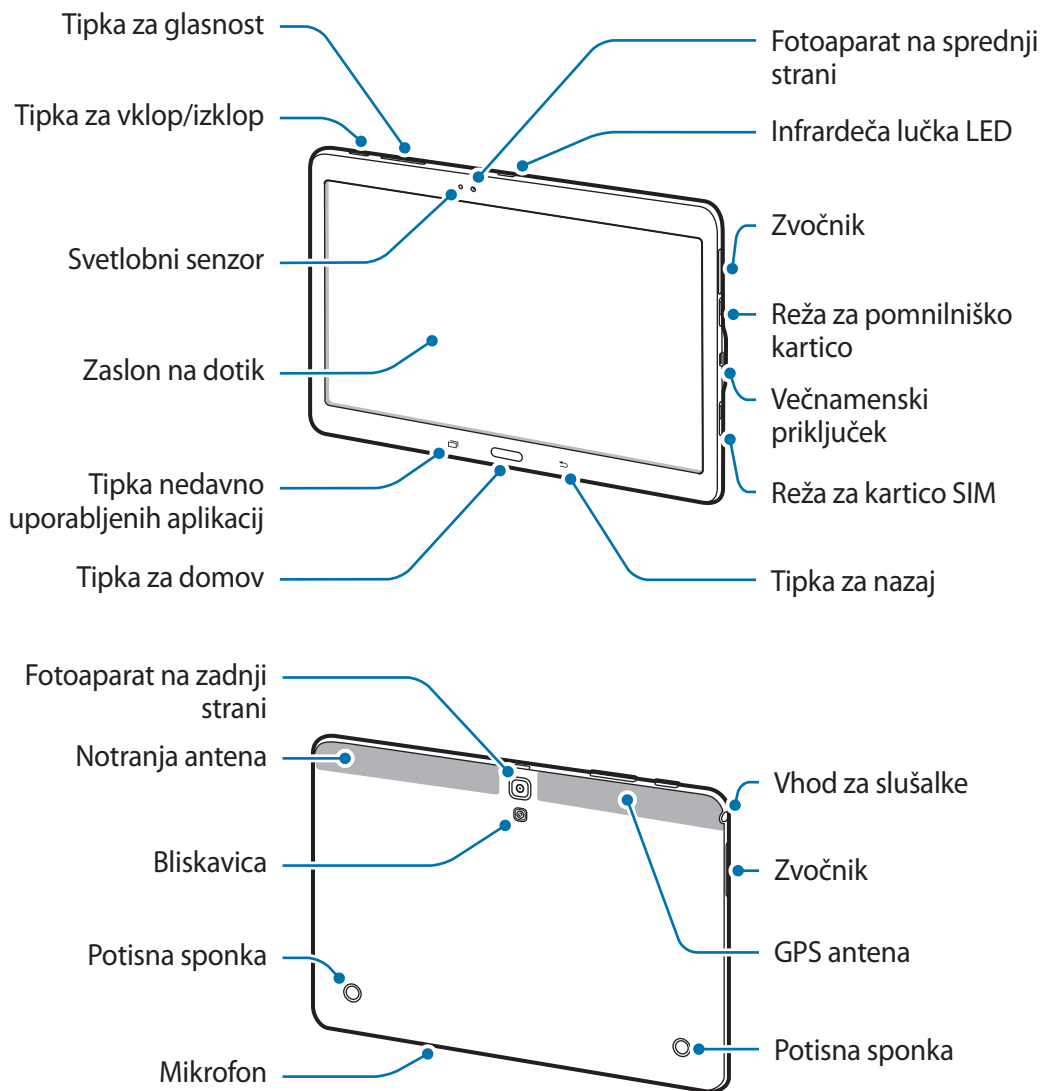


- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Postavitev naprave



- Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Tipka za vklop/izklop	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
 Nedavno uporabljene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij. • Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za trenutni zaslon.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen. • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite dvakrat za zagon S Voice. • Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
 Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
 Glasnost	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Uporaba kartice SIM ali USIM


Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.



- Naprava podpira samo kartice microSIM.
- Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij o razpoložljivosti storitve se obrnite na svojega operaterja.

- 1 Odprite pokrov reže za kartico SIM.
- 2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.

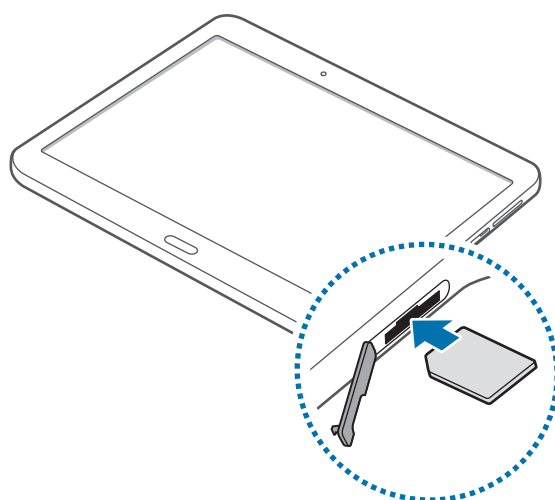

- 3 Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.




- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.

- 4 Zaprite pokrov reže za kartico SIM.

Odstranitev kartice SIM ali USIM

- 1 Odprite pokrov reže za kartico SIM.
- 2 Pritisnite kartico SIM ali USIM s prstom in jo izvalcite.

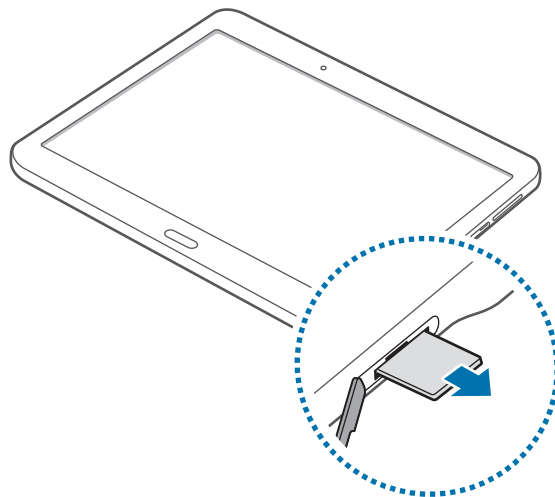

- 3 Zaprite pokrov reže za kartico SIM.

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo.




Uporablajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.



- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.

USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.

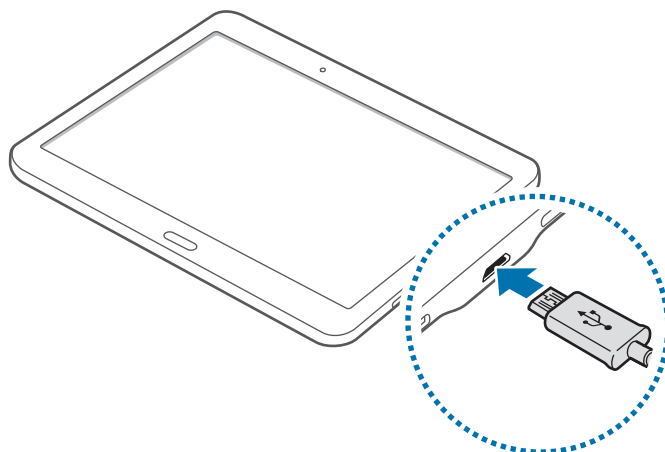

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.



- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priključena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z uporabo upravitelja opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Uporaba pomnilniške kartice

Nameščanje pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.




- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **SD card**.

- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

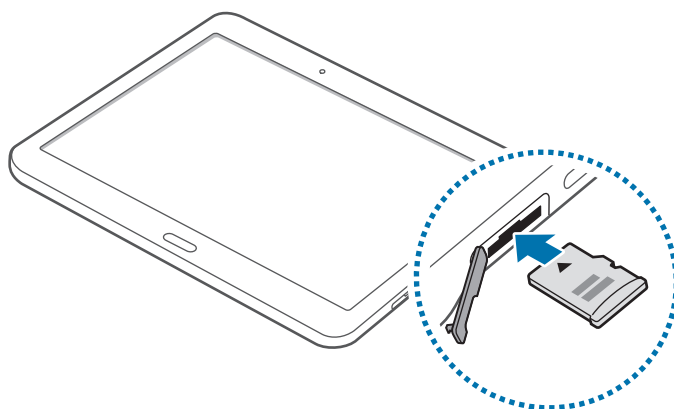

- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
- 4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Splošno** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD**.

- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
- 2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprostí, ter jo nato izvlecite iz naprave.
- 3 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.



Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. lahko poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **Splošno** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.




Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.

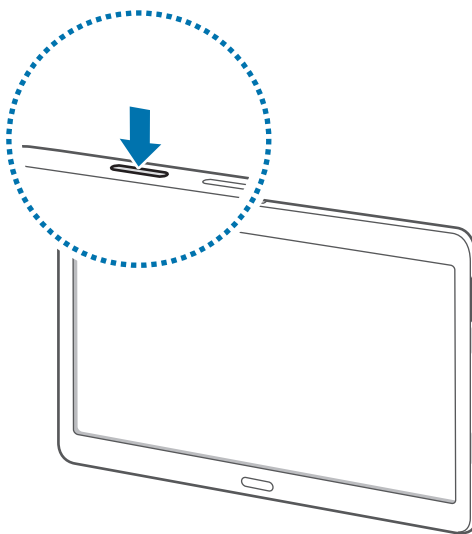


Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Zaklep in odklep zaslona

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Zaslon odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po površini za odklep zaslona.

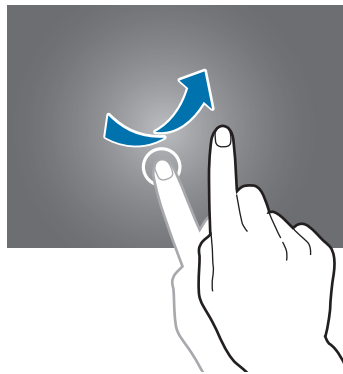

Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Glejte [Sprememba metode za zaklep zaslona](#) za več informacij.

Osnove

Uporaba zaslona na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.


Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

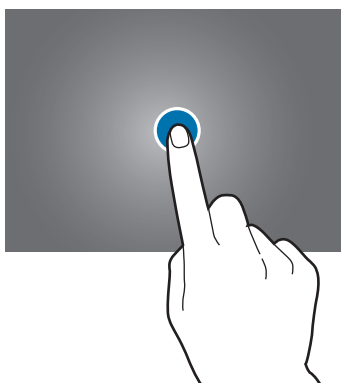


Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot 2 sekundi.

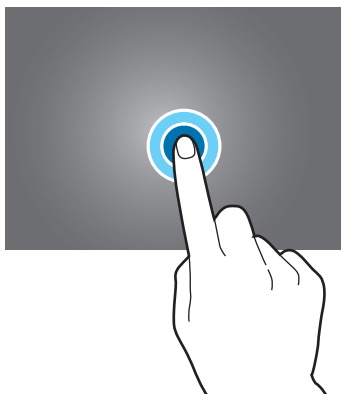


Vlečenje

Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.

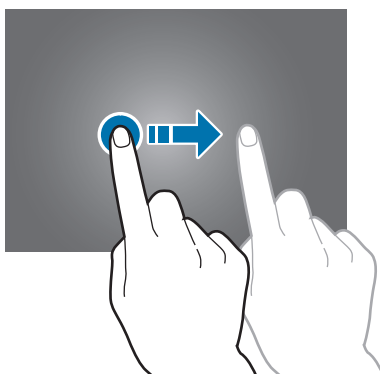


Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

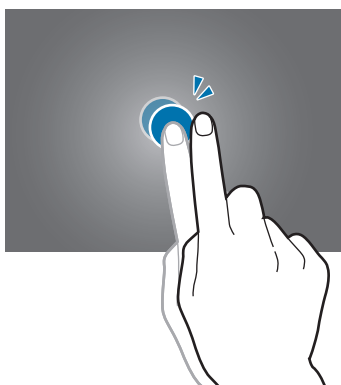



Podrsanje

Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.

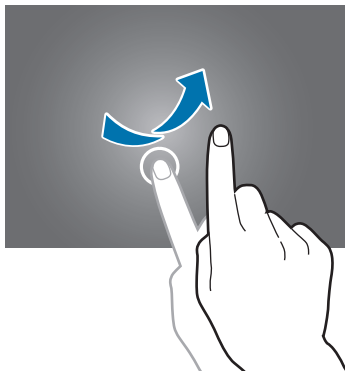

Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

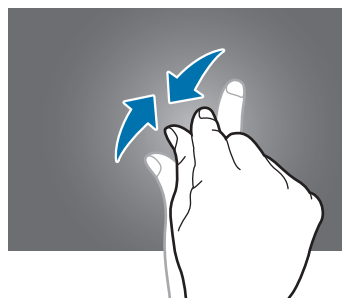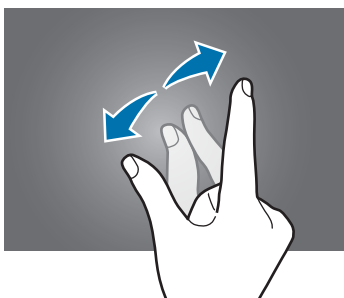

Postavitev domačega zaslona


Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Domači zaslon ima dve različni vrsti plošč. Plošča klasičnega domačega zaslona prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več, medtem ko plošča domačega zaslona za vsebino prikazuje pripomočke za vsebino. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.

Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev domačega zaslona glejte [Upravljanje klasičnega domačega zaslona](#) ali [Upravljanje domačega zaslona za vsebino](#).




<Klasični domači zaslon>

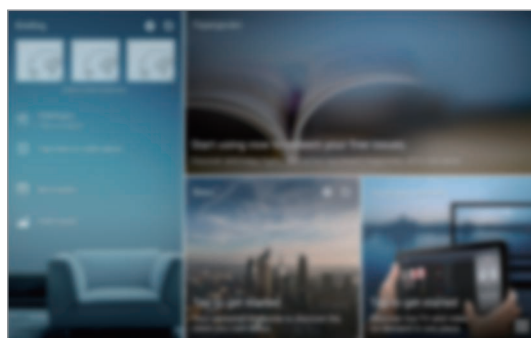

<Domači zaslon za vsebino>

Zaslon aplikacij

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnete  da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev zaslona aplikacij glejte [Upravljanje zaslona aplikacij](#).








Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezava z omrežjem Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Funkcija pametne ustavitve ali pametnega premora je vključena.
	Sinhronizirano s spletom
	Povezava z računalnikom
	Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno


Ikona	Pomen
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitvev


Uporaba plošče z obvestili

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.

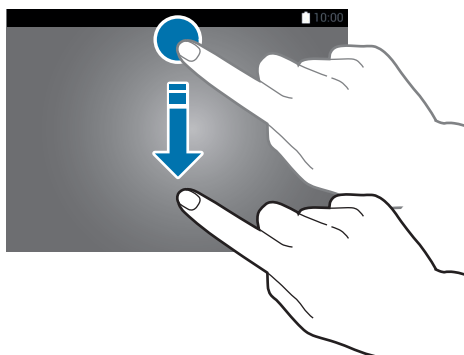

Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.

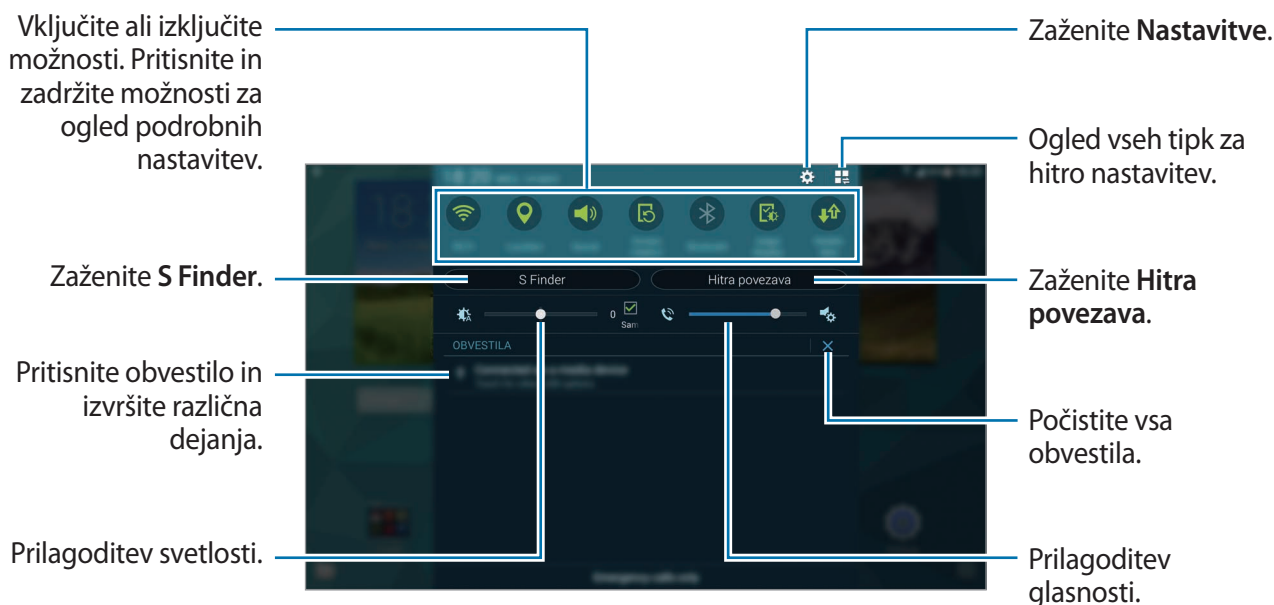

Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.




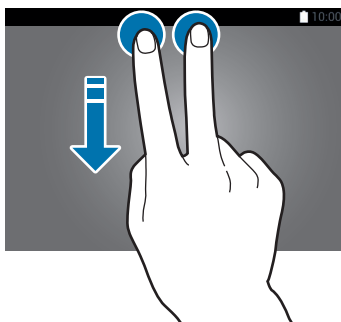
Razvrstitev tipk za hitro nastavitvev

Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite  → , pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.

Uporaba plošče za hitro nastavitvev

Na plošči z obvestili lahko vključite ali izključite nekatere funkcije. Za vključitev ali izključitev več možnosti, odprite plošči za hitro nastavitvev.

Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitvev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Prav tako lahko na plošči z obvestili pritisnete . Če želite ploščo za hitro nastavitvev zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.



Pritisnite naslednje možnosti, da jih vključite ali izključite. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

- **Wi-Fi:** za več informacij glejte [Wi-Fi](#).
- **Lokacija:** za več informacij glejte [Lokacija](#).
- **Zvok / Vibriranje / Utišaj:** izberite zvočni način.
- **Vrtenje zaslona:** omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.




Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.

- **Bluetooth:** za več informacij glejte [Bluetooth](#).
- **Prilag. prikaza:** z vključitvijo te funkcije, se zaslon samodejno prilagodi za različne aplikacije.
- **Mobilni podatki:** za več informacij glejte [Poraba podatkov](#) ali [Mobilna omrežja](#).
- **Ojačev. prenosov:** za več informacij glejte [Ojačevalnik prenosov](#).
- **Izr. var. z ener.:** za več informacij glejte [Način izrednega varčevanja z energijo](#).
- **Več oken:** za več informacij glejte [Več oken](#).
- **Komplet orodij:** za več informacij glejte [Komplet orodij](#).
- **Mobile hotspot:** za več informacij glejte [Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot](#).
- **Screen mirroring:** za več informacij glejte [Screen Mirroring](#).
- **Sinhron.:** ko vključite to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar ali e-pošta.
- **Način branja:** ko vključite to funkcijo, naprava pomaga zaščititi vaše oči pri branju ponoči.
- **Smart stay:** ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen, vse dokler ne pogledate v stran.
- **Pametni premor:** ko vključite to funkcijo, lahko zaustavite predvajanje, ko odvrnete pogled od zaslona.
- **Varč. z energ.:** za več informacij glejte [Način za varčevanje z energijo](#).
- **Način blokir.:** za več informacij glejte [Način blokiranja](#).
- **Način letenja:** za več informacij glejte [Način letenja](#).
- **Zasebni način:** za več informacij glejte [Zasebni način](#).
- **Občutlj. na dotik:** za več informacij glejte [Povečanje občutljivosti zaslona na dotik](#).

Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite  in izberite ikono aplikacije, da jo odprete.

Zapiranje aplikacije

Pritisnite  → **Upr. opravil** in nato pritisnite **Končaj**, zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **Zapri vse**. Prav tako lahko pritisnite  → **Zapri vse**.

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Samsung Apps (GALAXY Apps)

To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.

Pritisnite **Samsung Apps (GALAXY Apps)** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite  za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **Brezplač**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena aplikacije.



Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite 🔍 za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve za samodejno posodobitev, pritisnite ☰ → **NASTAVITVE** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, ter nato izberite možnost.

Prenos priporočenih aplikacij

Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.

Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite pripomoček **GALAXY Essentials** ali pripomoček **GALAXY Gifts** ter nato pritisnite ⬇️ zraven aplikacije.

Za prenos vseh aplikacij v seznamu pritisnite **Prenesi vse**.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon aplikacij, pritisnite ⋮ → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij**. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se prikaže 🚫. Izberite aplikacijo in pritisnite **Onemogočite aplikacijo**.

Za odstranitev prenesenih aplikacij, odprite zaslona aplikacij, pritisnite ⋮ → **Preneseni programi** → **Odstrani**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**, izberete aplikacijo in nato pritisnete **Odstrani**.

Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite **☰** → **Pokaži onemogočene aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**, se pomaknete do **ONEMOGOČENO**, izberete aplikacijo, ter nato pritisnete **Omogoči**.



- Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko uporabljate še naprej.
- Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
- Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.


Vnos besedila

Postavitev tipkovnice

Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.



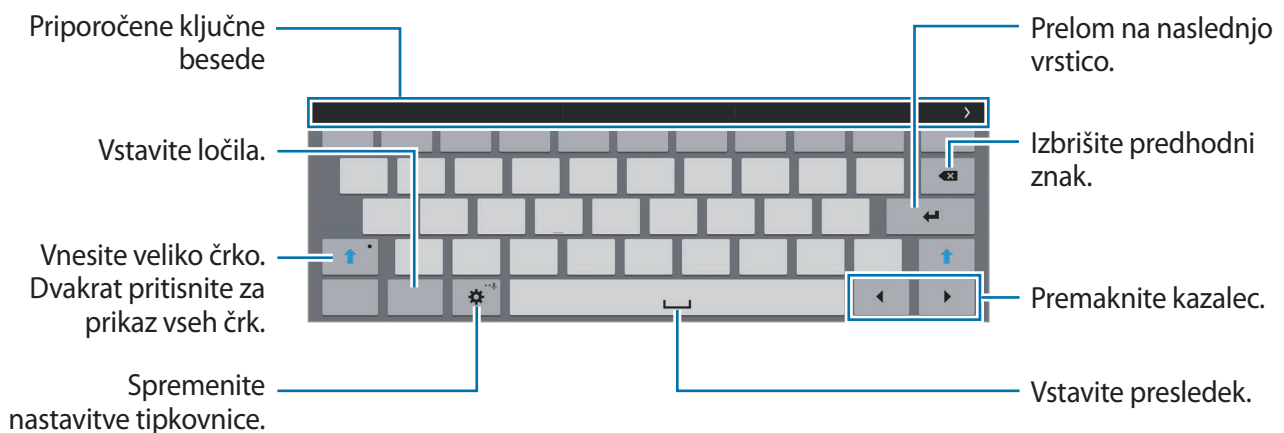

Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.



Sprememba jezika vnosa

Pritisnite **⚙️** → **Izberite jezike vnosa** ter nato izberite jezike za uporabo. Če želite izbrati dva ali več jezikov, lahko med jezika vnosa preklopite s premikanjem tipke za presledek levo ali desno.

Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice


Pritisnite in zadržite  za uporabo različnih funkcij. Namesto , se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.

Spremenite jezik.

Zagon ali premor
vnašanja besedila z
glasom.


Odprite tipkovnico.

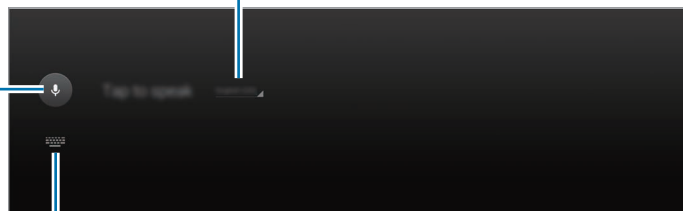



-  : preklop v način rokopisa.


Preklopite med
načinom za številko
in načinom za znak.

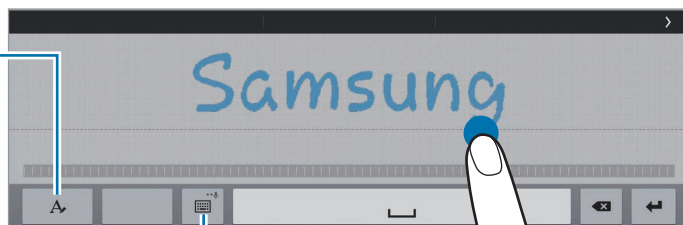
Preklopite na
običajno tipkovnico.







Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

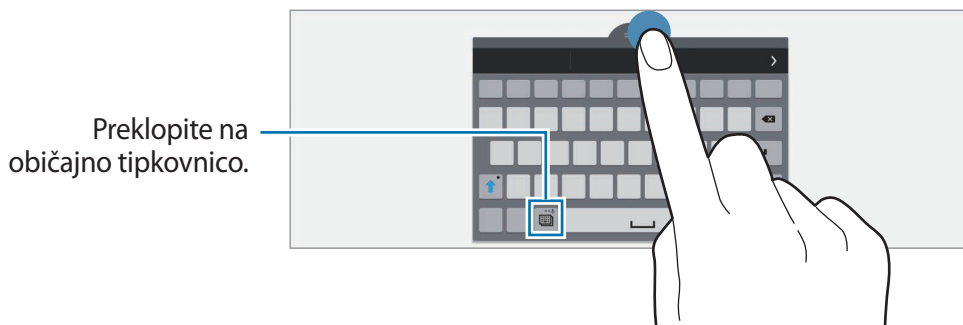-  : dodajte element iz odložišča.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.

-  : spreminjanje vrste tipkovnice. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da povlečete .




Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite  → **Prilepi**. Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite  → **Odložišče** in izberite besedilo.

Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.

Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za vklop/izklop med uporabo aplikacije.

Posnetek je shranjen v **Galerija** →  → **Album** → mapa **Screenshots**. Ko zajamete posnetek zaslona, lahko sliko uredite in jo daste v skupno rabo z drugimi.

Posnetke zaslona lahko prav tako zajamete z uporabo drugih metod. Glejte [Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem](#) za več informacij.




Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

Moje datoteke

O mojih datotekah

Uporabite to aplikacijo za dostop do različnih datotek, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na primer shrambe v oblaku.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij. Prav tako lahko pritisnete  na klasičnem domačem zaslonu.

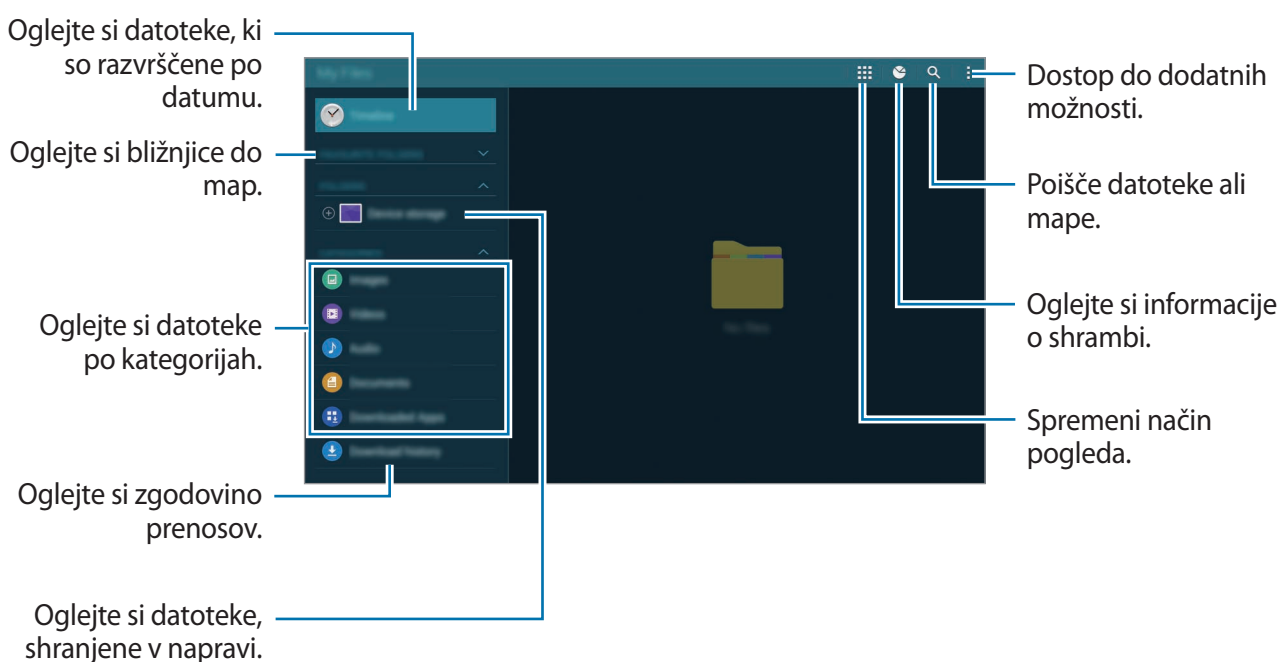

Pritisnite  in uporabite naslednje možnosti:

- **Izberi:** izberite datoteke ali mape za uporabo možnosti.
- **Izbriši:** izbrišite datoteke ali mape.
- **Dodaj FTP:** dodajte bližnjico strežnika FTP v **MAPE**.
- **Iskanje naprav v bližini:** išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
- **Nastavitve zaslona:** spremenite datoteko možnosti zaslona.










Ogled datotek

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Izberite mapo, pritisnite  in uporabite eno izmed sledečih možnosti:

- **Izberi:** izberite datoteke ali mape za uporabo možnosti.
- **Uredi po:** razporedi datoteke ali mape.
- **Dodaj med Priljubljene mape:** dodajte bližnjico mapi v **PRILJUBLJENE MAPE**.
- **Izbriši:** izbrišite datoteke ali mape.
- **Bližnj. dod.na dom.zaslon:** dodajte bližnjico datoteke ali mape na klasični domači zaslon.
- **Dodaj FTP:** dodajte bližnjico strežnika FTP v **MAPE**.
- **Iskanje naprav v bližini:** išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
- **Nastavitve zaslona:** spremenite datoteko možnosti zaslona.

Pritisnite in zadržite datoteko ali mapo ter nato uporabite naslednje možnosti:

-  : skupna raba datotek z drugimi.
-  : izbrišite datoteke ali mape.
-  : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
-  : kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
-  → **Preimenuj:** preimenujte datoteko ali mapo.
-  → **Dodaj med Priljubljene mape:** dodajte bližnjico mapi v **PRILJUBLJENE MAPE**.
-  → **Bližnj. dod.na dom.zaslon:** dodajte bližnjico datoteke ali mape na klasični domači zaslon.
-  → **Zip:** stisnite datoteke ali mape in ustvarite datoteko Zip.
-  → **Podrobnosti:** oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.

Način za varčevanje z energijo

Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varčevanje z energijo**, ter nato pritisnite drsnik **Način za varčevanje z energijo**, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Varč. z energ.** za njegovo vključitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:


- **Omeji podatke v ozadju:** preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
- **Omejitev delovanja:** omejite določene možnosti, kot sta izklop osvetljevanja tipke za nedavno uporabljene aplikacije in tipke za nazaj.
- **Črno-beli način:** prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.

Način izrednega varčevanja z energijo

Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava stori naslednje:

- Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
- Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
- Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
- Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varčevanje z energijo**, ter pritisnite drsnik **Način izrednega varčevanja z energijo**, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnete **Izr. var. z ener.** za njegovo vključitev.

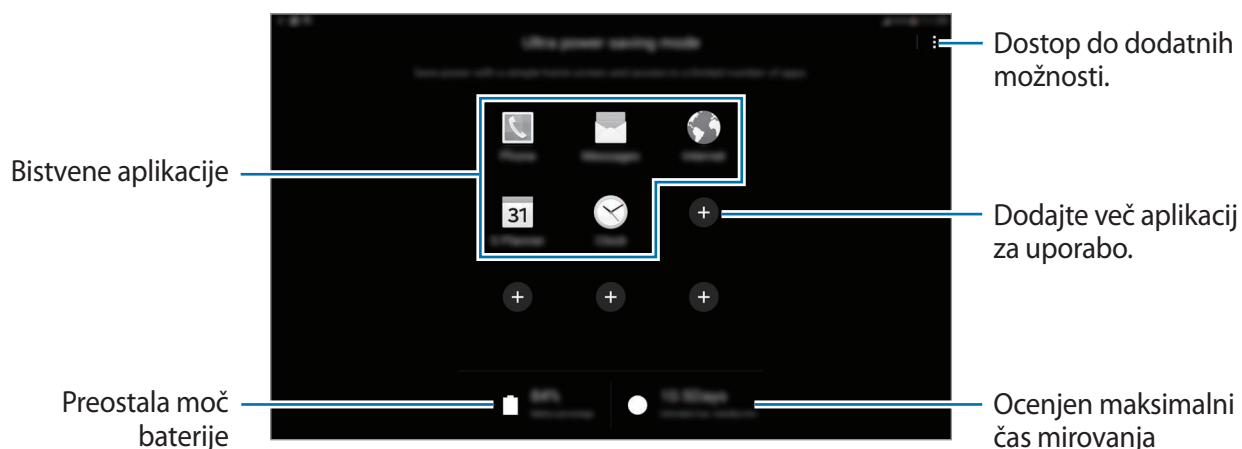

Če želite dodati aplikacijo domačemu zaslonu, pritisnite **+** in izberite aplikacijo.

Za odstranitev aplikacije z domačega zaslona pritisnite **⌘** → **Odstrani**, izberite aplikacijo z **⊖** ter nato pritisnite **Končano**.

Če želite spremeniti nastavitve za izredno varčevanje z energijo, kot na primer omrežna povezljivost ali zvok, pritisnite **⌘** → **Nastavitve**.

Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite **⌘** → **On. načinizr. varč. z energijo**.



Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Ogled informacij o pomoči

Za ogled informacij za pomoč pri uporabi naprave in aplikacij, na zaslonu aplikacij pritisnite **Pomoč**.

Za ogled pomoči za aplikacijo, medtem ko jo uporabljate, pritisnite **⋮** → **Pomoč**.



Nekatere aplikacije morda ne vključujejo informacij o pomoči.

Omrežna povezljivost

Mobilni podatki

Napravo povežite z mobilnim omrežjem za uporabo interneta ali skupno rabo večpredstavnostnih datotek z drugimi napravami. Glejte [Poraba podatkov](#) za dodatne možnosti.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Poraba podatkov** ter nato obkljukajte **Mobilni podatki**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Mobilni podatki** za njegovo vključitev.

Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. Glejte [Wi-Fi](#) za dodatne možnosti.



- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi**, ter nato pritisnite drsnik **Wi-Fi** za aktivacijo.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
- 3 Pritisnite **Poveži**.



Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben.

Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **Pozabi**.

Dodajanje omrežij Wi-Fi

Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij Wi-Fi, pritisnite **Dodaj omrežje Wi-Fi**, ki se nahaja na dnu seznama. Vnesite ime omrežja v **SSID omrežja**, izberite vrsto varnosti in kadar to ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite **Poveži**.

Aktivacija vstopna točka Wi-Fi

Vstopna točka Wi-Fi omogoča, da naprava poišče in se poveže z overjenim omrežjem Wi-Fi. Funkcijo vstopne točke lahko uporabite za povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi, ki podpirajo avtomatizirano preverjanje pristnosti. Če se premaknete na novo mesto, bo naprava poiskala in se povezala z drugim overjenim omrežjem Wi-Fi.



Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Pritisnite **⋮** → **Napredno** ter nato obkljukajte **Passpoint**.

Uporaba drsnika pametnega omrežja

To funkcijo uporabite, da ohranite stabilno omrežno povezavo pri brskanju po straneh, prenašanju vsebine in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi**, nato pa obkljukajte **Preklop pametnega omrežja**. Naprava se samodejno preklopi iz omrežja Wi-Fi na mobilno omrežje, če je trenutno omrežje Wi-Fi šibko ali nestabilno. Če postane omrežni signal Wi-Fi močan, naprava preklopi z mobilnega omrežja nazaj na omrežje Wi-Fi.

Ojačevalnik prenosov

Uporabite to funkcijo za hitrejši prenos večjih datotek prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Ojačevalnik prenosov** in nato pritisnite drsnik **Ojačevalnik prenosov**, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Ojačev. prenosov** za njegovo vključitev.



- Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
- Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno temperaturo, se bo funkcija izklopila.
- Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
- Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
- Ta funkcija podpira samo HTTP (Hypertext Transmission Protocol) 1.1. Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi protokoli, kot sta HTTPS ali FTP.

Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah



Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek funkcij Wi-Fi, USB ali Bluetooth.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.


Uporaba mobilne dostopne točke

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Privezovanje in dostopna točka** **Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Pritisnite drsnik **Mobile hotspot**, da ga vključite.
 - V vrstici stanja se prikaže . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo na seznamu omrežij Wi-Fi.
 - Za nastavitev gesla za dostopno točko, pritisnite  in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **Shrani**.
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.



Uporaba telefona kot modema prek USB

Skupna raba mobilne podatkovne povezave naprave z drugimi napravami prek USB kabla.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Privezovanje in dostopna točka** **Mobile hotspot**.
- 2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
- 3 Obkljukajte **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.
 se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
- 4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.

Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth

Skupna raba mobilne podatkovne povezave naprave z drugimi napravami prek Bluetooth. Zagotovite, da računalnik, s katerim boste povezali napravo, podpira funkcijo Bluetooth.


- 1 Seznanite vašo napravo z drugimi napravami Bluetooth. Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za več informacij.
- 2 Na zaslonu aplikacij vaše naprave pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.
- 3 Obkljukajte **Internet prek vmesnika Bluetooth**.
- 4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitve Bluetooth, pritisnite  → **Internetni dostop**.
 se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
- 5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.




Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.

Internet

Brskanje po spletnih straneh

- 1 Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega mehanizma zraven polja spletnega naslova.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**. Za iskanje po spletu z govorom pritisnite .

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

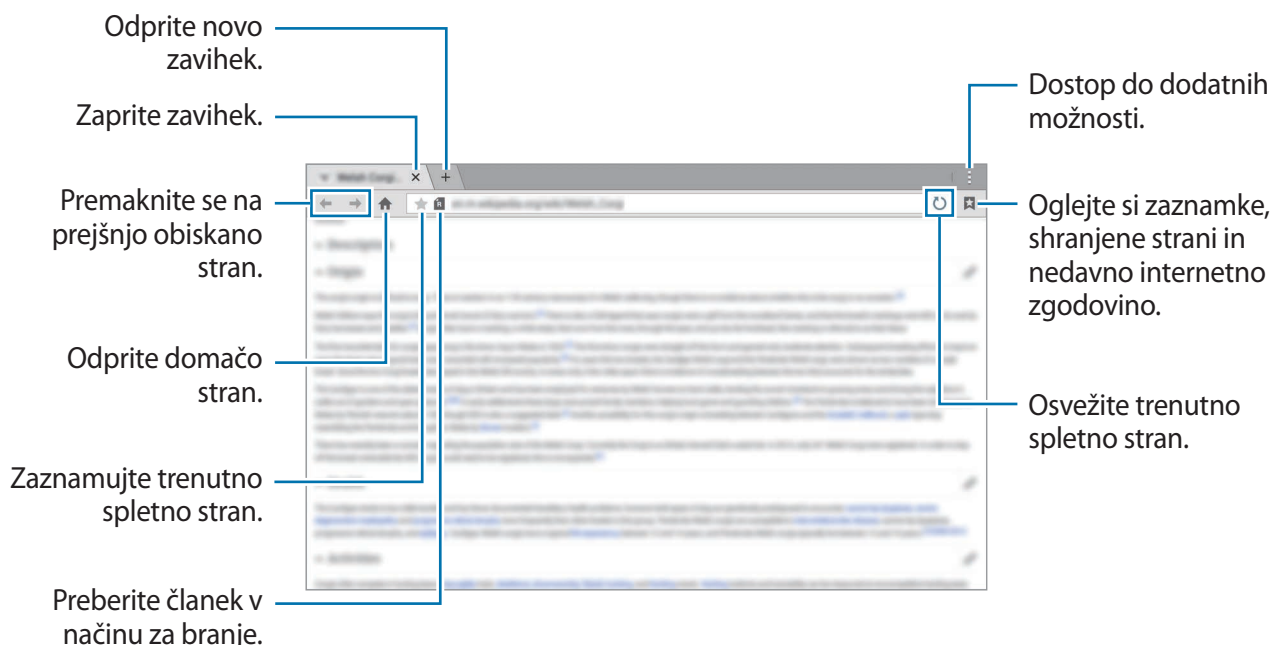

Nastavitev domače strani

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **→ Nastavitve → Nastavitev domače strani**, ter nato izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Privzeta stran:** nastavite privzeto spletno stran naprave za domačo stran.
- **Trenutna stran:** nastavite trenutno spletno stran za domačo stran.
- **Največkrat obiskane strani:** nastavite seznam najbolj obiskanih strani za domačo stran.
- **Drugo:** nastavite prednastavljeno spletno stran za domačo stran.

Med ogledom spletne strani pritisnite **↑**, da odprete spletno stran.

Upravljanje zgodovine spletnih strani

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **→ Zgodovina**, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih strani.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Uredi** → **🗑️**.

Za izbris spletnih strani pritisnite **Uredi**, pritisnite in zadržite spletno stran, izberite spletno stran, ki jo želite izbrisati, ter nato pritisnite **🗑️**.

Gibi in uporabne funkcije

Gibanja



Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno kontrolirajte gibe.


Tiho/začasno ustavi

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Gibanja**, ter nato pritisnite drsnik **Tiho/začasno ustavi**, da ga vključite.

Pokrivanje zasl. z dlanjo

Prekrijte zaslon z vašo dlanjo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja medijev.


Pritisnite **Tiho/začasno ustavi** → **Pokrivanje zasl. z dlanjo**.

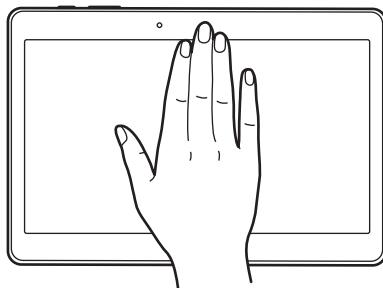

Pametni premor

Predvajanje samodejno naredi premor, ko pogled obrnete stran od zaslona. Predvajanje se nadaljuje, ko ponovno pogledate na zaslon.

Pritisnite **Tiho/začasno ustavi** → **Pametni premor**.

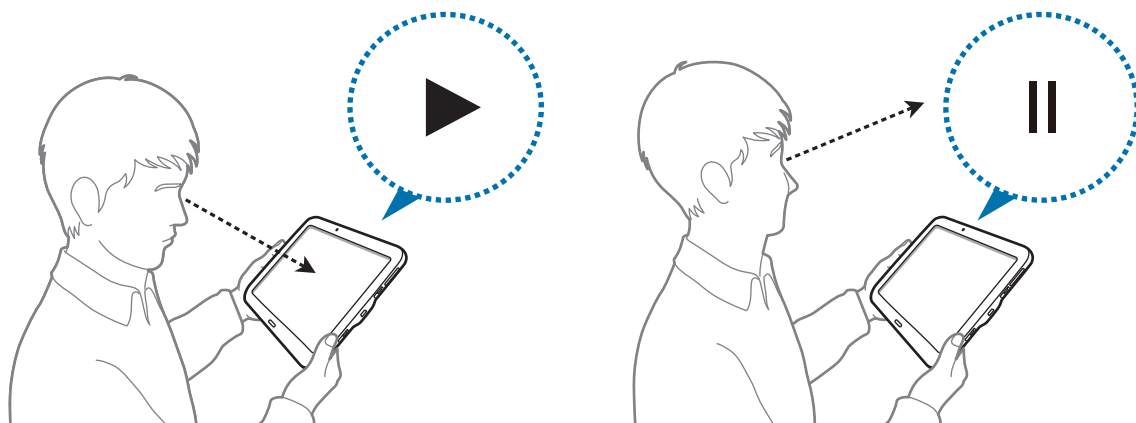


Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Gibanja**, ter nato pritisnite drsnik **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da ga vključite.

Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Screenshots**. Ko zajamete posnetek zaslona, lahko sliko uredite in jo daste v skupno rabo z drugimi.



Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

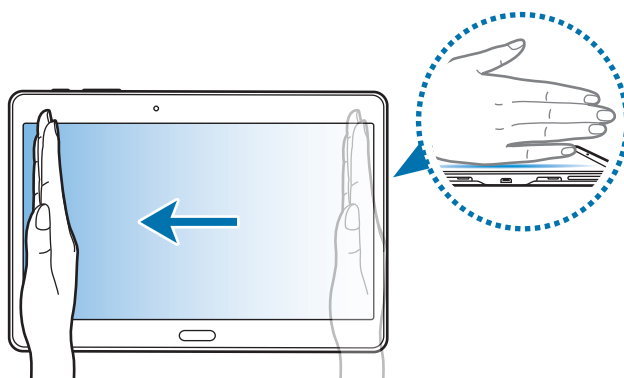


Več oken

O funkciji Več oken

Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati. To funkcijo lahko uporabite za hkraten ogled e-pošte ali uporabo interneta med predvajanjem videa.


Zagon več oken

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Več oken**, ter nato pritisnite drsnik **Več oken**, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Več oken** za njegovo vključitev.
- 2 Povlecite vaš prst z desnega roba zaslona proti sredini zaslona, da odprete več okenski pladenj. Prav tako lahko pritisnite in zadržite ↺.

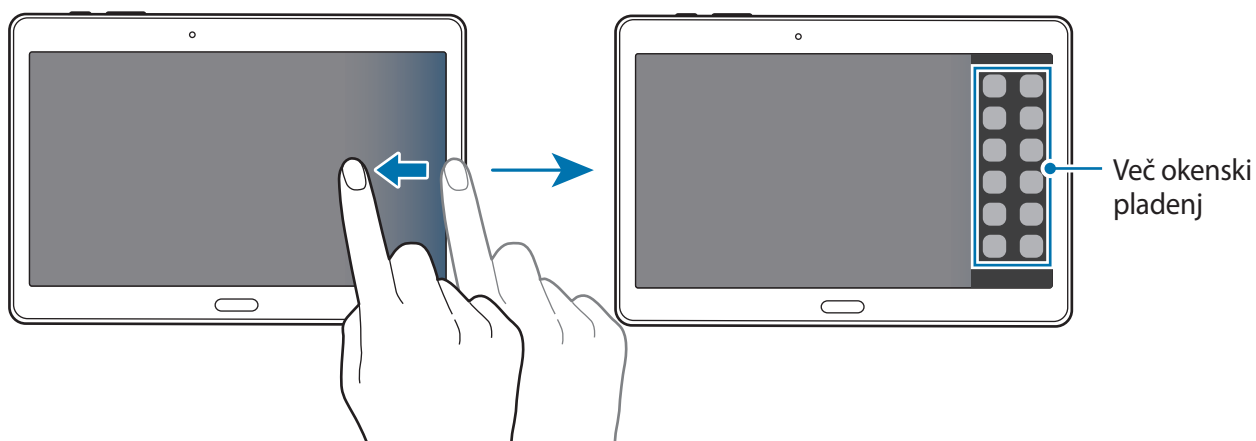


- 3** Pritisnite in zadržite ikono aplikacije, ki jo želite zagnati v več okenskem pladnju, ter jo nato povlecite na zaslon.

Spustite ikono aplikacije, ko se zaslon obarva modro.

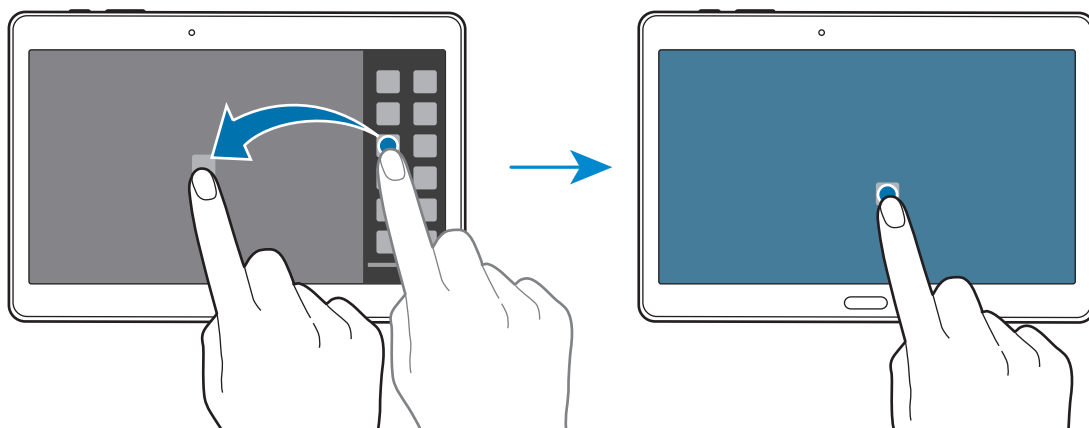


- 4** Pritisnite in zadržite ikono druge aplikacije na več okenskem pladnju, ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.

Ikone aplikacij, ki so označene z , lahko hkrati zaženete v ločenih oknih na zaslonu.

Ustvarjanje kombinacij več oken

Uporabite to funkcijo za shranjevanje kombinacij trenutno zagnanih aplikacij z več okni.

- 1** Zaženite dve aplikaciji v ločenem prikazu več oken.


- 2** Odprite pladenj Več oken in pritisnite  → **Ustvari**.

Kombinacija več oken je dodana na vrh pladnja Več oken.

Če želite izbrisati kombinacije Več oken, odprite pladenj Več oken, pritisnite  → **Uredi**, izberite kombinacijo Več oken in nato pritisnite **V redu**.


Prilagoditev velikosti okna

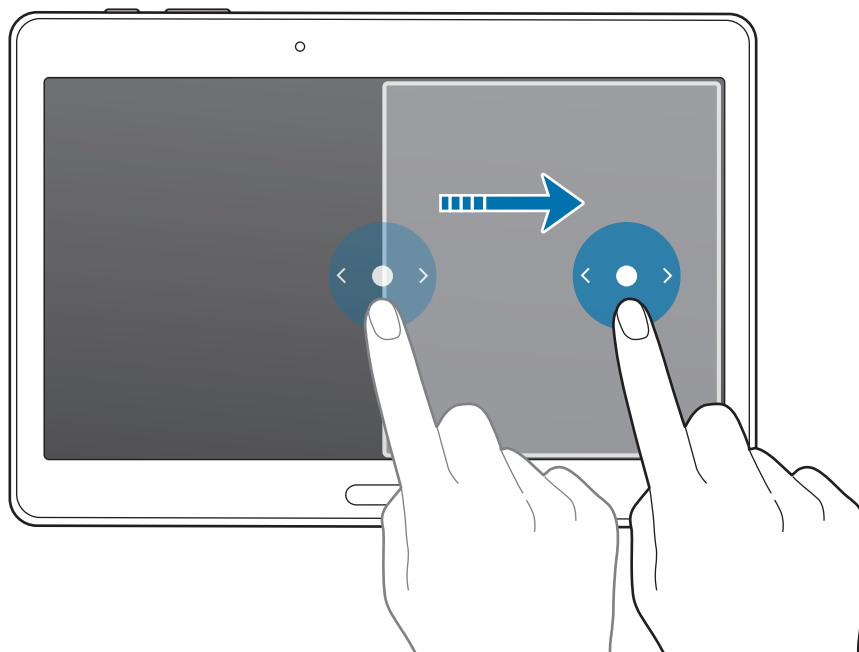


Povlecite krogec med okni aplikacij levo ali desno, da prilagodite velikost oken.




Uporaba možnosti več oken

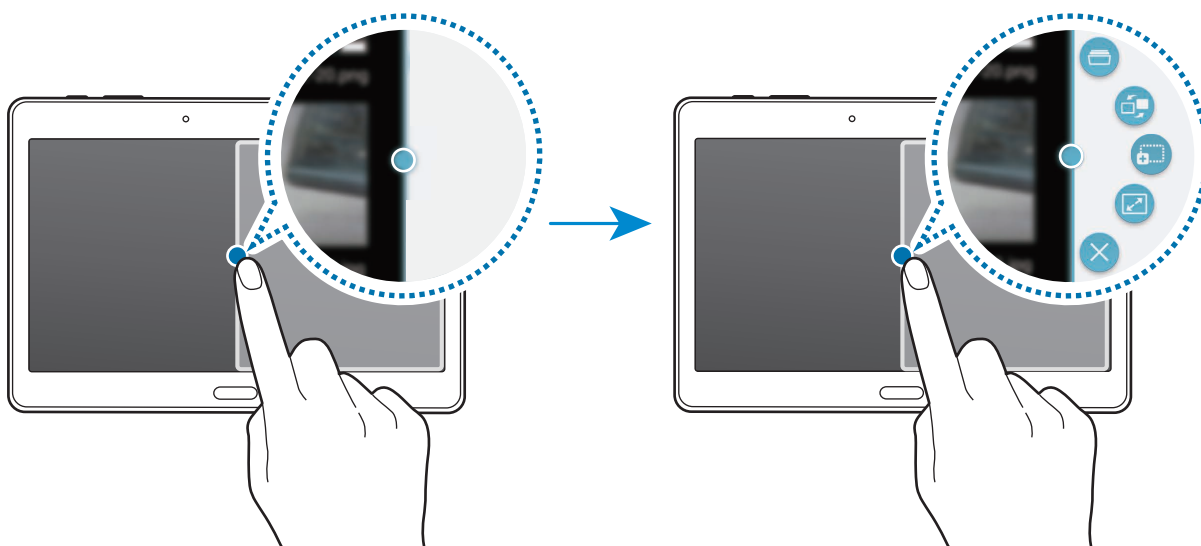

Pri uporabi več okenskih aplikacij izberite okno aplikacije in okoli nje se bo prikazal modri okvir. Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do sledečih možnosti:

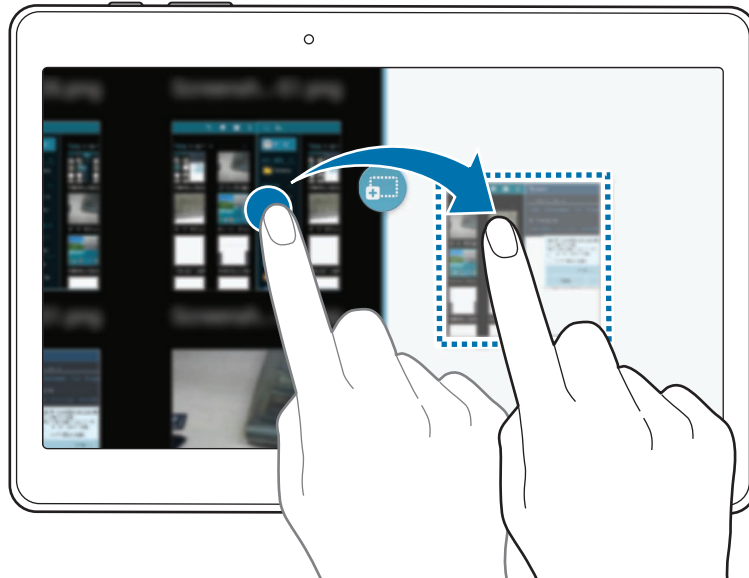

-  : odprite seznam nedavno uporabljeni aplikacij v izbranem oknu.
-  : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
-  : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.




Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

-  : povečajte okno.
-  : zaprite aplikacijo.

Razporeditev aplikacij na pladnju Več oken

Aplikacije na pladnju Več oken lahko razporedite.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Več oken**, ter nato pritisnite drsnik **Več oken**, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Več oken** za njegovo vključitev.
- 2 Odprite več okenski pladenj in pritisnite **Uredi**.
Naprava prikaže razpoložljive aplikacije, ki jih lahko uporabite na pladnju Več oken.
- 3 Pritisnite ter pridržite aplikacijo in jo povlecite na pladenj Več oken.

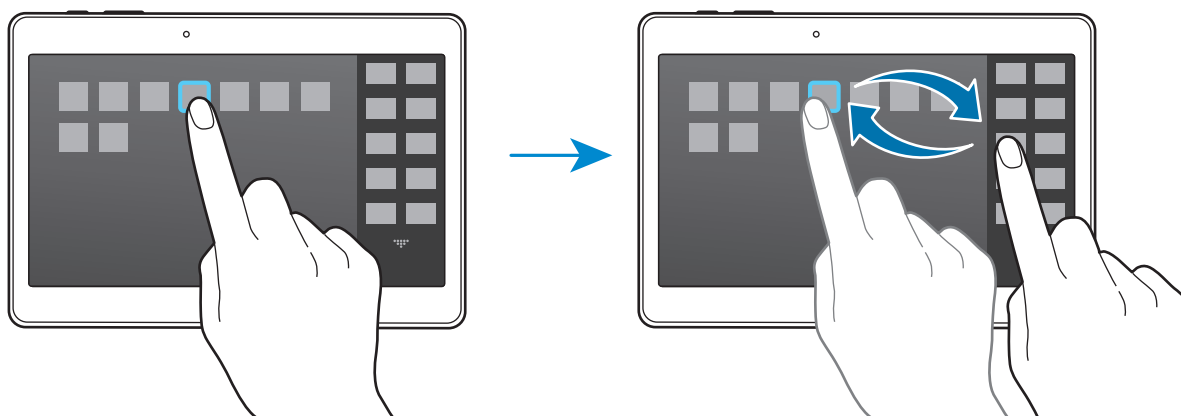

- 4 Pritisnite **Konč**.

Komplet orodij

Pri uporabi drugih aplikacij lahko enostavno zaženete različne aplikacije s pomočjo orodij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Komplet orodij**, ter nato pritisnite drsnik **Komplet orodij** za aktivacijo. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Komplet orodij** za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže ☰.

Za zagon aplikacije pritisnite ☰ in izberite aplikacijo.

Če želite premakniti orodja, pritisnite ☰ ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.

Za spremembo aplikacij v kompletu orodji, pritisnite in pridržite ☰, nato pa jo povlecite v **Uredi**.

Če želite skriti komplet orodij, pritisnite in zadržite ☰ ter jo nato povlecite na **Odstrani**.

Povečanje občutljivosti zaslona na dotik

Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaslon**, ter nato obkljukajte **Povečaj občutlj. dotika**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Občutlj. na dotik** za njegovo vključitev.



- Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice. Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
- Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.

Prilagoditev po meri

Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij

Upravljanje klasičnega domačega zaslona

Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na klasični domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, odprite klasični domači zaslon, pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na klasični domači zaslon.

Premikanje in odstranitev elementa


Pritisnite in zadržite element na klasičnem domačem zaslonu, ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Prav tako lahko pogosto uporabljane aplikacije premaknete v območje bližnjic na dnu klasičnega domačega zaslona.

Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje **Odstrani**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape

- 1 Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na **Ustvari mapo** na vrhu zaslona.
- 2 Vnesite ime mape.
- 3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **Končano**.

Upravljanje map

Če želite preimenovati mapo, izberite mapo, ter nato pritisnite obstoječe ime mape. Vnesite novo ime mape in pritisnite **Kon.**

Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite , ter nato izberite barvo.

Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite in zadržite aplikacijo, nato pa jo povlecite v mapo.

Če želite premakniti aplikacijo iz mape, izberite mapo, pritisnite in zadržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo lokacijo.

Upravljanje plošč

Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite ploščo dodati, ušcipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite .

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.


Če želite ploščo nastaviti kot klasični domači zaslon, pritisnite .

Upravljanje domačega zaslona za vsebino

Domači zaslon za vsebino prikazuje pripomočke za vsebino. Do aplikacije lahko dostopate neposredno z izbiro pripomočka za vsebino na domačem zaslonu za vsebino.

Dodajanje pripomočka ali plošče

- 1 Uščipnite prste na domačem zaslonu za vsebino.
- 2 Na zaslonu pripomočkov izberite ploščo, ki jo želite urejati oz. pritisnite **+**, da ustvarite novo ploščo (1). Izberite pripomočke, ki jih želite dodati na ploščo, s spodnjega dela zaslona (2).

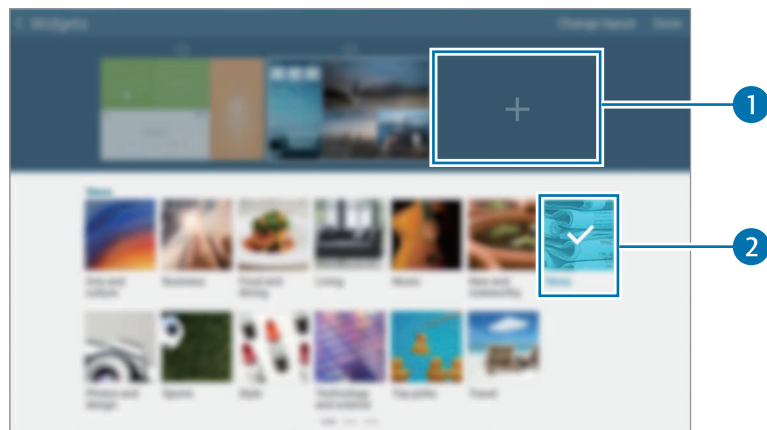


Pomaknite se v levo ali desno na spodnji plošči zaslona za ogled več pripomočkov.

- 3 Pritisnite **Končano**.

Prilagoditev velikosti pripomočka

- 1 Na domačem zaslonu za vsebino pritisnite in zadržite pripomoček za spremembo njegove velikosti.
- 2 Prilagodite velikost pripomočkov tako, da povlečete okvir okoli njega.

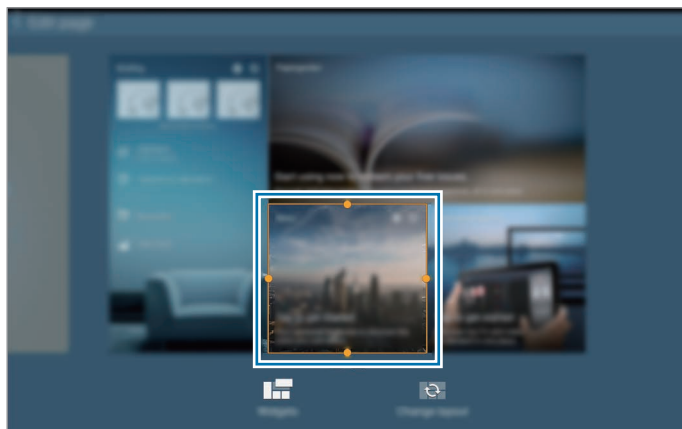

- 3 Pritisnite **↶**, da shranite spremembe.

Premikanje pripomočka

- 1 Na domačem zaslonu za vsebino pritisnite in zadržite pripomoček.
- 2 Pritisnite ter pridržite pripomoček in ga nato povlecite na novo lokacijo.
Če želite razporediti pripomočke na trenutni plošči na naključna mesta, pritisnite **Spremeni postavitev**.

Odstranjevanje plošče

- 1 Uščipnite prste na domačem zaslonu za vsebino.
- 2 Na zaslonu pripomočkov, pritisnite in zadržite ploščo, da jo odstranite.
- 3 Povlecite ploščo v območje **Odstrani**, ki se pojavi na vrhu zaslona.



Vsaj ena plošča mora ostati na domačem zaslonu za vsebino.

Upravljanje zaslona aplikacij

Spremenite način pogleda

Na zaslonu aplikacij pritisnite **⋮** → **Vrsta pogleda** in izberite metodo razvrščanja.


Skrivanje aplikacij

Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **⋮** → **Skrij programe**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite **⋮** → **Pokaži skrite programe**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Premikanje elementov

Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Uredi**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.



Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na **Ustvari stran**, ki se pojavi na vrhu zaslona.



Mape lahko premikate samo po plošči z mapami.

Ustvarjanje map


- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Ustvari mapo**.
- 2 Vnesite ime mape.
- 3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **Končano**.
Nova mapa je dodana na ploščo z mapami, ki se nahaja na zaslonu aplikacij.

Upravljanje map

Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite obstoječe ime mape. Vnesite novo ime mape in pritisnite **Kon**.

Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite , ter nato izberite barvo.

Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite  → **Uredi**, pritisnite in zadržite aplikacijo, ter jo nato povlecite v mapo.

Če želite premakniti aplikacijo iz mape, pritisnite  → **Uredi**, izberite mapo, pritisnite in zadržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na ploščo z aplikacijami. Če premaknete aplikacijo iz mape na ploščo z mapami, se s tem ustvari nova mapa.

Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja

Postavitev ozadja

Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na klasičnem domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.

- 1 Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, ter nato pritisnite **Ozadja**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Ozadje**.
- 2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
- 3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona. Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite **Več slik**.
- 4 Pritisnite **Nastavi ozadje** ali **Končano**.

Sprememba melodije zvonjenja

Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zvok**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite **Zvonjenja**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V redu**. Če želite uporabiti zvok, ki je shranjen v napravi ali v vašem računu, kot melodijo zvonjenja, pritisnite **Dodaj**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite **Obvestila**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V redu**.

Sprememba metode za zaklep zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih informacij.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona**, ter nato izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.



Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

Vzorec

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

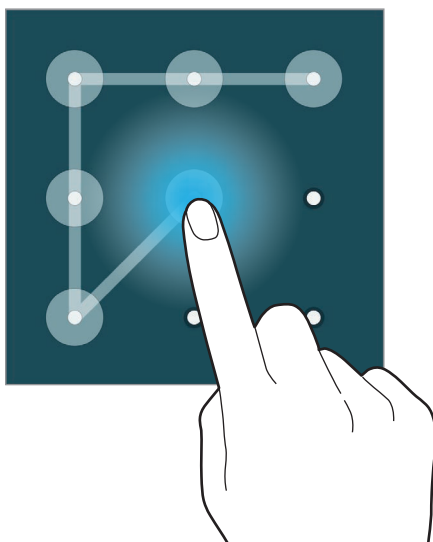

Prstni odtis

Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte [Bralnik prstnih odtisov](#) za več informacij.

PIN

Koda PIN je sestavljena samo iz števil. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Geslo

Geslo je sestavljeno iz znakov in števil. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Bralnik prstnih odtisov

Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Tipka za domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost prstnega odtisa.
- Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s spodobno hitrostjo in dovolite napravi, da ga prepozna.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega predmeta.


Registracija prstnih odtisov

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Upravitelj prstn. odtisov**.
- 2 Če boste registrirali več prstnih odtisov, se bo prikazalo pojavno okno za prepoznavanje prstnega odtisa. Optično preberite registriran prstni odtis na napravi in pritisnite **+**.
- 3 Postavite prst na področje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela zaslona.
- 4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju prstnega odtisa ter nato povlecite vaš prst navzdol preko tipke za domov.

Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta, dokler prstni odtis ni registriran.



Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov.

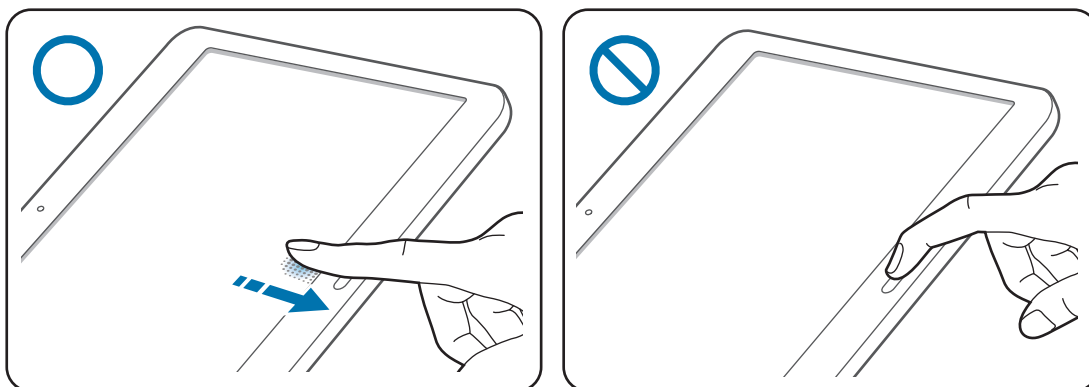




- 5 Če se prikaže pojavno okno, ki zahteva geslo, vnesite nadomestno geslo in pritisnite **Nadaljuj**, ponovno vnesite nadomestno geslo za potrditev in pritisnite **V redu**. Namesto optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite alternativno geslo.
- 6 Če se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite **V redu**. Za odklepanje zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.

Upravljanje registriranih prstnih odtisov

Vaše registrirane prstne odtise lahko izbrišete ali preimenujete.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Upravitelj prstn. odtisov**.

Za izbris prstnih odtisov, pritisnite  → **Odjava**, izberite prstne odtise in nato pritisnite  → **V redu**.

Za preimenovanje prstnega odtisa, pritisnite in zadržite prstni odtis, pritisnite , ter nato vnesite novo ime in pritisnite **V redu**.

Sprememba alternativnega gesla

Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Spremenite dodatno geslo**.
- 2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite **Nadomestno geslo**.
- 3 Vpišite novo geslo in pritisnite **Nadaljuj**.
- 4 Ponovno vpišite geslo in pritisnite **V redu**.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi

Zaslon lahko odklenete z registriranimi prstnimi odtisi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Zaklepanje zaslona** → **Prstni odtis**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Prstni odtis**.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Preverjanje Samsung računa**, ter nato pritisnite drsnik na zgornjem desnem delu zaslona, da ga vključite. Vnesite geslo vašega Samsungovega računa in pritisnite **Kon.**

Uporaba prstnih odtisov za nakupe prek storitve PayPal

Z optičnim branjem vaših prstnih odtisov lahko kupujete.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Pay with PayPal**.
- 2 Pritisnite **Install** pod **FIDO Ready support™**.
- 3 Pritisnite **Link** pod **PayPal account**.
- 4 Sledite navodilom na zaslону za vpis v spletno mesto PayPal in registracijo vaših prstnih odtisov.

Zasebni način

O zasebnem načinu

Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni način, da varno skrijete elemente.

Skrivanje vsebine

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zasebni način**, ter nato pritisnite drsnik **Zasebni način**, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.
Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.
- 2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže

- 3 Za izbor elementov, ki jih želite skriti, pritisnite in zadržite element na seznamu, obkljukajte in izberite elemente, ter nato pritisnite **→ Premaknite v mapo Zasebno**.

Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način, so označeni z .

- 4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve → Naprava → Zasebni način**, ter nato pritisnite drsnik **Zasebni način**, da ga izključite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo izključitev.

Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.



Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite zasebni način.

Ogled skrite vsebine

Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve → Naprava → Zasebni način**, ter nato pritisnite drsnik **Zasebni način**, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.
- 2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
- 3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Moje datoteke → Zasebno**.
Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.

Več uporabnikov

Nastavite dodatne uporabniške računalnike za druge uporabnike naprave z nastavitvami po meri, kot so e-poštni računi, ozadja in več. Na voljo so naslednji tipi uporabniških računov.

- **Lastnik:** račun lastnika ustvarite samo ob prvi nastavitvi naprave in ne morete ustvariti več kot enega. Ta račun ima celovit nadzor na napravo, vključno z upravljanjem uporabniških računov.
- **Uporabnik:** ta račun omogoča uporabnikom dostop do lastnih aplikacij in vsebine, ter prilagoditev nastavitvev naprave, ki vplivajo na vse račune.
- **Omejeni profil:** z omejenim računom imate dostop samo do aplikacij in vsebine, ki jih dovoli račun lastnika, hkrati pa uporaba storitev, pri katerih je potrebna prijava, ni mogoča.

Dodajanje uporabnikov


- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Uporabniki**.
- 2 Pritisnite **+** → **Uporabnik** → **V redu** → **Nastavi zdaj**.
- 3 Če želite končati nastavev naslova, sledite navodilom na zaslonu.

Dodajanje omejenih profilov

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Uporabniki**.
- 2 Pritisnite **+** → **Omejeni profil**.
- 3 Nastavite kodo za odklep in nato izberite aplikacije in vsebino do katere ima ta omejeni profil dostop.

Preklop med uporabniki

Pritisnite ◀ na zgornji strani zaklenjenega zaslona. Izberite račun za preklop in nato odklenite napravo.

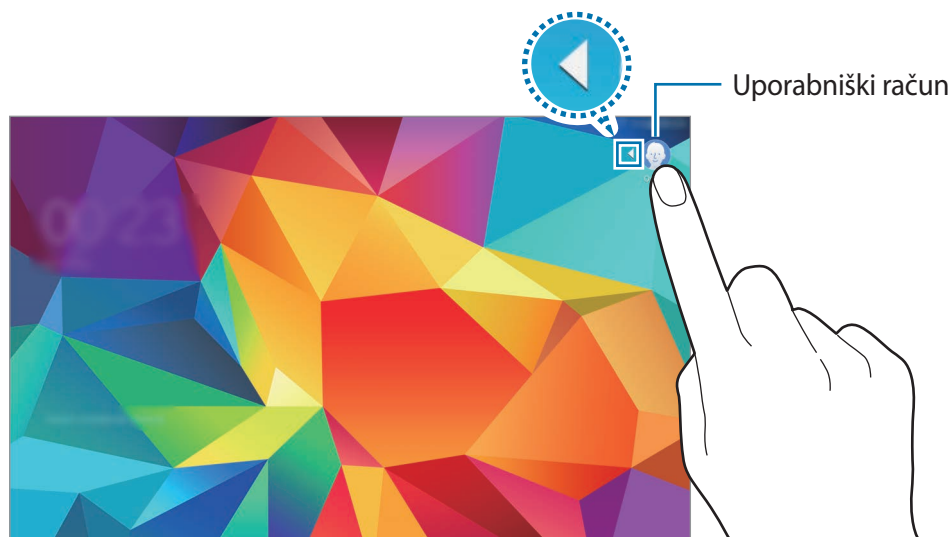

Upravljanje z uporabniki

Pri uporabi računa lastnika lahko izbrišete račune ali spremenite nastavitve računa.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Uporabniki**.
- 2 Izberite račun v **DRUGI UPORABNIKI**. Nato izberite oz. prekličite izbor aplikacij in vsebin, da s tem dovolite ali omejite dostop računa do njih.

Če želite izbrisati račun, pritisnite 🗑️.

Prenos podatkov s prejšnje naprave

Uporaba varnostnih kopij računov

Z uporabo računa Google ali Samsung lahko prenesete varnostno kopijo podatkov z vaše prejšnje naprave na novo napravo. Glejte [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#) za več informacij.

Uporaba Samsung Smart Switch

Prek funkcije Smart Switch (za mobilne telefone in računalnike) lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na novo napravo. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.



Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.

Uporaba Smart Switch Mobile

Uporabite to aplikacijo za prenos podatkov s prejšnje naprave iPhone ali Android na vašo novo napravo. Aplikacijo lahko prenesete s **Samsung Apps (GALAXY Apps)** ali **Trgovina Play**.

- 1 Na vaši napravi pritisnite **Smart Switch Mobile**.
- 2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom na zaslonu.

Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.

Uporaba Smart Switch z računalniki

Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije vaših podatkov (z mobilnih naprav izbranega proizvajalca) z računalnika na napravo. Aplikacijo lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov s prejšnje mobilne naprave na računalnik. Za več informacij, se obrnite na proizvajalca naprave.
- 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
- 3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
- 4 Na računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos podatkov na svojo napravo.

Uporaba programa Samsung Kies

Uvozite varnostno kopijo vaših podatkov z računalnika prek Samsung Kies, da obnovite podatke na vaši napravi. Prav tako lahko prek Samsung Kies ustvarite varnostno kopijo podatkov na računalniku. Glejte [Povezovanje s programom Samsung Kies](#) za več informacij.

Nastavitev računov

Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi** → **Dodaj račun** in izberite storitev računa. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.



Odstranjevanje računov


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi**, izberite račun, ter nato pritisnite .

Telefon

Klicanje


Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Telefon**, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  za video klic. Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v **Skupine**, **Priljubljene** in **Stiki**.

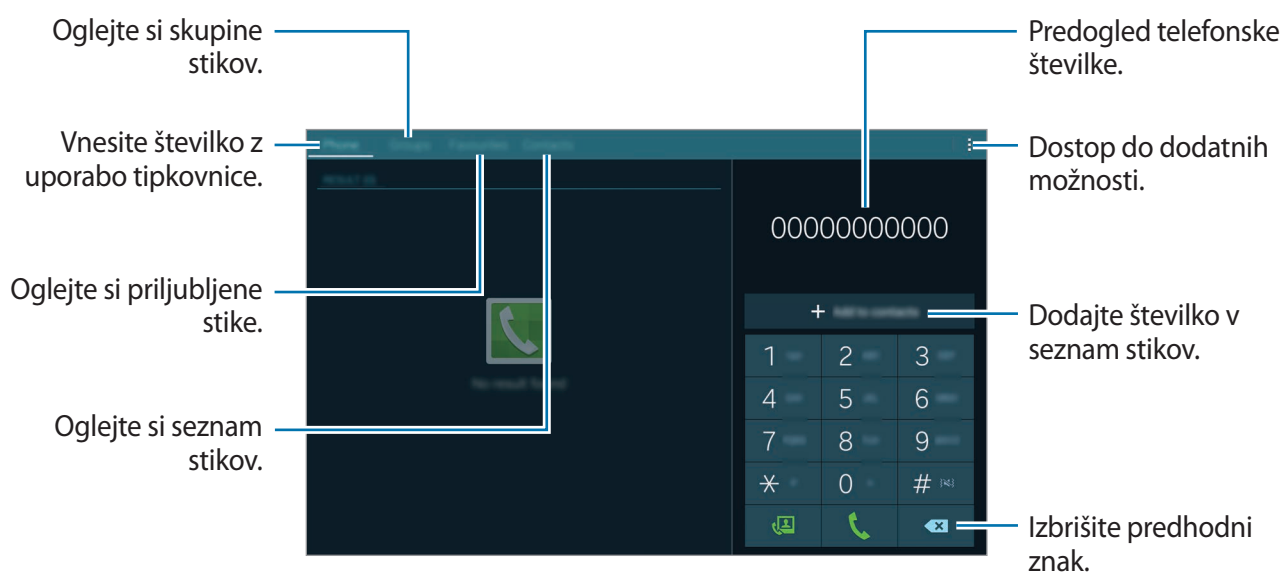

Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **Telefon** ali **Stiki**, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete klic.

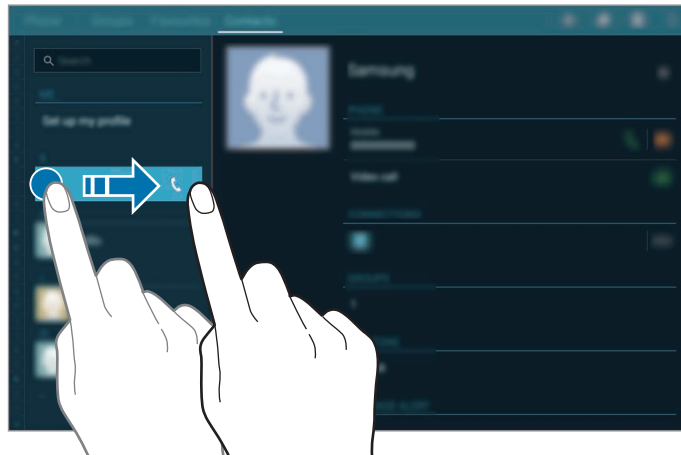

Klicanje z uporabo seznama priljubljenih

Stike, s katerimi ste pogosto v stiku, lahko enostavno pokličete, tako da jih dodate v seznam priljubljenih stikov.


Če želite dodati stike v seznam priljubljenih, pritisnite **Stiki**, izberite stik, nato pa pritisnite ★.

Če želite izvesti klic priljubljenega stika, pritisnite **Priljubljene**, nato izberite stik in pritisnite 📞.

Predvidevanje števil

Pritisnite **Telefon**.

Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno izmed teh, da opravite klic.

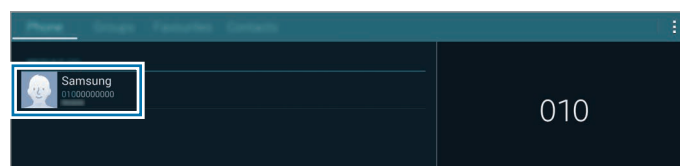

Številke za hitro klicanje


Pritisnite **Telefon**.

Za številke za hitro klicanje pritisnite in držite ustrezno številko.

Če želite dodati stiku številko za hitro klicanje, pritisnite in zadržite razpoložljivo številko za hitro klicanje na številčnici, pritisnite **V redu** ter nato izberite stik. Oziroma pritisnite **:** → **Nastavitve za hitro izbiranje**, izberite številko in nato izberite stik.

Klici v tujino

Pritisnite **Telefon**.

Pritisnite in pridržite **0** dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, območja in telefonsko številko, in pritisnite .

Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite **:** → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Več nastavit.** → **Zapore klicev**. Nato izberite vrsto klica in prekličite izbiro **Mednarodni klici**.

Prejeti klici

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko odgovorite na drugi klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi klic na čakanju.


Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.


Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.

Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Telefon** → **:** → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Zavrnitev klica** → **Sporočila za zavrnitev** → **+**.

Samodejno zavračanje klicev neželenih števil

- 1 Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Zavrnitev klica** → **Način samodejne zavrnitve** → **Samodejno zavrni številke**.
- 3 Pritisnite **Seznam za samodejno zavrnitev** → **+**, vnesite številko in nato dodelite kategorijo.
- 4 Pritisnite **Shrani**.






Zgrešeni klici




Če imate zgrešen klic,  se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Telefon** → **Telefon** za ogled zgrešenih klicev.


Možnosti med klici

Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

-  : preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
-  : vključite način »povleci in spusti« za skupno rabo besedil ali slik s sogovornikom. Glejte [Skupna raba vsebine v načinu »povleci in spusti«](#) za več informacij.
-  : prilagodite glasnost.
- **Končaj klic**: končajte trenutni klic.
- **Dodaj klic**: pokličite drugi klic.
- **Številčnica**: odprite številčno tipkovnico.
- **Utišaj**: izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.
-  → **Omogoči dodatno glasnost**: povečaj glasnost.
-  → **Zadrži**: zadržite klic. Pritisnite **Prevzemi**, da prevzamete zadržani klic.

-  → **Stiki**: odprite seznam stikov.
-  → **Sporočila**: pošljite sporočilo.
-  → **Nastavitve**: spremenite nastavitve klica.

Ko zaženete aplikacije med klicem, se prikaže pojavno okno klicnega zaslona (). Med uporabo aplikacij lahko nadaljujete z vašim telefonskim pogovorom.


Če želite premakniti pojavno okno, ga povlecite na drugo lokacijo.


Če se želite vrniti na zaslon klica, pritisnite pojavno okno.

Skupna raba vsebine v načinu »povleci in spusti«

Med klicem lahko z vleko in spustom elementa na zaslon klica s sogovornikom souporablja besedilo ali slike.

Pritisnite  na zaslonu klica. Pritisnite in zadržite besedilo ali sliko, ki jo želite souporablja in jo povlecite na zaslon klica.



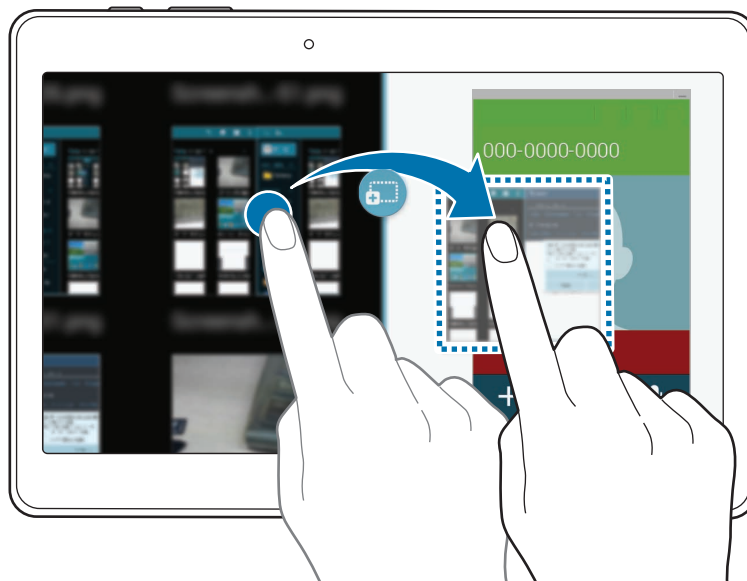





Če med klicem uporabljate aplikacije Več oken, izberite okno aplikacije, pritisnite krogec med okni aplikacij in nato pritisnite . Pritisnite in zadržite besedilo ali sliko, ki jo želite souporablja in jo povlecite na zaslon klica.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Med opravljanjem video klica


Na voljo so sledeče možnosti:

-  : preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
-  : prilagodite glasnost.
- **Utišaj:** izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **Končaj klic:** končajte trenutni klic.
-  → **Številčnica:** odprite številčno tipkovnico.
-  → **Preklopi na slušalko / Preklopi na telefon:** preklopite izhod zvoka na priključeno slušalko Bluetooth ali nazaj na zvočnik naprave.
-  → **Animirane emotikone:** emotikone dodajte vaši sliki.
-  → **Prikaz teme:** okrasne ikone dodajte vaši sliki.
-  → **Omogoči animiran pogled / Onemogoči animiran pogled:** omogoči ali onemogoči način animiranega pogleda.
-  → **Omogoči dvojno kamero / Onemogoči dvojno kamero:** omogočite ali onemogočite funkcijo dvojne kamere. Uporabite fotoaparat na sprednji strani ali zadnji strani, tako da lahko druga oseba vidi vas in vašo okolico.




Video klic v načinu dvojne kamere je na voljo do 3 minute. Po 3 minutah naprava izklopi fotoaparat na zadnji strani za izboljšano delovanje.

Pritisnite sliko sogovornika za uporabo naslednjih možnosti:

-  : spremenite velikost slike.
- **Posnemi sliko:** posnemite sliko sogovornika.
- **Posnemi video:** posnemite videoposnetek slike sogovornika.

Pritisnite vašo sliko za uporabo naslednjih možnosti:

-  : preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
- **Skrij me:** svojo sliko skrijte pred sogovornikom.
- **Odhodna slika:** izberite sliko, ki se bo prikazala sogovorniku.

Stiki

Dodajanje stikov




Premik stikov z drugih naprav

Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Glejte [Prenos podatkov s prejšnje naprave](#) za več informacij.

Ročno ustvarjanje stikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Pritisnite **+** in vnesite informacije o stiku.

-  : dodaj sliko.
-  /  : dodaj ali izbriši stik.

3 Pritisnite **Shrani**.

Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite **Telefon** vnesite številko in pritisnite **Dodaj nov stik**.




Ustvarjanje stikov s poslovnih vizitk

Posnemite fotografijo poslovne vizitke in izvalcite kontaktne informacije iz nje.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.


2 Pritisnite  → **Vizitke** → **+**.

Če želite izbrati ali dodati jezike za prepoznavanje, pritisnite  → **Ciljni jezik**.

- 3 Postavite poslovno vizitko na ravno površino.
- 4 Prilagodite napravo tako, da se kartica ujema z okvirji na zaslonu. Ko se okvirji obarvajo zeleno, naprava samodejno posname fotografijo. Naprava prav tako prebere kontaktne informacije s poslovne vizitke in jih pretvori v vnos za stik.
 - Če naprava ne posname fotografije samodejno, pritisnite .
 - Za ročni zajem fotografij poslovnih kartic pritisnite  → **Samodejni zajem** → **Izključeno**.
 - Če želite izvleči besedilo s shranjene slike, pritisnite  → **Naloži sliko**.
- 5 Uredite ali dodajte informacije in pritisnite **Shrani**.

Upravljanje stikov

Urejanje stika

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .
- 3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite **Dodaj drugo polje**, če želite dodati več kontaktnih informacij.
- 4 Pritisnite **Shrani**.

Brisanje stika

Izberite stik, ki ga želite izbrisati, ter nato pritisnite .

Skupna raba stika

Izberite stik za skupno rabo in pritisnite  → **Deli vizitko prek** ter izberite metodo za skupno rabo.

Urejanje skupin

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Skupine**.

Ustvarjanje nove skupine

Pritisnite **+**, vnesite ime skupine in nato pritisnite **Shrani**.

Dodajanje stika v skupino

Izberite skupino in nato pritisnite **:** → **Dodaj člana**. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Končano**.

Brisanje skupine

Pritisnite **:** → **Izbriši skupine**: izberite skupine dodane s strani uporabnika in pritisnite **Končano**.

Pošiljanje sporočilo članom skupine

Izberite skupino, pritisnite **:** → **Pošlji sporočilo** ali **Pošlji e-pošto**, izberite člane, pritisnite **Končano**, vnesite sporočilo ter nato pritisnite tipko za pošiljanje.

Združevanje stikov z računi

Združite stike, ki so shranjeni v napravi z vašimi računi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite **:** → **Združi račune** → **Združi z Računom Google** ali **Združi z računom Samsung account**.

Uvoz in izvoz stikov

Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve za shranjevanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite **:** → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz**, ter nato izberite možnost uvoza ali izvoza.

Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- 📞 / 📺 : opravite glasovni ali video klic.
- ✉ : sestavite sporočilo.
- ✉@ : sestavite e-sporočilo.

Dodajanje bližnjic za stike na klasični domači zaslon

Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na klasični domači zaslon.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Pritisnite **⋮** → **Bližnj. dod.na dom.zaslon.**

Sporočila in elektronska pošta

Sporočila


Pošiljanje sporočil

Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite
- 3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

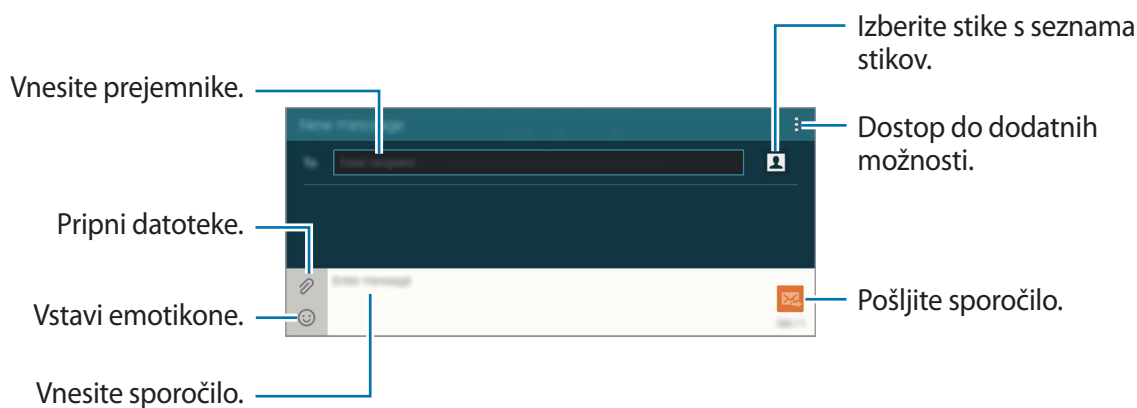

- 4 Pritisnite za pošiljanje sporočila.

Med sestavljanjem sporočila pritisnite  in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Dodaj nov stik:** dodajte stik na seznam stikov.
- **Prikaži vizitko:** oglejte si informacije stika.
- **Dodaj besedilo:** v besedilo vstavite kontaktne informacije, predlogo sporočila in še več.
- **Vstavi smeška:** vstavite čustvene simbole.
- **Dodaj zadevo:** vnesite zadevo.
- **Dodaj stran:** dodaj diapozitive za sporočanje.
- **Načrtovanje sporočila:** nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
- **Zavrzi:** prekličite sestavljanje sporočila.
- **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.

Pošiljanje načrtovanih sporočil


Med sestavljanjem sporočila, pritisnite  → **Načrtovanje sporočila**. Nastavite uro in datum ter pritisnite **V redu**.




- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočilo je lahko poslano ob nepravem času, če potujete preko različnih časovnih območij oz. omrežje teh informacij ne uspe posodobiti.

Dodajanje stikov na prednostni seznam

Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike. Pošiljajte jim sporočila, tako da izberete ikono stika iznad seznama sporočil.

Pritisnite **Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje**. → **Prejeto ali Stiki**, Izberite stike, ki jih želite dodati ter nato pritisnite **Končano**. Če želite dodati več stikov, pritisnite .

Za odstranitev stikov s prednostnega seznama, pritisnite in zadržite stik, ter nato pritisnite **Urejanje seznama prednostnih pošiljateljev** →  → **Shrani**.

Ogled prihajajočih sporočil

Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te osebe.



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Med ogledovanjem sporočila pritisnite **⋮** in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Video klic:** izvedite video klic stika.
- **Prikaži vizitko:** oglejte si informacije stika.
- **Dodaj nov stik:** dodajte stik na seznam stikov.
- **Dodaj besedilo:** v besedilo vstavite kontaktne informacije, predlogo sporočila in še več.
- **Dodaj prejemnike:** dodajte prejemnike, katerim naj se pošlje sporočilo.
- **Vstavi smeška:** vstavite čustvene simbole.
- **Dodaj zadevo:** vnesite zadevo.
- **Dodaj stran:** dodaj diapozitive za sporočanje.
- **Načrtovanje sporočila:** nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
- **Dod. med prednostne pošiljatelje / Odstrani iz predn. pošilj.:** dodaj ali odstrani stike v oziroma iz seznamu prednostnih pošiljateljev.
- **Dodaj med neželene številke / Odstr. s sezn. nežel. št.:** identificirajte telefonsko številko kot nezaželeno ali odstranite telefonsko številko s seznamu nezaželenih.
- **Zavrzi.:** prekličite sestavljanje sporočila.
- **Izbriši niti:** izbrišite pogovore s sporočili.
- **Osnutki sporočil:** oglejte si sporočila, ki ste jih shranili za kasnejšo pošiljanje.
- **Zaklenjena sporočila:** oglejte si zaklenjena sporočila.
- **Načrtovana sporočila:** oglejte si načrtovana sporočila.
- **Neželena sporočila:** oglejte si nezaželeni sporočila.
- **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
- **Nastavitve:** spremenite nastavitve sporočil.
- **Pomoč:** oglejte si informacije o pomoči glede nastavljanja in upravljanja sporočil.

E-pošta

Nastavitev E-poštnih računov

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite **Naprej** (za navadne e-poštne račune, kot je Google Mail) ali pritisnite **Ročna nastav.** za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.


Da nastavite e-poštni račun pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Dodaj račun**.

Če imate več kot dva elektronska računa, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite **⋮** → **Nastavitve**, izberite račun, ter nato pritisnite **Privzeti račun**.

Pošiljanje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **✉** na vrhu zaslona, da sestavite sporočilo.

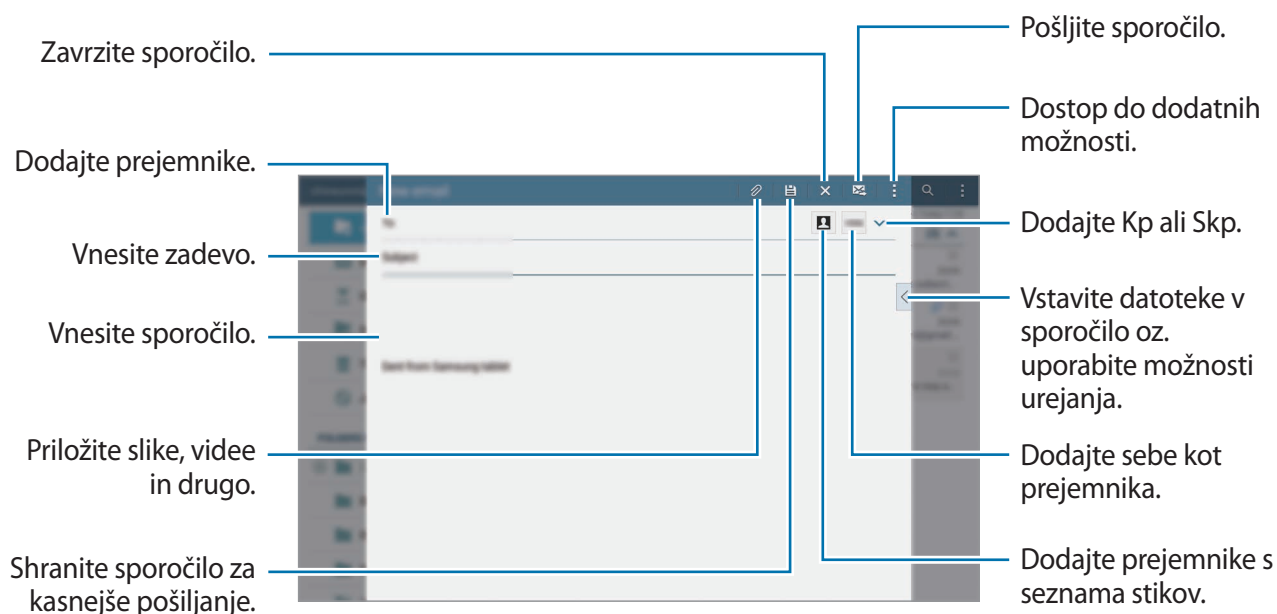

Dostop do dodatnih možnosti

Med sestavljanjem sporočila, pritisnite  za dostop do dodatnih možnosti.

- **Pošiljanje urnika:** pošljite sporočilo v načrtovanem času.




- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočilo je lahko poslano ob nepravem času, če potujete preko različnih časovnih območij oz. omrežje teh informacij ne uspe posodobiti.


- **Pomembnost:** izberite prednostni nivo sporočila.
- **Varnostne možnosti:** nastavite varnostne možnosti za sporočilo.

Branje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil pritisnite .



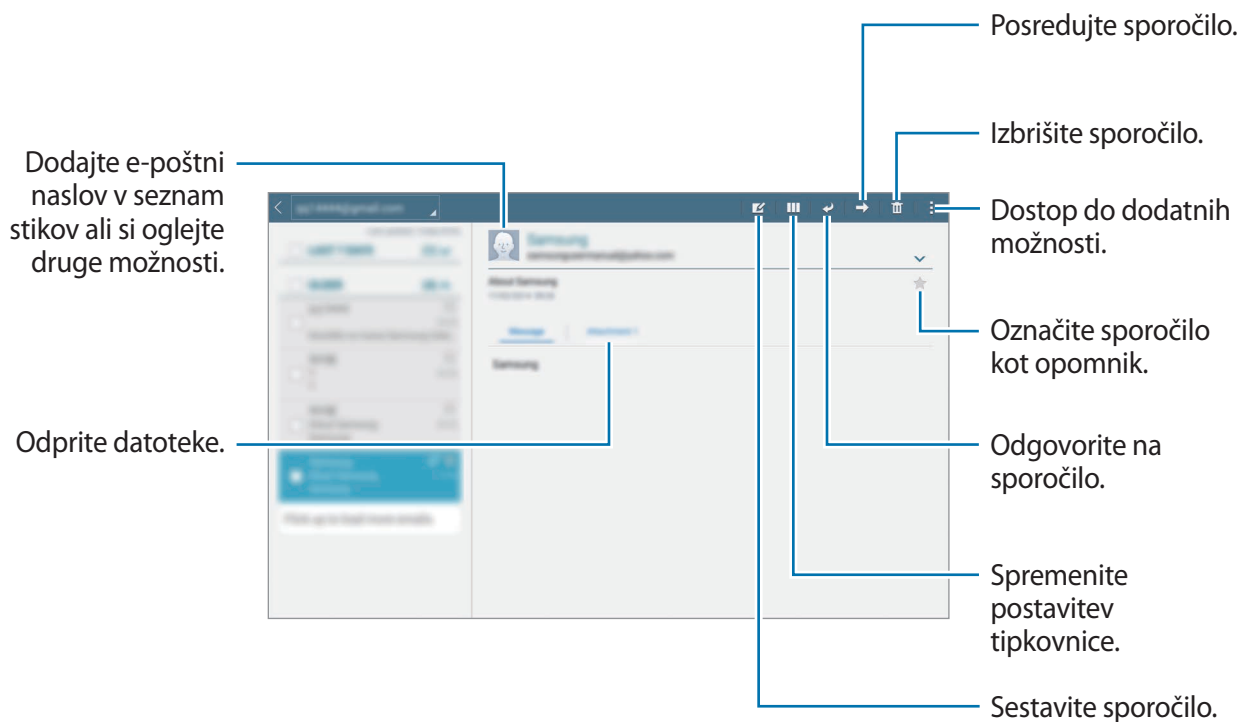

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.




Fotoaparar

Osnovno fotografiranje

Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov


- 1 Pritisnite **Fotoaparar** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da fotoaparar izostri sliko.
Ko je del izostren, se okvir za ostrenje obarva zeleno.
- 3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
 - Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
 - Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .
 - Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .

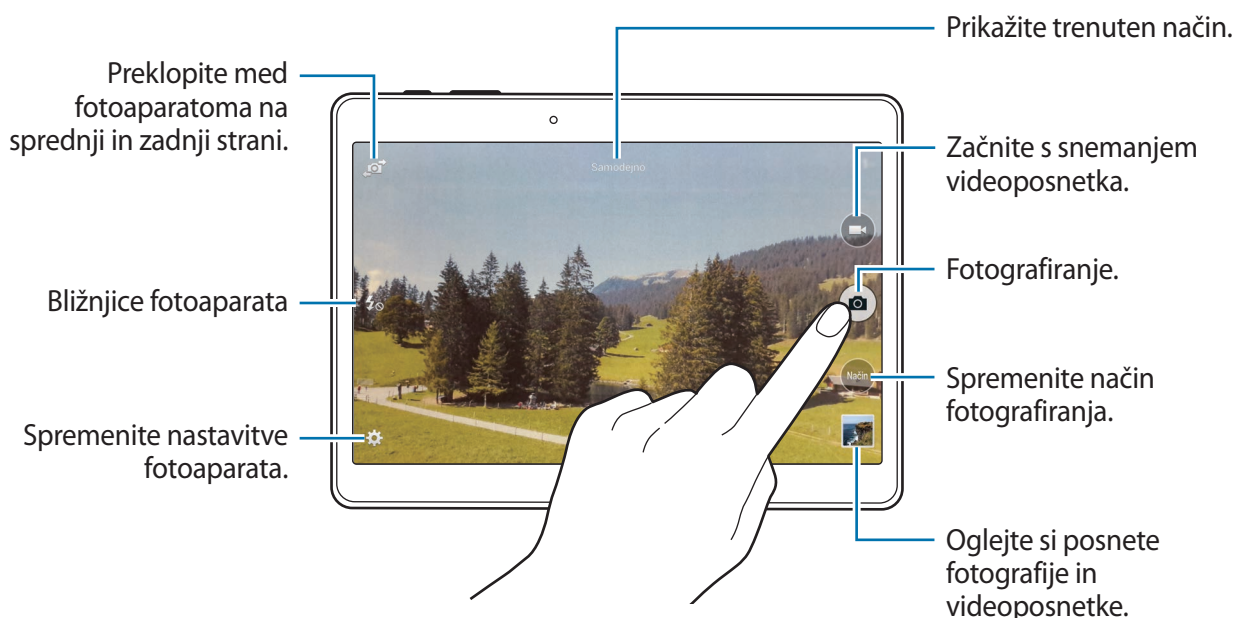




- Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

Reorganizacija bližnjic fotoaparata

Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda. Pritisnite  na zaslonu predogleda. Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.

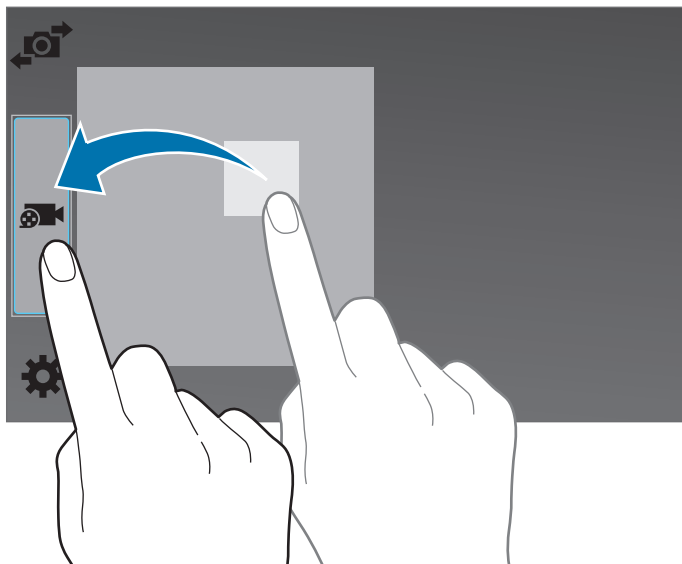





Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Oddaljeno iskalo

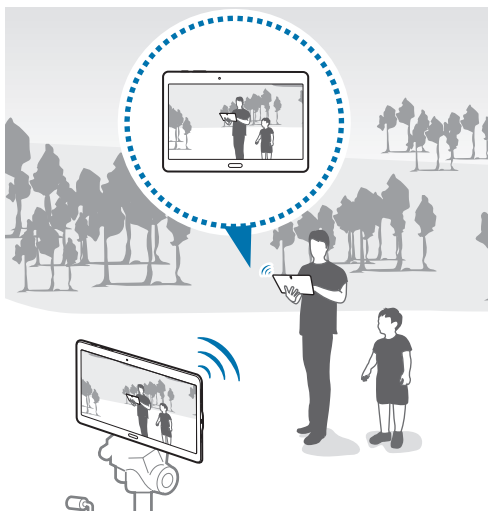Napravo uporabite kot iskalo druge naprave. Druge naprave lahko nadzorujete daljinsko, da bi slikali fotografije ali video posnetke z razdalje. Vaša naprava prikaže enako sliko, kot jo prikazuje povezana naprava.



- 1 Pritisnite **Fotoaparati** na zaslonu aplikacij.
 - 2 Pritisnite  → **Oddaljeno iskalo**.
 - 3 Pritisnite **Nast. za Wi-Fi Direct** za priključitev z drugo napravo.
 - 4 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da naprava izostri sliko.
 - 5 Pritisnite  za zajem fotografije, ki je prikazana na iskalu povezane naprave.
-  Poskrbite, da bo naprava, s katero se želite povezati, podpirala način daljinskega iskala.

Načini fotografiranja

Samodejno

Uporabite ta način, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Samodejno**.

Lepotna izboljšava obraza

Uporabite ta način za fotografiranje osvetljenih obrazov in ustvarite nežnejše slike.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Lepotna izboljšava obraza**.

Slika in več

Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v načinih za fotografiranje. Naprava identificira fotografije z  v **Galerija**.



Funkcija povečave ni na voljo med zajemom fotografij v tem načinu.





1 Pritisnite **Fotoaparāt** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Slika in več**.

3 Pritisnite .

Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.

4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.

- **Najboljša fotografija:** naredite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih fotografij iz serije se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z 🏆.
- **Najboljši obraz:** posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno sliko. Pritisnite bel okvir na vsakem obrazu in izberite najboljšo individualno pozicijo za vsak predmet izmed pozicij, ki se pojavijo na dnu zaslona. Nato združite slike v eno fotografijo. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z 🏆.
- **Dram. posnetek:** posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja. Razširite svetlobno sled v sliki z izbiro več fotografij na dnu zaslona. Za urejanje svetlobnih sledi na izbranih fotografij pritisnite  in izberite fotografijo. Pritisnite **Obnovi** za prikaz svetlobnih sledi motiva ali pritisnite **Odstrani** za izbris svetlobnih sledi. Po želji uredite fotografijo in pritisnite **Končano**.
- **Radirka:** izbrišite nezaželene objekte v gibanju. Pritisnite  za izbris nezaželenih objektov v gibanju. Pritisnite  za obnovitev izvirne fotografije.
- **Panoramski posnetek:** uporabite učinek na ozadju motiva, s katerim se zdi, da se motiv hitro premika. Pritisnite **Predmeti** za izbiro motiva. Pritisnite **Zameg.gib.** za spremembo kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite **Kot** →  in s prstom okoli velikega kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi raven zameglitve ozadja, pritisnite **Zameg.gib.** in povlecite vrstico za prilagoditev.

5 Ko končate z urejanjem fotografij, pritisnite **Shrani**.

Panorama

Uporabite ta način, da posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij, ki so združene skupaj. Naprava identificira fotografijo z ■■■ v Galeriji.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Panorama**.



Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

HDR (izboljšava tona)

Uporabite ta način za fotografiranje z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **HDR (izboljšava tona)**.





Brez učinka




Z učinkom

Dv. kamera

Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz. obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparāt na sprednji strani. Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Dv. kamera**, da preklopite na način dvojne kamere. Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

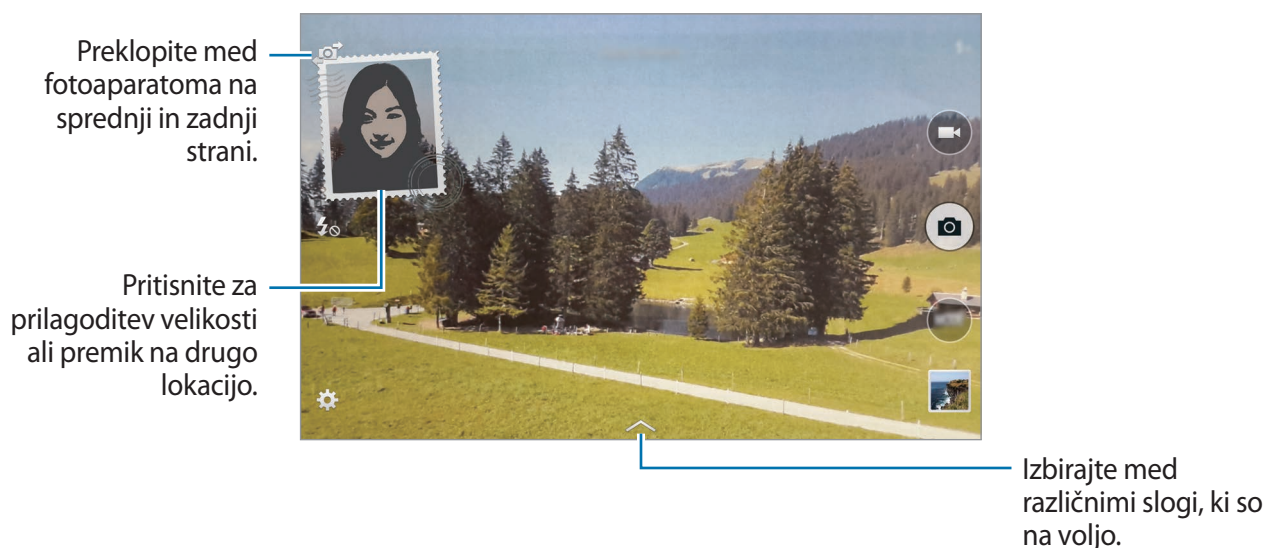

- V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti ali VGA.
- Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo notranji mikrofonski posnel zvok.

Upravljanje načinov za fotografiranje

Izberite, da se načini fotografiranja prikažejo na zaslonu za izbiro načina.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Upr. načinov**.

Prenos načinov za fotografiranje

Prenesite več načinov fotografiranja s **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → **Način** → **Prenos**.

Nastavitve fotoaparata

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparāt** → . Vse možnosti niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja.

- **Velikost slike:** izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Rafalni posnetki:** naredite posnetke premikajočih se predmetov.
- **Stabilizac. slike:** nastavite napravo, da samodejno zazna slabe svetlobne pogoje in prilagodi svetlost fotografije brez bliskavice.



Ta možnost ni na voljo pri snemanju videoposnetkov.

- **Zaznavanje obraza:** nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti fotografijo, ko se te nasmehnejo.
- **ISO:** izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
- **Načini merjenja:** izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **Sredinsko uteženo** meri svetlobo ozadja v centru scene. **Točkovno** izmeri vrednost svetlobe na določeni lokaciji. **Matrika** poenoti celotno sceno.
- **Pritisnite za slikanje:** pritisnite sliko na zaslonu predogleda za zajem fotografij.
- **Shrani kot:** nastavite napravo, da shrani tako fotografijo z obogatenim tonom kot izvorno fotografijo oz. samo fotografijo z obogatenim tonom.
- **Velikost videa:** izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Način snemanja:** spremenite način snemanja.
- **Stabilizac. videa:** vključite ali izključite stabilizacijo slike. Odpravljanje tresenja pomaga izostriti lečo kameri kadar se premika.
- **Učinki:** izberite učinek filtra, ki ga želite uporabiti med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov. Za prenos več učinkov pritisnite **Prenos**. Da spremenite vrstni red učinkov ali skrijete učinke s seznama, pritisnite **Upr. učinkov**.

- **Bliskavica:** vključite ali izključite bliskavico.
- **Časovnik:** to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
- **Način prikaza:** spremenite razmerje širine/višine zaslona za predogled.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.

- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Pregled slik/videov:** nastavite napravo za prikaz fotografij in videoposnetkov zatem, ko jih posnamete.
- **Oddaljeno iskalo:** nastavite uporabo naprave kot iskala in upravljajte drugo napravo za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov. Glejte [Oddaljeno iskalo](#) za več informacij.
- **Ravnovesje beline:** izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih kamerah.
- **Vrednost osvetlitve:** spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Tipka za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali funkcije povečave.
- **Glasovno upravljanje:** napravo nastavite na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
- **Pomoč:** omogoča ogled informacij pomoči za uporabo fotoaparata.
- **Ponastav. nastavitvev:** ponastavite nastavitve fotoaparata.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.

Galerija


Ogled fotografij in videoposnetkov

Ogled vsebine na napravi

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** in izberite sliko ali video.

Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono ⏮ na sličici predogleda.

Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite zaslon.

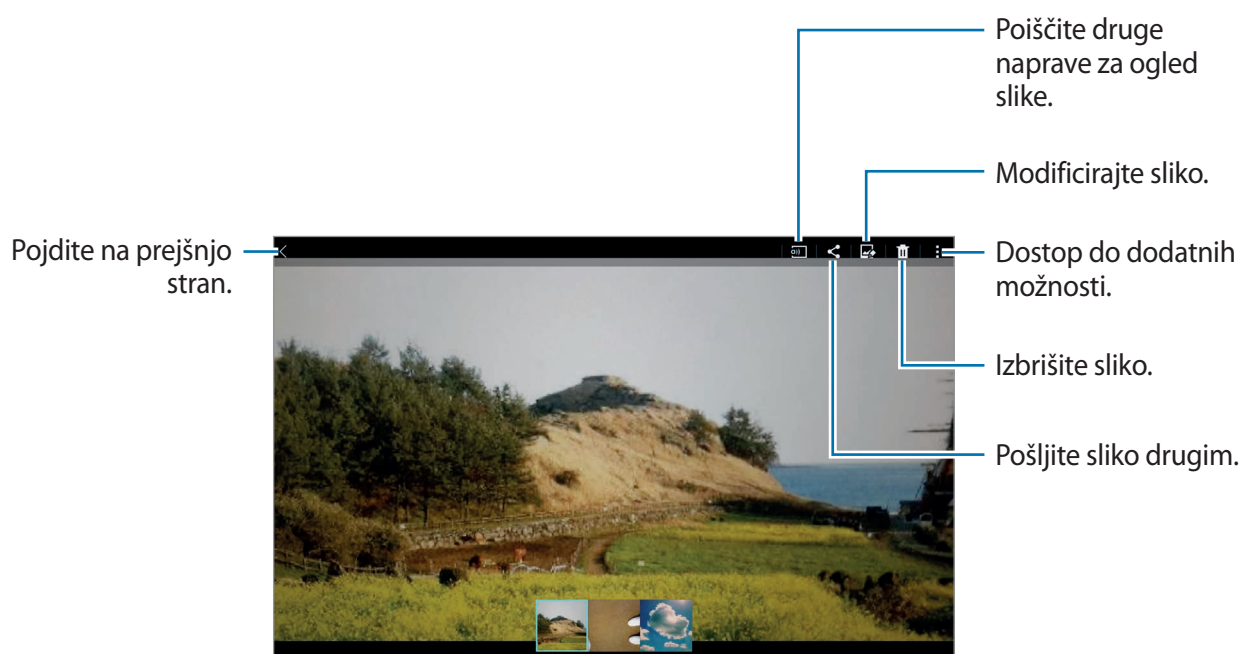


Ogled vsebine shranjene na drugih napravah

Poiščite fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni na drugih napravah in si jih oglejte na vaši napravi.

Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.


Dostop do vsebine na napravi v bližini

Pritisnite  in izberite napravo v **NAPRAVE V BLIŽINI** za dostop do vsebine. Fotografije in videoposnetek si lahko ogledate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Naprave v bližini** in nato pritisnite drsnik **Naprave v bližini**, da ga vključite. Glejte [Naprave v bližini](#) za več nastavitev.

Izbira možnosti za razvrščanje

Slike ali videoposnetke na vaši napravi lahko razvrstite po času ali albumu. Slike in videoposnetke lahko prav tako filtrirate po kategoriji, na primer po ljudeh.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** →  ter nato izberite možnost razvrščanja.


Dostop do dodatnih možnosti

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** in izberite sliko ali video. Pritisnite  in uporabite naslednje možnosti.

- **Več informacij:** oglejte si več informacije o datoteki.
- **Kopiraj v odložišče:** kopirajte datoteko v odložišče.
- **Studio:** uredite slike ali videoposnetke v načinu studio. Glejte [Urejanje fotografij ali videoposnetkov](#) za več informacij.
- **Zavrti v levo:** zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
- **Zavrti v desno:** zavrtite v smeri urinega kazalca.
- **Obreži:** obreže sliko.
- **Preimenuj:** preimenuj datoteko.
- **Diaprojekcija:** prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
- **Nastavi kot:** nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
- **Tiskanje:** natisnite sliko s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte [Mobilno tiskanje](#) za več informacij.
- **Nastavitve:** spremenite nastavitve galerije.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano datoteko.


Če želite izbrati več datotek s seznama datotek, pritisnite in zadržite datoteko, ter nato pritisnite druge datoteke. Ko so datoteke izbrane, jih lahko hkrati daste v skupno rabo ali izbrišete oz. pritisnite  za dostop do dodatnih možnosti.

Urejanje fotografij ali videoposnetkov

Fotografski studio

Uredite slike z uporabo več učinkov.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **≡** → **Studio** → **Fotografski studio**.
- 3 Izberite sliko, ki jo želite urediti.
- 4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

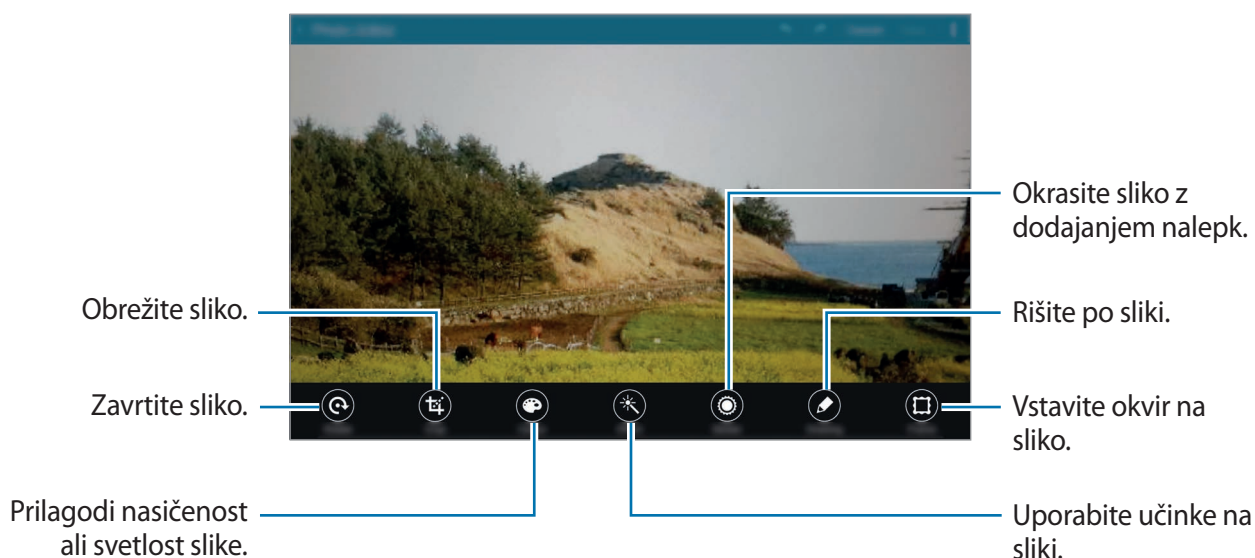


- 5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite **≡** → **Shrani kot**.
- 6 Vnesite ime datoteke in pritisnite **V redu**.
Urejena fotografija je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Umetniški kolaž

Združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **Studio** → **Umetniški kolaž**.
- 3 Izberite slike, ki jih želite združiti, ter pritisnite **Končano**.
- 4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

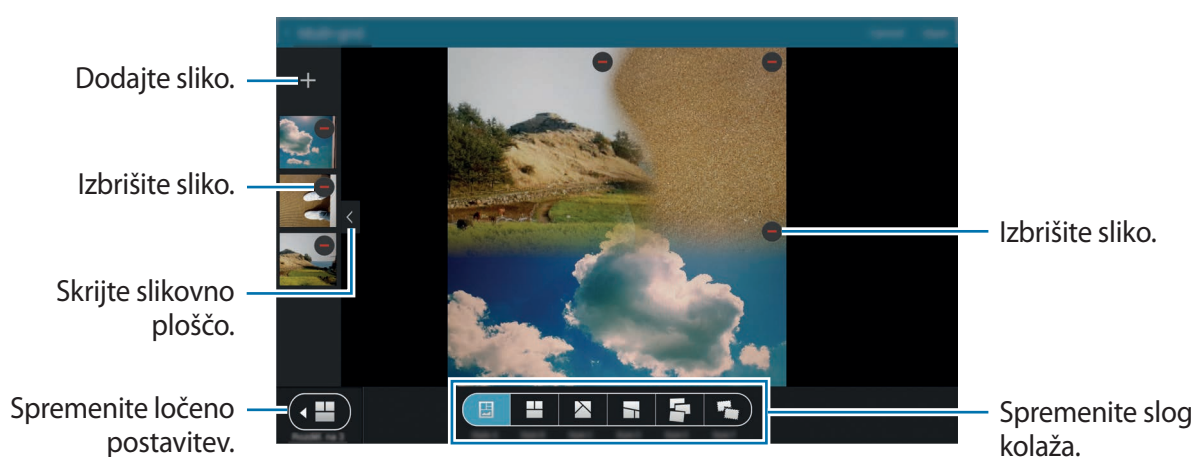

- 5 Ko končate z urejanjem slik, pritisnite **Shrani**.
Urejena slika je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → **≡** → **Album** → **Studio**.


Slika in več

Uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.



Izeberete lahko samo fotografije, ki ste jih posneli v načinu Shot & more.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **Studio** → **Slika in več**.
- 3 Izberite sliko, ki jo želite urediti.
- 4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

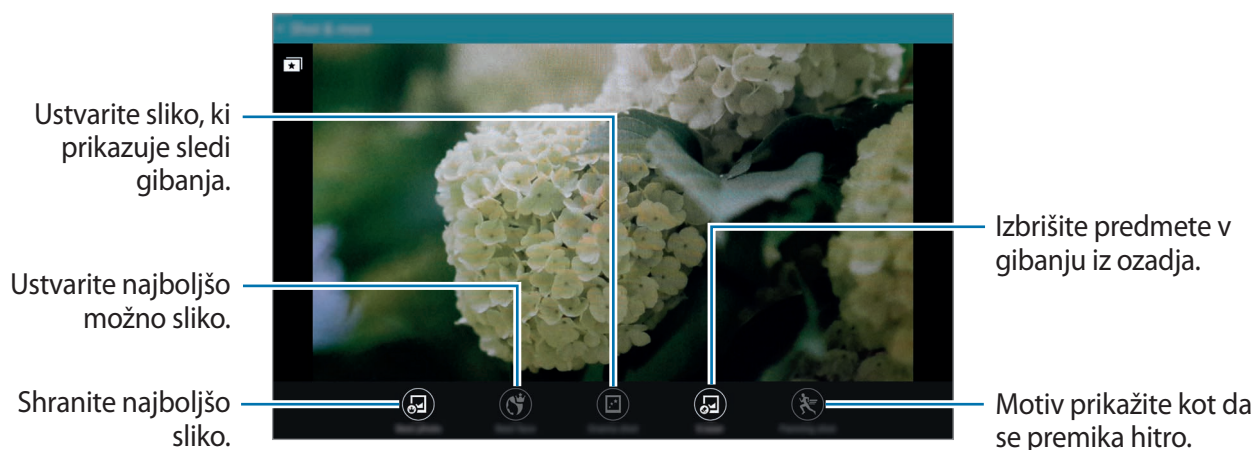

- 5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite **Shrani**.

Urejena slika je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Video urejevalnik

Uredite ali ustvarite videoposnetke iz več slik ali videoposnetkov.



Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Studio** → **Video urejevalnik**.
- 3 Izberite temo, ki jo želite uporabite, ter pritisnite **Končano**.
- 4 Izberite videoposnetke, ki jih želite urediti.
Izberete lahko slike in ustvarite video.
- 5 Uredite video z uporabo več učinkov.



6 Ko končate z urejanjem videoposnetkov, pritisnite **Izvoz**.

7 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete **V redu**.

Urejen videoposnetek je shranjen v mapo **Export**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → **≡** → **Album** → **Export**.

Video obrezovalnik


Obrežite odseke videoposnetka.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **≡** → **Studio** → **Video obrezovalnik**.

3 Izberite videoposnetek, ki ga želite urediti.


4 Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na željeno končno točko, ter pritisnite **Končano**.

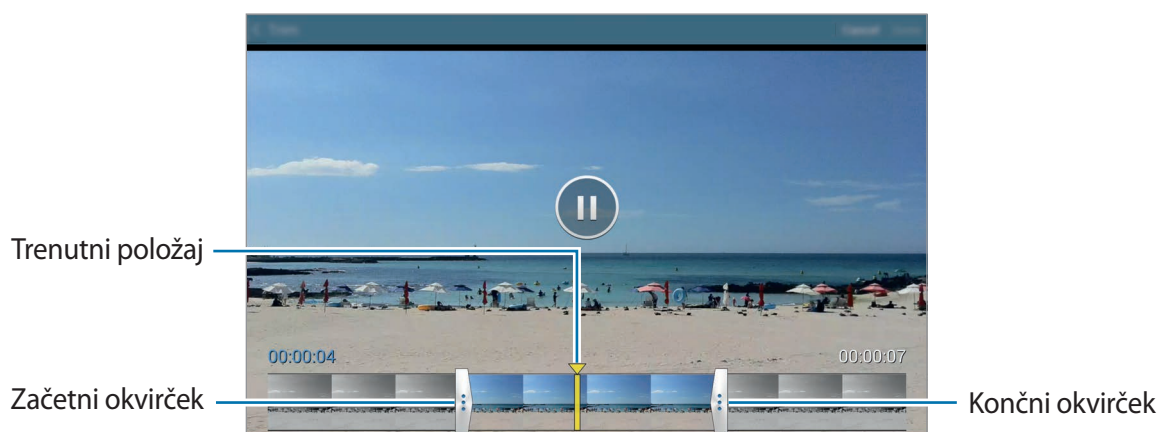


5 Vnesite ime datoteke in nato pritisnite **V redu**, da shranite videoposnetek.

Nastavitve galerije

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite  → **Nastavitve**.

3 Uporabite naslednje možnosti:

- **Upravljanje podatkov za SNS** → **Sinhron. samo prek Wi-Fi**: nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo ob vzpostavitvi povezave z omrežjem Wi-Fi.
- **Oznake** → **Označi prijatelja**: označite fotografije z informacijami, kot sta datum in lokacija. Če želite urediti oznake, pritisnite informacije na sliki, nato pritisnite , uredite podrobnosti in nato pritisnite **Končano**.
- **Oznake** → **Oznaka obraza**: dodelite oznake obrazom na sliki. Ko je obraz zaznan, se okoli obraza prikaže rumen okvir. Izberite obraz, pritisnite **Dodaj ime**, ter nato izberite stik s katerim želite povezati oznako obraza. Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in odprite različne možnosti, kot je na primer pošiljanje sporočila osebi.



Pri uporabi **Oznaka obraza** prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.


Večpredstavnostna vsebina

Glasba

Predvajanje glasbe

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.

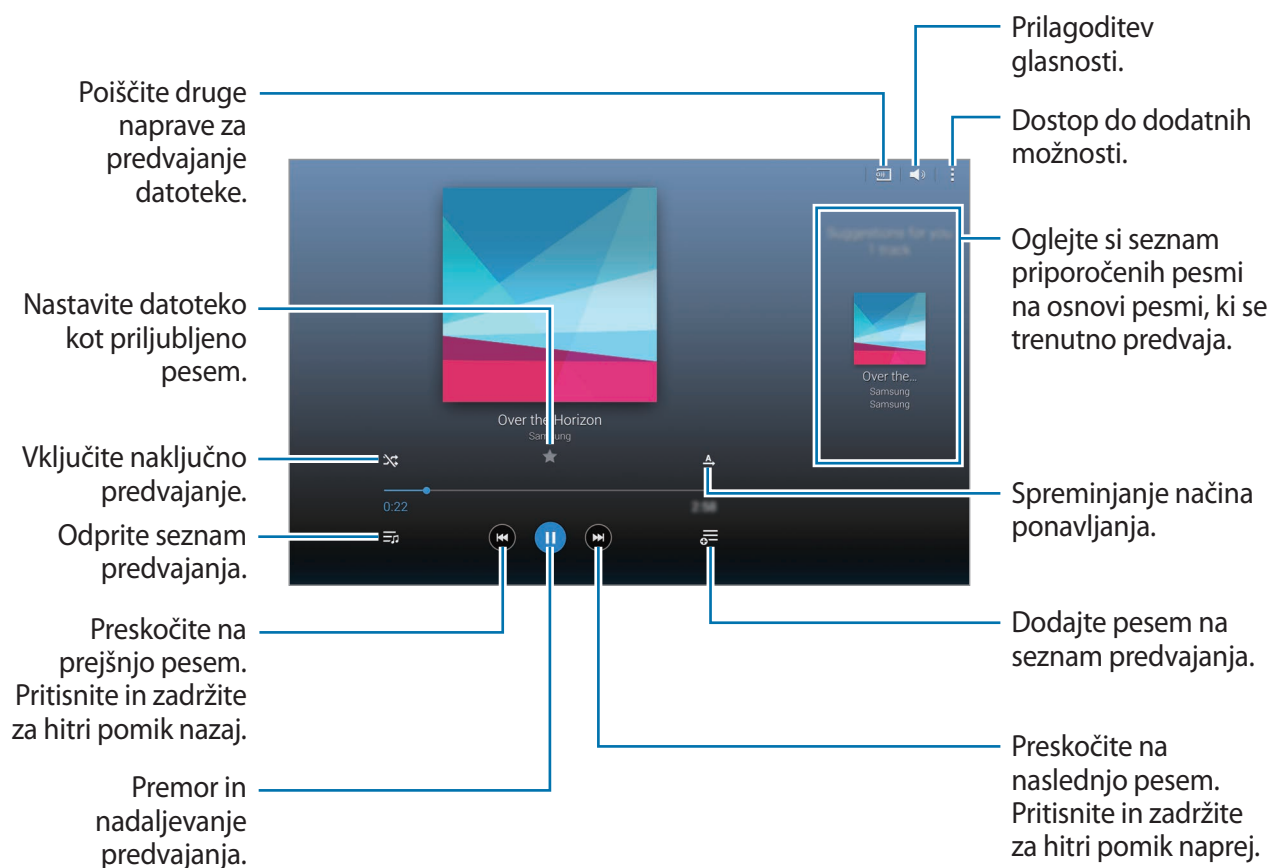

Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Napredno** in nato obkljukajte **Pametna glasnost**.



Pri vključeni funkciji **Pametna glasnost** je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave. Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti glasnim zvokom, da preprečite poškodbe sluha.



Pametna glasnost morda ni aktivirana za vse datoteke.

Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Vključeno**.

Ko prvič vključite to možnost, pritisnite **Začetek** za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite **Da**, če lahko slišite pisk oz. **Ne**, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato obkljukajte **Zvok glasbe** in pritisnite **Kon.**, da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.



Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.

Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja

Če želite uporabiti trenutno predvajano pesem za melodijo alarma, pritisnite **⋮** → **Nastavi kot** → **Od začetka** ali **Samodejna priporočila**, izberite možnost in nato pritisnite **Končano**.

Ustvarjanje seznamov predvajanja

Naredite si lastno zbirko pesmi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Sezn. predv.** → **⋮** → **Ustvari seznam predvajanja**. Vnesite naslov in pritisnite **V redu**. Pritisnite **+**, izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Kon.**

Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite **⌵** in izberite seznam predvajanja.

Predvajanje glasbe glede na razpoloženje

Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, ki ustreza vašemu počutju.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Glasbeni kotichek**. Pesmi so samodejno razvrščene po občutku. Pritisnite polje občutka ali povlecite več polj za poslušanje glasbe v polju.



Kategorije pesmi so osnovane na razpoložljivih informacijah o pesmi. Nekatere pesmi ni moč razvrstiti v polja počutja.

Predvajanje glasbe, shranjene na drugih napravah

Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah, in jo predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Dostop do glasbe na napravi v bližini

Pritisnite **Naprave v bližini** in izberite napravo za dostop in predvajanje glasbe. Glasbo lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Naprave v bližini** in nato pritisnite drsnik **Naprave v bližini**, da ga vključite. Glejte [Naprave v bližini](#) za več nastavitev.

Video


Predvajanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

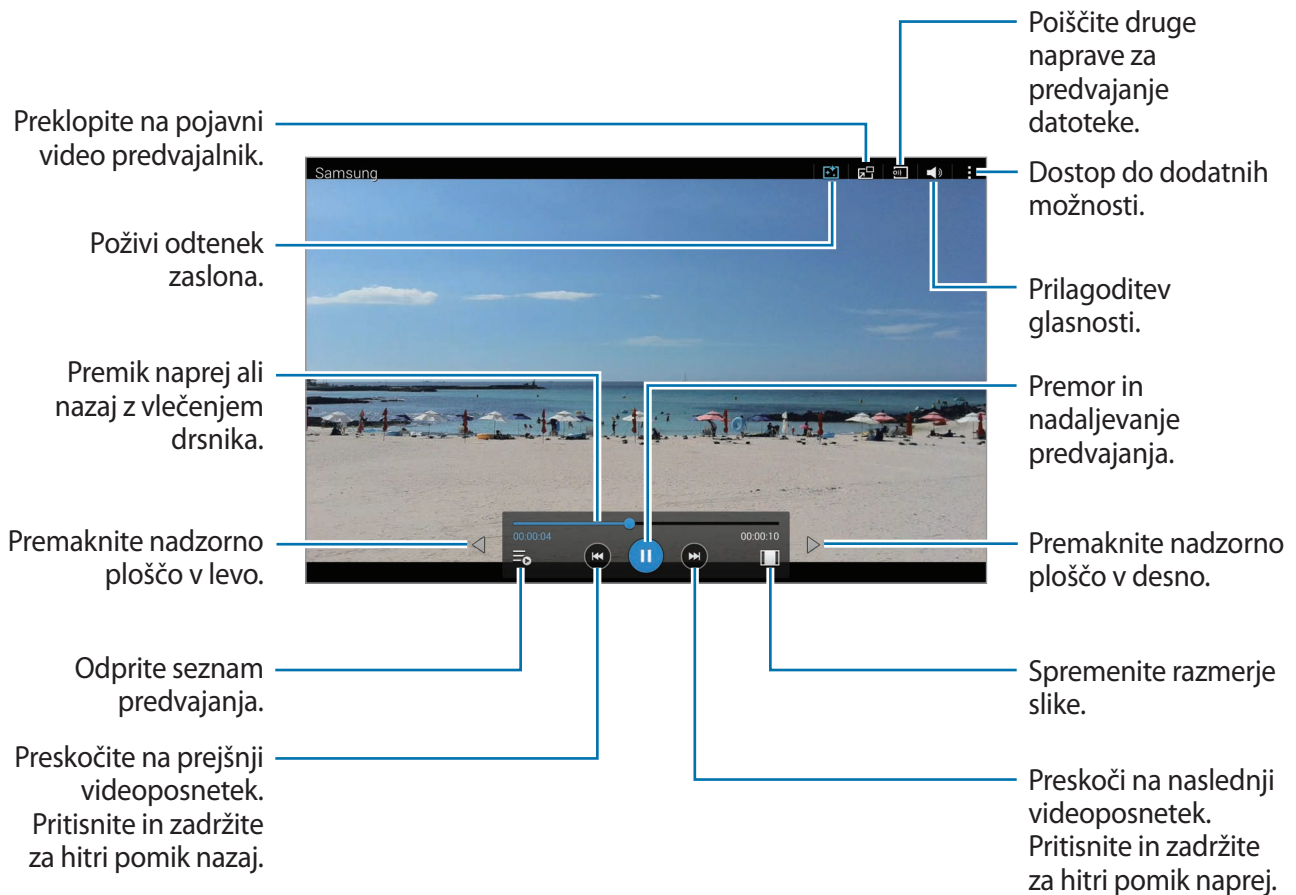

Uporaba pojavnega video predvajalnika

Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med ogledom videoposnetkov pritisnite  za uporabo pojavnega video predvajalnika.

Za povečevanje predvajalnika potegnite narazen dva prsta na zaslonu, za pomanjševanje pa ju približajte skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.


Zajem slik

Za uporabo te funkcije med predvajanjem, pritisnite  → **Nastavitve**, obkljukajte **Zajemi** ter nato pritisnite **Zapri**.

Pritisnite  za zajem slike z videoposnetka med predvajanjem.

Skupna raba ali izbris videoposnetka


Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.


Pritisnite in zadržite video, pritisnite , ter nato izberite metodo za skupno rabo.

Pritisnite  → **Izbriši**, izberite videoposnetke in nato pritisnite **Kon**.

Urejanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite videoposnetek, pritisnite  → **Uredi** → **Studio** → **Video obrezovalnik**. Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, pritisnite **Končano**, vnesite ime datoteke in nato pritisnite **V redu**, da shranite video.

Za urejanje videoposnetkov z uporabo aplikacije za urejanje videa, izberite videoposnetek in pritisnite  → **Uredi** → **Video urejevalnik**.

Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah

Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah in jih predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Dostop do videoposnetka na napravi v bližini

Pritisnite **Naprave v bližini** in izberite napravo za dostop in predvajanje videoposnetka.

Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Naprave v bližini** in nato pritisnite drsnik **Naprave v bližini**, da ga vključite. Glejte [Naprave v bližini](#) za več nastavitev.

Uporabne aplikacije in funkcije

Otroški način

Zagon otroškega načina

Uporabite ta pripomoček in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa do določenih aplikacij oz. vsebine s strani otrok.

Pred uporabo tega pripomočka ga morate prenesti in namestiti. Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite **Otroški način** → **Namesti**.

Za zagon otroškega načina pritisnite **Otroški način** na klasičnem domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Ko je nameščen, se pripomoček prikaže na klasičnem domačem zaslonu in zaslonu aplikacij.

Ob prvem zagonu pripomočka pritisnite **Nastavitev kode PIN** na dnu zaslona. Nato sledite navodilom na zaslonu.




Če pripomoček **Otroški način** pomotoma odstranite, ga lahko ponovno namestite.

Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite

Pripomočki, pritisnite in zadržite pripomoček **Otroški način**. Povlecite pripomoček na klasični domači zaslon in pritisnite **Otroški način** za ponovno namestitev.

Domači zaslon otroškega načina

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh aplikacij v otroškem načinu.

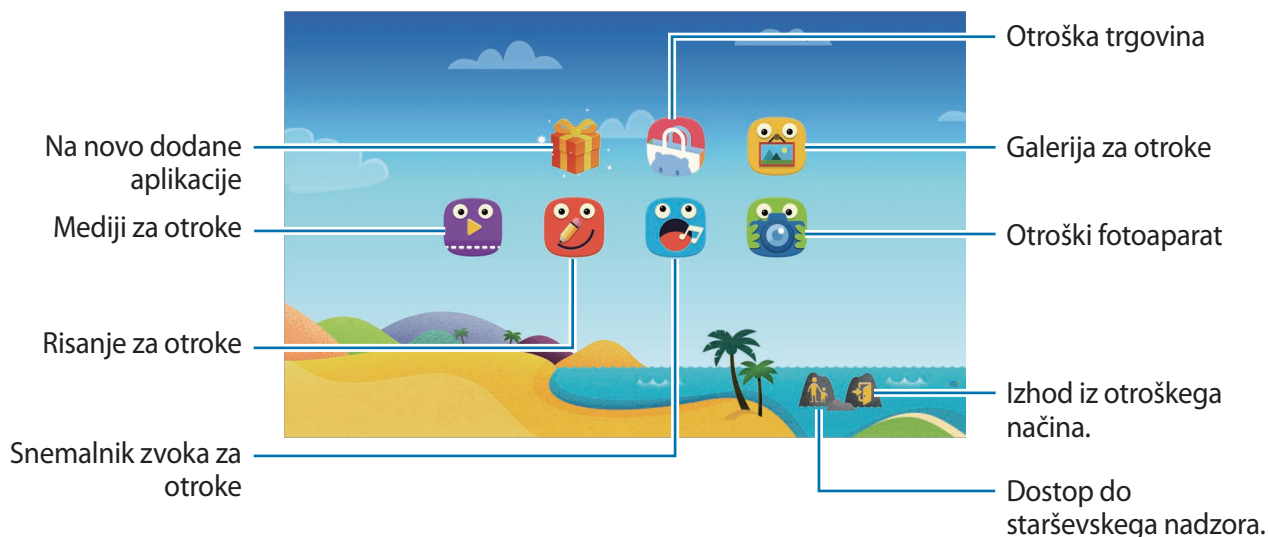



Uporabite to aplikacijo za ogled shranjenih slik, risb, glasovnih posnetkov in medijskih datotek, za katere želite, da so na voljo vašim otrokom.



Uporabite to aplikacijo za predvajanje videoposnetkov. Pred uporabo te aplikacije, dodajte videoposnetke, ki so shranjeni na napravi, v aplikacijo. Glejte [Starševski nadzor](#) za več informacij.



Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje risbe s pisalom, čopičem in več.




Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih posnetkov.



Uporabite to aplikacijo za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

Območje za igranje v otroškem načinu

Pomaknite se desno na domačem zaslonu, da odprete območje za igranje v otroškem načinu. Omogoča vam interakcijo z liki, predmeti v ozadju in več.

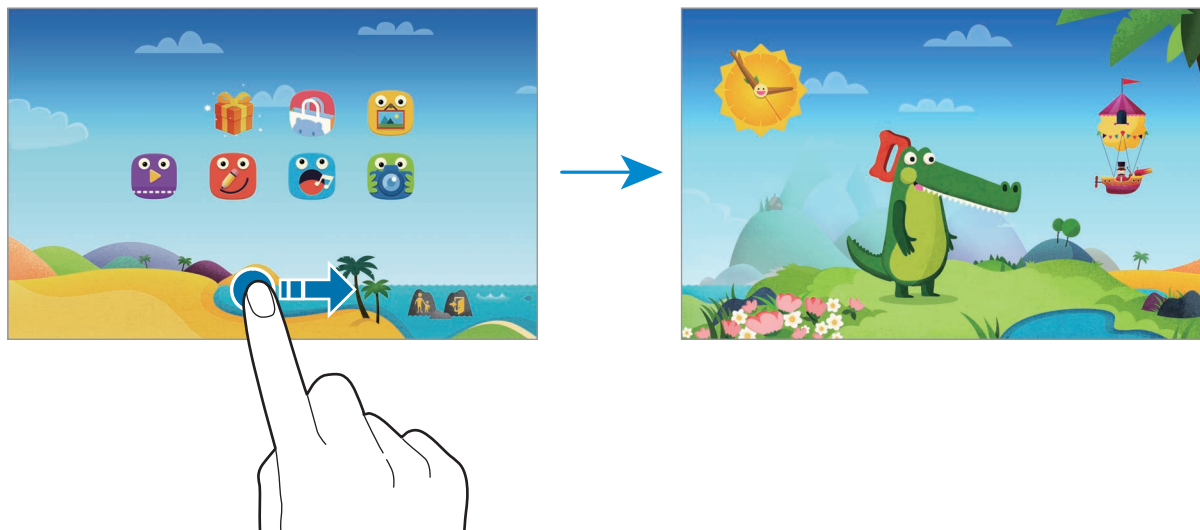

Starševski nadzor

Uporabite to funkcijo za nastavitve omejitev v otroškem načinu in upravljajte z dostopom do vsebine in aplikacij. Spremenite lahko nastavitve otroškega načina, časovne omejitve uporabe in več.

Na domačem zaslonu pritisnite  in vnesite kodo PIN.

Za izhod iz starševskega nadzora, pritisnite tipko za domov.

- Ime otroka: oglejte si in uredite profil otroka.
- **Dejavnost:** oglejte si informacije, kako vaši otroci uporabljajo napravo, kot so čas igranja in pogosto uporabljene aplikacije.
- **Dnevna omejitev igranja:** nastavite časovno omejitev in upravljajte uporabo s strani vaših otrok.
- **Programi:** oglejte si in dodajte aplikacije, katerim je dovoljena uporaba v otroškem načinu.
- **Medij:** dovolite vašim otrokom dostop do določenih slik ali videoposnetkov shranjenih na napravi.
- **Splošno:** konfigurirajte nastavitve otroškega načina.
- **Otroška trgovina:** prenesite aplikacije za otroke s **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

S Finder

Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine na napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate zgodovino iskanja.


Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **S Finder**.

Iskanje vsebine

Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite  in izgovorite ključno besedo.

Za bolj natančne rezultate, pritisnite filtre pod poljem za iskanje.


Za posodobitev seznama rezultatov iskanja pritisnite  → **Osveži**.


Za nastavitev parametrov iskanja z uporabo razpoložljivih filtrov, pritisnite  → **Nastavitve** → **Filtriranje** → **Izberite filtre**.

Za izbiro kategorij iskanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Iskanje** → **Izber. kategorijo iskanja**.

Upravljanje zgodovine iskanja

Predhodna iskanja si lahko ogledate ali izbrišete. Izberite predhodno iskano postavko za ponovno iskanje.

Za izbris zgodovine pritisnite  → **Nastavitve** → **Iskanje** → **Izbriši zgodovino**, izberite ključne besede iskanja, ter nato pritisnite **Kon.**


Za nastavitev naprave, da shrani zgodovino iskanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Iskanje** in prekličite izbiro **Shrani zgodovino iskanja**.

S Planner

Zagon S Planner

Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

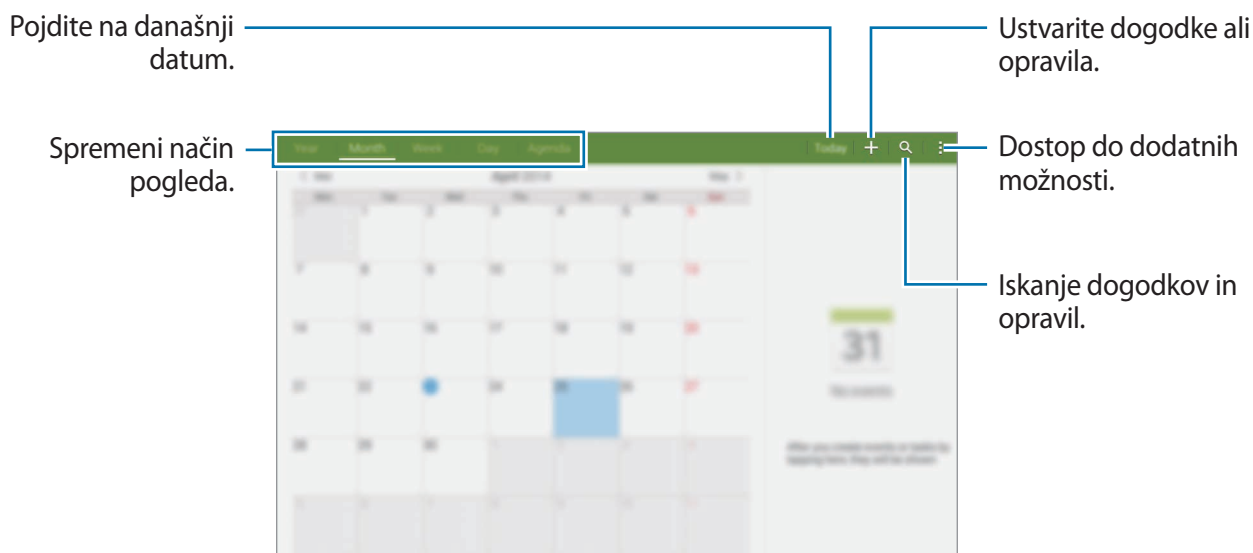

Pritisnite  in uporabite naslednje:

- **Pojdi na:** premaknite se na določen datum.
- **Izbriši:** izbrišite dogodke ali naloge.
- **Koledarji:** izberite koledarje za prikaz.
- **Sinhroniziraj:** sinhronizacije dogodke in opravila z vašim računom.
- **Nastavitve:** spremenite nastavitve za S Planner.


Ustvarjanje dogodkov ali opravil

- 1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **+**. Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite datum.

Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.

- 3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.

- **Dogodek:** nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko tudi opcijsko nastavek za ponovitev.
- **Opravila:** dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko opcijsko nastavek prednosti.

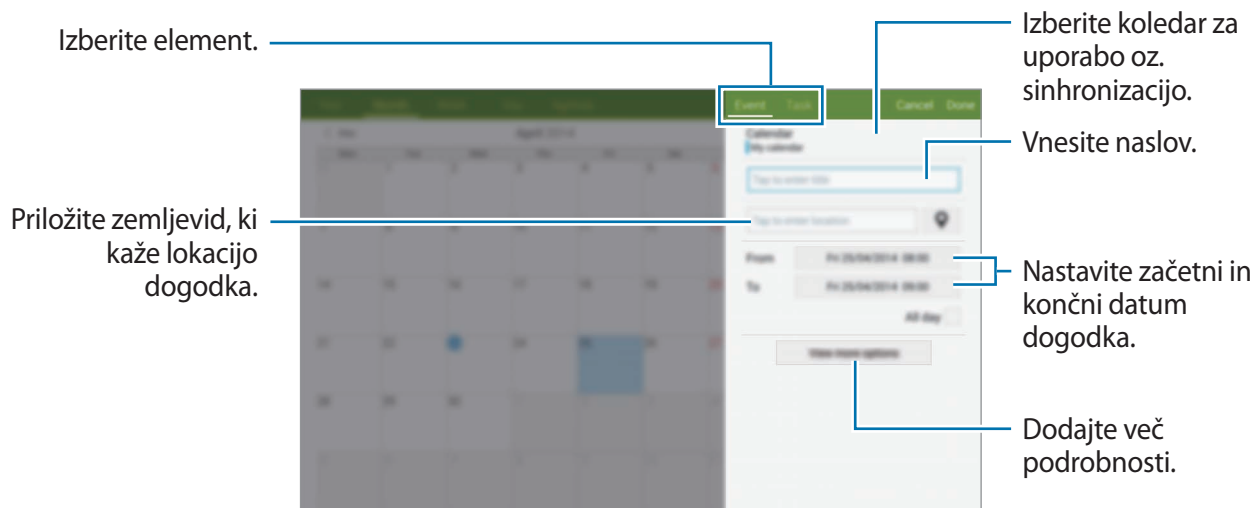


- 4 Pritisnite **Končano**, da shranite dogodek ali opravilo.

Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.


Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite  → **Sinhroniziraj**.

Za dodajanje računov za sinhronizacijo pritisnite  → **Koledarji** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni krogec.

Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi**, ter nato izberite storitev računa.

Izbris dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.


Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite  → **Izbriši**, izberite dogodke ali opravila ter nato pritisnite **Končano** → **V redu**.

Za izbris dogodka ali opravila med ogledom pritisnite  → **Izbriši** → **V redu**.

Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.

Skupna raba dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite  → **Souporaba preko** ter nato izberite metodo za skupno rabo.

S Voice

O S Voice

Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.

Pritisnite **S Voice** na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.

Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite **⋮** → **Settings** → **Wake-up**, ter nato prekličite izbiro **Open via the home key**.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavljanje jezika

Pritisnite **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**, ter nato izberite jezik.



Izbran jezik je uporabljen samo za **S Voice** in ne za prikazan jezik na napravi.

Uporaba S Voice

Ko zaženete **S Voice**, naprava prične s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva z rdečo.

Izgovorite glasovni ukaz.

Če ste izgovorili ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa z zeleno. Nato naprava izvrši ukaz.

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Prebujanje S Voice v načinu mirovanja

Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.


Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem govora.

Sprememba ukaza prebujanja

Ukaz prebujanja lahko spremenite z »Hi Galaxy«. Ukaz prebujanja se uporablja za zagon **S Voice**, kadar je naprava v načinu pripravljenosti.

Pritisnite  → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Onemogočenje glasovne povratne informacije

Pritisnite  → **Disable Voice feedback**. Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije, ko izgovarjate ukaze.

Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov

Če naprava ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.

Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.

Kalkulator

Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacij.

La levi strani zaslona si lahko ogledate zgodovino računanja.


Če želite počistiti zgodovino, pritisnite .

Ura

Budilka

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Budilka**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite **+** na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **Shrani**. Za vključitev ali izključitev alarmov pritisnite  zraven alarma na seznamu alarmov.

- **Dremež:** nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
- **Pametno opozorilo:** nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost pametnega alarma se postopoma povečuje, dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži prednastavljen alarm.

Izključitev alarmov

Povlecite **X** zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste že omogočili možnost dremeža, povlecite **ZZ** izven velikega kroga, da ponovno vključite alarm po določenem časovnem obdobju.

Brisanje alarmov

Pritisnite  → **Izbriši**, izberite alarme nato pritisnite **Končano**.

Svetovna ura

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Svetovna ura**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite **+** nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

Za namestitev poletnega časa na uri pritisnite in zadržite uro in pritisnite .

Brisanje ur

Pritisnite  → **Izbriši**, izberite ure in nato pritisnite **Končano**.

WatchON

O WatchON

Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in uporabite napravo kot daljinski upravljalnik. Poiščete lahko in izberete TV programe in nadzirate kanale z vašo napravo.

Pritisnite **WatchON** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.




Povezava s TV sprejemnikom

- 1 Pritisnite **WatchON** na zaslonu aplikacij.
- 2 Izberite regijo in oddajno storitev, ter sledite navodilom na zaslonu.
Prikažejo se razpoložljivi TV programi.

Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika

Vklopite ali izklopite TV sprejemnik, brskajte po kanalih oz. prilagodite nivo glasnosti na TV sprejemniku z napravo kot daljinskim upravljalnikom.


- 1 Pritisnite **WatchON** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Setup**.
- 3 Izberite znamko TV sprejemnika.
- 4 Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik, nato pa pritisnite **Turn on your TV**. Če naprava vklopi TV sprejemnik, pritisnite **OK**.
Če naprava ne vklopi TV sprejemnika, pritisnite **Retry**, ter nato ponavljajte korake, dokler TV sprejemnik ne prepozna signala.
- 5 Izberite izvor kanala.

6 Po končani namestitvi pritisnite .



Gledanje TV sprejemnika z uporabo naprave

Izberite TV program s seznama razpoložljivih programom za ogled povezanega TV sprejemnika. Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik.

- 1 Pritisnite **WatchON** na zaslonu aplikacij.
- 2 Izberite kategorijo na dnu zaslona.
- 3 Izberite TV program in nato pritisnite **Watch on TV**.
Izbrani program bo prikazan na povezanem TV sprejemniku.
- 4 Pritisnite  za spremembo kanalov ali prilagoditev glasnosti.
Na zaslonu se prikaže nadzorna plošča.

Nastavitev opomnikov za programe

- 1 Izberite TV program, ki si ga želite ogledati.
- 2 Pritisnite ☒, nastavite alarm, ki vas bo opomnil na začetek TV programa, ter nato pritisnite OK.
Alarm se sproži ob predpostavljenem času.

WebEx

O WebEx

Uporabite to aplikacijo, če želite gostiti ali se udeležiti telekonferenc. Uporabite lahko različne funkcije kot je skupna raba vsebine in sestanek z videom visoke ločljivosti.

Pred uporabo te aplikacije


- Zagotovite, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.
- Poskrbite, da imate račun WebEx.



- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija morda ne bo delovala pravilno z uporabo požarnega zidu in zaradi stanja omrežja.

Registracija računa

- 1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **Create an account** na zaslonu za vpis.

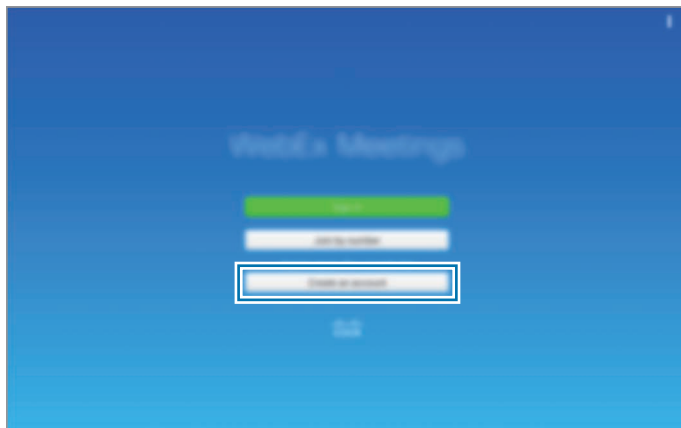

- 3 Na zaslonu se prikaže okno spletno mesto za pridružitve WebEx.



Te aplikacije ne morete uporabljati, če se na zaslonu prikaže pojavno okno, ki vas obvešča, da uporaba WebEx v vaši regiji ni mogoča.


- 4 Če želite nastaviti račun, sledite navodilom na zaslonu.




Nekatere funkcije ne bodo na voljo po izteku preizkusne različice. Za uporabo vseh funkcij WebEx preklopite na plačljiv račun. Za več informacij obiščite spletno mesto WebEx.

Ustvarjanje seje sestanka


- 1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij in pritisnite **Sign in**.
- 2 Vnesite geslo in pritisnite **Sign in**.
- 3 Na napravi se prikaže zaslon WebEx.

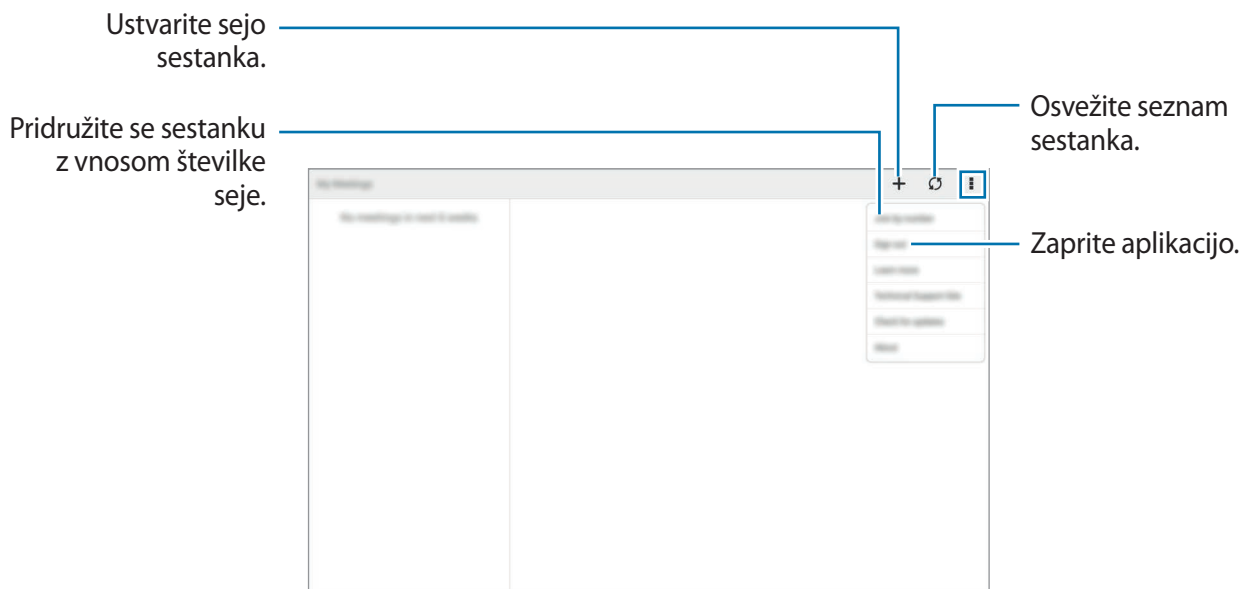


- 4 Pritisnite **+**, da ustvarite sejo sestanka.
- 5 Vnesite temo sestanka, nastavite geslo in nato pritisnite **Start now**.

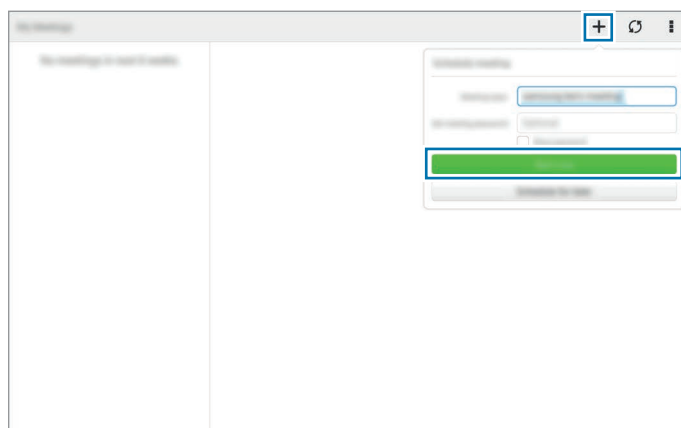

6 Pritisnite  → **Connect using Internet.**


7 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže . Z drugimi lahko imate avdio sestanek.

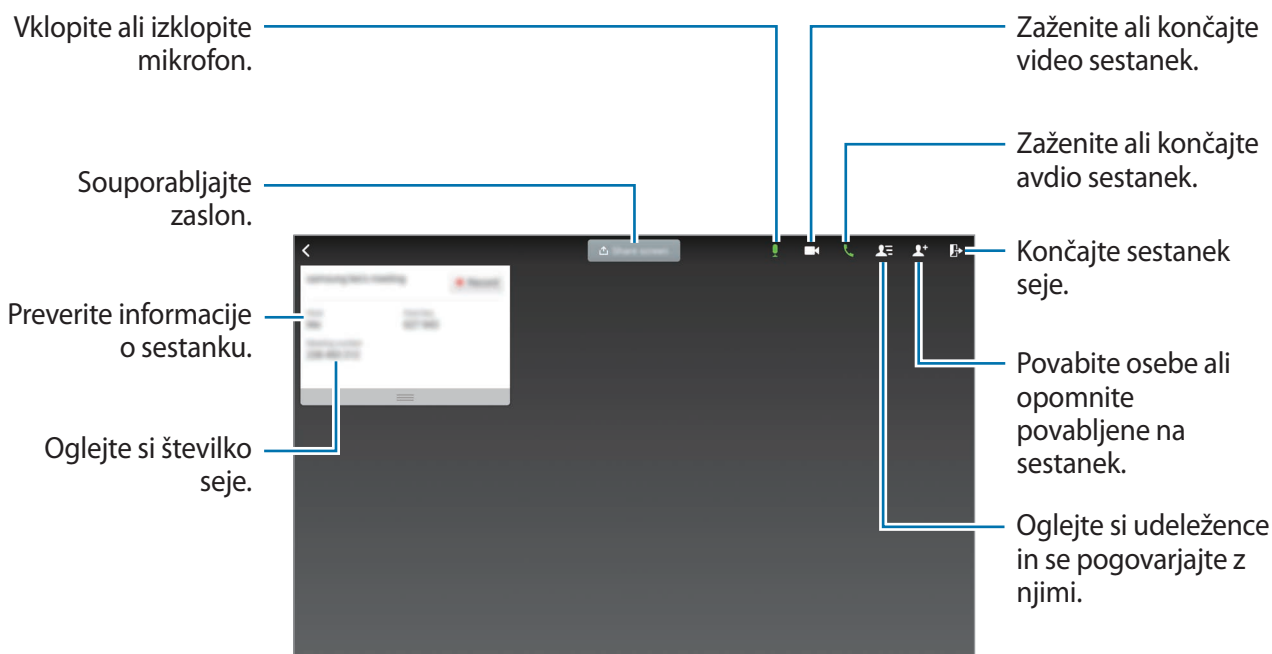

Kako povabiti osebe na sestanek

Povabite druge v sestanek s pošiljanjem e-poštnega povabila. Druge lahko prav tako povabite v sestanek s skupno rabo številke seje ali telefonske številke sestanka.

Kako povabiti osebe prek e-pošte

1 Pritisnite  → **Invite by email.**

2 Vnesite elektronski naslov in pritisnite **Send invitation.**

Vabilo s pošiljanjem telefonske številke seje

Povabite druge na sestanek s skupno rabo telefonske številke seje. Ko ustvarite sejo sestanka, s tem ustvarite telefonsko številko seje. Ta je navedena v e-poštnem povabilu, skupaj z drugimi informacijami.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Kako se pridružiti seji sestanka


Če se želite pridružiti sestanku, uporabite eno izmed sledečih metod.

Pridružite se sestanku s številko seje

- 1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.
- 2 Vpišite se v račun WebEx.
- 3 Pritisnite **⋮** → **Join by number**.

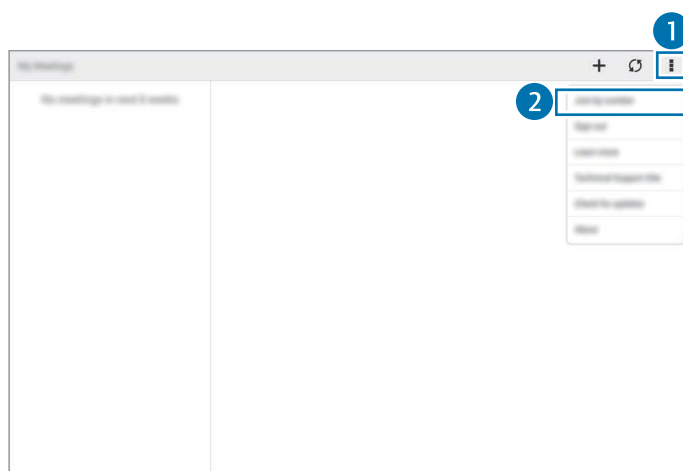


- 4 Vnesite številko seje, da se ji pridružite in nato pritisnite **Join**.

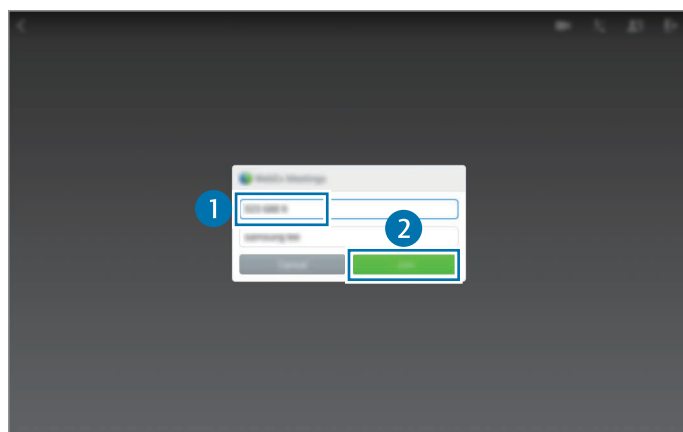

Ko gostitelj ustvari sejo sestanka, s tem ustvari številko seje. Če ne poznate številke, se obrnite na gostitelja.

5 Pritisnite  → **Connect using Internet**.


6 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže . Z drugimi lahko imate avdio sestanek.

Pridružitev se sestanku z izbiro sestanka iz My Meetings


1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.

2 Vpišite se v račun WebEx.

3 Izberite sestanek v **My Meetings** in pritisnite **Join**.

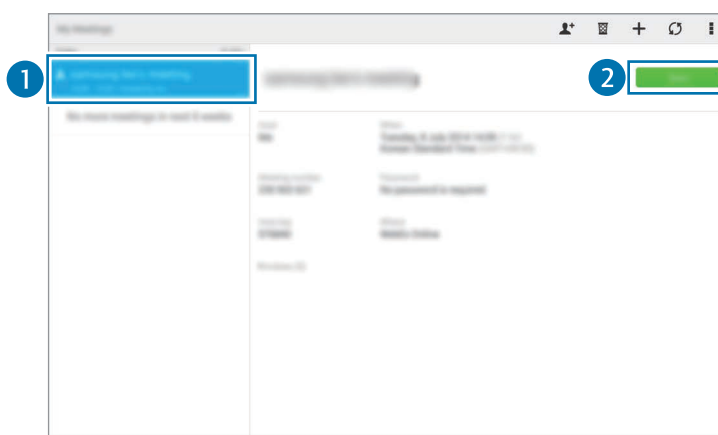

4 Pritisnite  → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže . Pridružite se lahko avdio sestanku.

Pridružitev sestanku z uporabo e-poštnega povabila

Če vas kdo povabi k sestanku, boste prejeli e-pošto s povabilom.

1 Odprite e-pošto s povabilom in pritisnite na povezavo v e-pošti.

2 Zažene se WebEx in prikaže zaslon za vpis.

3 Vpišite se v račun WebEx.

Če ste že vpisani v vaš račun, se na zaslonu prikaže zaslon sestanka.

4 Pritisnite → **Connect using Internet.**

5 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže . Z drugimi lahko imate avdio sestanek.

Pridružite se sestanku s klicem telefonske številke seje

Sestanek se lahko udeležite s klicem telefonske številke seje na pametnem telefonu. Pokličite telefonsko številko seje, ki jo najdete v e-poštnem povabilu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Zagon sestanka

Zagon video sestanka

1 Pritisnite → **Start my video.**

2 Vaša slika je prikazana na spodnjem levi strani zaslona.

Da zaustavite video sestanek pritisnite  → **Stop my video.**

Zagon avdio sestanka


1 Pritisnite → **Connect using Internet.**

2 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže .

Za utišanje zvoka pritisnite . Ikona se spremeni v .


Za zaustavitev avdio sestanka pritisnite  → **Leave audio conference.**

Pogovor s prijatelji

- 1 Pritisnite  za ogled seznam udeležencev.
- 2 Izberite ime računa in pritisnite **Chat**.
- 3 Na zaslonu se prikaže okno pogovora.
Za pogovor z vsemi udeleženci pritisnite **Chat with everyone**.

Skupna raba zaslona

Souporablajte trenutni zaslon na vaši napravi z udeleženci. Samo oseba, ki je predavatelj, lahko souporablja zaslon z udeleženci. Oseba, ki ustvari sestanek je ob začetku sestanka določen za kot predavatelj.


- 1 Pritisnite **Share screen** v zgornjem delu zaslona, če ste predavatelj.
- 2 Če to funkcijo uporabljate prvič, sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Pritisnite **Share screen** v pojavnem oknu.
- 4 Ko je funkcija za souporabo funkcije aktivna, se v zgornjem desnem zaslonu prikaže .
Vsebina zaslona naprave predavatelja se prikaže na zaslonih naprav udeležencev.


Zaustavljanje funkcije za skupno rabo zaslona


Pritisnite  → **Stop sharing**. Naprava zaustavi skupno rabo zaslona in prikaže zaslon sestanka.

Sprememba predavatelja

Gostitelj sestanka in trenutni predavatelj lahko spremeni predavatelja.

- 1 Pritisnite  in izberite udeleženca, ki ga želite določiti za predavatelja.
- 2 Pritisnite **Make presenter**.

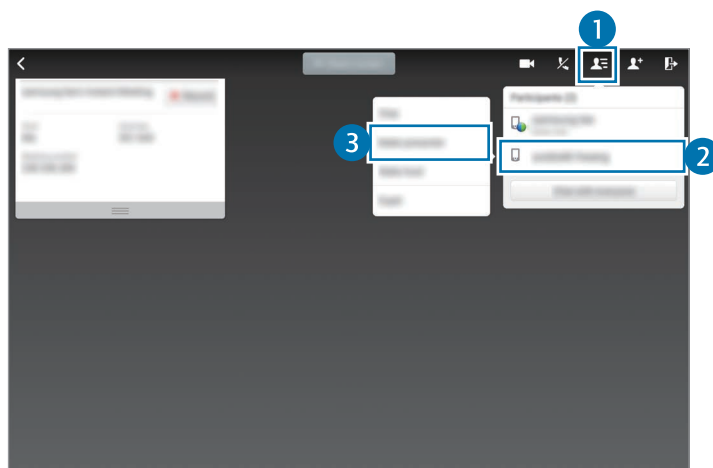

- 3  se prikaže zraven imena računa predavatelja.

Zapiranje ali izhod iz sestanka

Pritisnite  → **End meeting** ali **Leave meeting**.

Prekinitev povezave med sestankom

Če sestanek še vedno poteka, ponovno vzpostavite povezavo s sestankom.

Če je sestanek končan, ponovno zaženite sestanek.

Businessweek+

Uporabite to aplikacijo za prejemanje najnovejših novic o financah, podjetništvu, podatkih o trgu in več.

Pritisnite **Businessweek+** na zaslonu aplikacij.

Ob prvem zagonu te aplikacije sledite navodilom na zaslonu.







Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Prenos članka

1 Brskajte po izdajah po datumu in si oglejte naslovnice.

Na glavnem zaslonu Businessweek+ lahko uporabite eno od naslednjih možnosti:

-  : spreminjanje pogleda.
-  : dostop do seznama prenesenih izdaj.
-  : dostop do shranjenih člankih po kategorijah.
-  : oglejte si podrobne informacije o aplikaciji ali spremenite nastavitve.





2 Pritisnite **Download**. Prikaže se slika, ki prikazuje potek prenosa.




Brskajte po naslovnica za prenos več člankov.

Odpiranje in ogled člankov

Ko se prenos konča, pritisnite naslovnico izdaje in brskajte po straneh.

Med ogledom članka lahko uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

-  : dostop do seznama prenesenih izdaj.
-  : predvajajte razpoložljiv videoposnetek ali avdio izrezek.
-  : dostop do shranjenih člankih po kategorijah.
-  : oglejte si in poiščite seznam različnih podjetij.

-  : oglejte si naslove ali članke po kategoriji.
- **Related**: podrobno si oglejte povezane finančne informacije.
-  : shranite članek na seznam izrezkov.
- **AA** : spremenite velikost pisave.
-  : pošljite trenutno stran drugim.



Razpoložljivost možnosti je odvisna od članka, ki ga gledate.

Dropbox

Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.









Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite **Dropbox** na zaslonu aplikacij.

Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.

Uporabite naslednje funkcije:

-  : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite  → **Upload here** za prenos datotek.
-  : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite  za skupno rabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov.
-  : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
-  : oglejte si obvestila.

Evernote

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje, sinhronizacijo in skupno rabo večpredstavnostnih opomb. Opombam lahko dodate oznake oz. razvrstite opombe v beležki za učinkovito urejanje vaših idej.

Pritisnite **Evernote** na zaslonu aplikacij.

Vpišite se v vaš račun Evernote. Če ga nimate, ustvarite račun Evernote. Če želite končati nastavitve, sledite navodilom na zaslonu.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Oglejte si informacije o shrambi in računu.

Sestavite opombe z različnimi možnostmi.

Oglejte si opombe v različnih načinih.

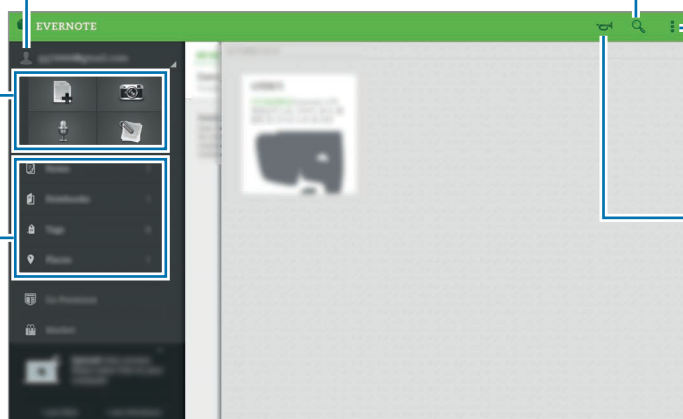

Poiščite opombe.









Sinhronizirajte opombe z vašim računom ali spremenite nastavitve.

Oglejte si posodobljena obvestila o namigih za uporabo aplikacije ali druge funkcije.

Sestavljanje opomb

Ustvarite lahko opombe z uporabo slik, glasovnih posnetkov in drugih prilog. Izberite možnost za primerjavo opomb.

Med sestavljanjem opombe uporabite naslednje možnosti:

-  : opombi nastavite opomnik.
-  : priložite datoteke ali druge dodatne možnosti.
-  : posnemite fotografijo in ji priložite opombi.
-  → **Save**: shranite opombo.
-  → **Notebook**: izberite mesto za shranjevanje.
-  → **Tags**: dodajte oznake opombi.
-  → **Set location**: dodajte lokacijo opombi.
-  → **Settings**: dostop do dodatnih možnosti.

Izbris opomb

Pritisnite in pridržite opombo, ter nato pritisnite **Delete**.

Flipboard

Uporabite to aplikacijo za ogled posodobitev družabnega omrežja v živo in novic v obliki po meri prilagojene revije.

Pritisnite **Flipboard** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.

Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke in naročnine.

Urejanje naročnin

Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard pritisnite  → **My Flipboard** za ogled vaših naročnin.

Če želite izbrisati naročnine ali spremeniti njihovo lokacijo, pritisnite in zadržite postavko. Nato povlecite postavko v koš ali na novo lokacijo.

Če želite dodati več naročnin, pritisnite , izberite naročnino po **DISCOVER MORE**, ter nato pritisnite .

Ustvarjanje revij po meri

Shranite raznoliko vsebino z ustvarjanjem lastne revije, ki jo lahko preberete kasneje ali delite z drugimi.

Med branjem vsebine pritisnite , da ustvarite revijo. Ustvarite lahko novo revijo ali shranite izbrano vsebino v obstoječo revijo.

Za ogled vaših revij pritisnite  → **My Flipboard**.



Za ogled informacij o pomoči, pritisnite  → **My Flipboard** →  → **Help**. Za več informacij lahko obiščete spletno mesto Flipboard.

Hancom Office Viewer

O Hancom Office Viewer

Uporabite to aplikacijo za ogled dokumentov različnih oblik, vključno s preglednicami in predstavitvami.

Pritisnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Iskanje dokumentov

Pritisnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Odpri** za brskanje po dokumentov.

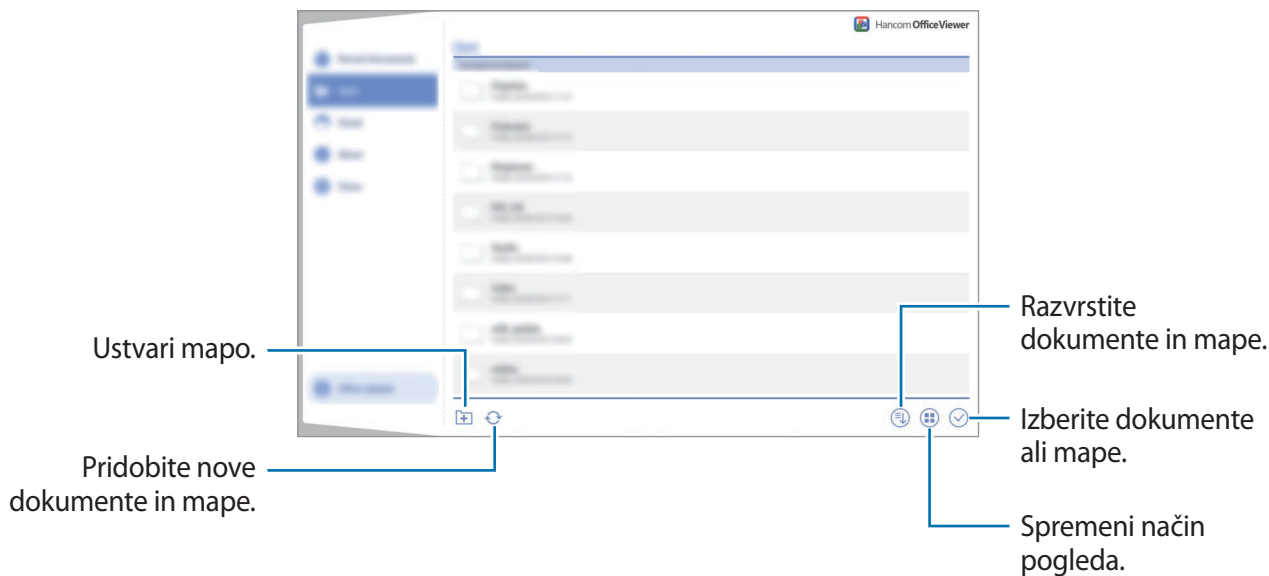

Za iskanje nedavno uporabljene dokumente, pritisnite **Nedavni dokumenti**.

Branje dokumentov

Pritisnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite dokument v **Nedavni dokumenti** ali v mapi.

Pritisnite  ali , ter uporabite eno izmed sledečih funkcij:

Urejevalnik besedil

- **Najdi:** iskanje besedila.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Pokaži/skrij pripombe:** skrijte ali prikažite komentarje v dokumentu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte [Mobilno tiskanje](#) za več informacij.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.
- **Urejanje:** urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.
- **Pomoč:** oglejte si informacije o Hancom Office Viewer.

Predstavitev

- **Najdi:** iskanje besedila.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Diaprojekcija:** zaženite diaprojekcijo s prve strani.
- **Od trenutnega diapozitiva:** zaženite diaprojekcijo s trenutne.
- **Prikaži pogled predstavitelja:** na napravi prikaže orodja za predstavitev, ko je ta priključena na zunanji monitor.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte [Mobilno tiskanje](#) za več informacij.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.
- **Urejanje:** urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.
- **Pomoč:** oglejte si informacije o Hancom Office Viewer.

Preglednica

- **Najdi:** iskanje besedila.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Razvrsti:** razvrstite celice po določenem kriteriju.
- **Pokaži formule:** oglejte si enačbe v celicah namesto izračunanih rezultatov.
- **Zamrzni podokna:** ohranite izbrano vrstico na mestu.

- **Mrežne črte:** skrijte ali prikažite mrežne črte.
- **Pokaži vse pripombe:** skrijte ali prikažite opombe v dokumentu.
- **Območje tiskanja:** izberite območje za tiskanje.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte [Mobilno tiskanje](#) za več informacij.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.
- **Uredi:** urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.
- **Pomoč:** oglejte si informacije o Hancom Office Viewer.

PDF


- **Išči:** iskanje besedila.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.
- **Lastnosti:** oglejte si podrobnosti dokumenta kot so naslov, datum in avtor.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Skrij komentarje / Pokaži komentarje:** skrijte ali prikažite komentarje v dokumentu.
- **Navpično drsenje po strani / Neprekinjeni pogled / Vodoravno drsenje po strani:** spremenite način pogleda.
- **Pogled za branje:** oglejte si samo vsebino dokumenta, brez razmikov.
- **Pojdi na stran:** premaknite se na določeno stran.
- **Zaznamki:** oglejte si zaznamke v dokumentu.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte [Mobilno tiskanje](#) za več informacij.








Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od izbrane datoteke.

Upravljanje dokumentov

Pritisnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacij.

Med brskanjem po dokumentu pritisnite , izberite dokumente ali mape, ter nato uporabite eno od naslednjih možnosti.

-  : preimenujte dokument ali mapo.
-  : kopirajte dokumente ali mape v drugo mapo.
-  : premaknite dokumente ali mape v drugo mapo.
-  : izbrišite dokumente ali mape.
-  : pošljite dokumente drugim ali jih dajte v skupno rabo.

NYTimes

Uporabite to aplikacijo za brskanje in navigacijo po člankih in več.






Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Pritisnite **NYTimes** na zaslonu aplikacij.






2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Ko se prikaže glavni zaslon NYTimes, uporabite eno od naslednjih možnosti:

-  : osvežite seznam člankov.
-  : iskanje člankov.
-  : dostop do dodatnih možnosti ali spreminjanje nastavitev.

3 Pritisnite članek, ki ga želite prebrati.

Med ogledom članka lahko uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

-  : ogled komentarjev drugih uporabnikov o članku.
-  : pošljite trenutno stran drugim.
-  : shranite članek na seznam.
-  : dodajte lastne opombe v članek.
-  : dostop do dodatnih možnosti ali spreminjanje nastavitev.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google. Glejte [Nastavitev računov](#) za več informacij.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite glavni zaslon aplikacije, pritisnite  → **Pomoč**.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

Google Mail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

Google+

Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.

Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje.

Glasba Play

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi.

Filmi Play

Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter prenesite različno vsebino za gledanje s **Trgovina Play**.

Knjige Play

Prenesite raznolike knjige s **Trgovina Play** in jih berite.

Kiosk Play

Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.

Igre Play

Prenesite igre s **Trgovina Play** in jih igrajte z drugimi.

Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

Fotografije

Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na **Google+**.

Hangouts

Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone in video klice.

Google

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

Glasovno iskanje

Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.

Nastavitve za Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Povezava z drugimi napravami

Bluetooth

O Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah. Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
 - Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
 - Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
 - Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
- Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Bluetooth**, pritisnite drsnik **Bluetooth**, da ga vključite, ter nato pritisnite **Iskanje**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

Za nastavitve naprave kot vidne drugim napravam, pritisnite ime naprave.

- 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.

- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

- 2 Izberite sliko.

- 3 Pritisnite  → **Bluetooth**, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.


Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.

- 4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejet posnetek je shranjen v **Galerija** →  → **Album** → mapa **Download**.

Pozabljanje naprav Bluetooth


- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Bluetooth**.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.


Povezava z drugimi napravami

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi**, ter nato pritisnite drsnik **Wi-Fi** za aktivacijo.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Za povezavo z več napravami, pritisnite **Več povezav**.
Če želite napravi spremeniti ime, pritisnite  → **Preimenujte napravo**.
- 4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct na drugi napravi, da s tem potrdite zahtevo.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljaate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi na drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Wi-Fi Direct. Prejet posnetek je shranjen v **Galerija** →  → **Album** → mapa **Download**.

Prekinitev povezave z napravo

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite **Prekini povezavo** → **V redu**, da prekinite povezavo z napravami.

Hitra povezava

O hitri povezavi

Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Napravo lahko uporabite kot daljinski upravljalnik tako, da jo povežete s TV sprejemnikom.



- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
- Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjate. Na primer, ime naprave je lahko BT MAC.

Pred uporabo te funkcije

- Pri povezovanju z napravo, ki podpira funkcijo hitre povezave, vklopite zaslon naprave, da jo je možno zaznati.
- Pri povezovanju z napravo, ki ne podpira funkcije hitre povezave, vključite funkciji Wi-Fi Direct ali Bluetooth.

Povezava z drugimi napravami

- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Ko se plošča odpre, se funkcija Bluetooth samodejno vključi in naprava poišče naprave v bližini.

- 2 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.



Da dovolite bližnjim napravam iskanje vaše naprave in povezavo z njo, pritisnite **→ Vedno pripravljen za povezavo** in nato pritisnite drsnik **Vedno pripravljen za povezavo**, da ga vključite.

Ponovno iskanje naprav

Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.

Pritisnite  in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

Odklopljene naprave

Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite  na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite .

Skupna raba vsebine

Souporabljaate vsebino s povezanimi napravami.

- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.
- 2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
- 3 Izberite kategorijo medija.
- 4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite **Končano**.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.

Povezava s TV sprejemnikom

Povežite napravo s TV sprejemnikom in upravljajte s TV sprejemnikom z uporabo naprave kot daljinskim upravljalnikom.

- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.
- 2 Izberite TV sprejemnik s seznama zaznanih naprav.
Ko je naprava povezana s TV sprejemnikom, se na zaslonu prikaže postavitve daljinskega upravljalnika.
Ko povežete napravo s TV sprejemnikom prvič, pritisnite **Nastav. dalj. upravl.** Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati povezovanje naprav.
- 3 Upravljate povezan TV sprejemnik z uporabo daljinskega upravljalnika.

SideSync 3.0

O SideSync 3.0

Uporabite to aplikacijo za upravljanje zaslona pametnega telefona z zaslonom navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku.

- Na vašem tabličnem računalniku glejte sporočila ali uporabite klepetalnico pametnega telefona.
- Na večjem zaslonu vašega tabličnega računalnika si oglejte videoposnetek, ki ga predvaja pametni telefon.
- Enostavno prenesite datoteke med tabličnim računalnikom in pametnim telefonom, tako da povlečete in spustite datoteke.

Pred uporabo te aplikacije

- Vaš tablični računalnik in pametni telefon morata podpirati Wi-Fi Direct. Drugače morajo biti obe napravi povezani z isto dostopno točko.
- Aplikacija SideSync 3.0 mora biti nameščena tako na tabličnem računalniku kot pametnem telefonu.
Če ni nameščena na nobeni od naprav, jo prenesite in namestite s **Samsung Apps (GALAXY Apps)** ali **Trgovina Play**.
- SideSync 3.0 deluje samo na napravah s sistemom Android različica 4.4 ali novejša.

Povezava vašega tabličnega računalnika in pametnega telefona

- 1 Na vašem tabličnem računalniku pritisnite **SideSync 3.0** na zaslonu aplikacij.
- 2 Zaženite **SideSync 3.0** na pametnem telefonu.

- 3 Tablični računalnik bo samodejno poiskal razpoložljive pametne telefone. Izberite enega izmed zaznanih pametnih telefonov.



- 4 Pritisnite **V** redu na zaslonu pametnega telefona.
- 5 Na tabličnem računalniku se prikaže navidezni zaslon pametnega telefona in zaslon pametnega zaslona se izklopi.



Uporaba zaslona navideznega telefona

Brskajte po zaslonu in uporabljajte aplikacije na zaslonu navideznega pametnega telefona. Pošiljate ali prejimate lahko sporočila oz. klepetate z drugimi.




- Nekaterе funkcije kot so **Fotoaparāt** in **Screen Mirroring** morda ne bodo delovale na zaslonu navideznega pametnega telefona.
- Navidezni zaslon pametnega telefona, je lahko odvisen od modela pametnega telefona.




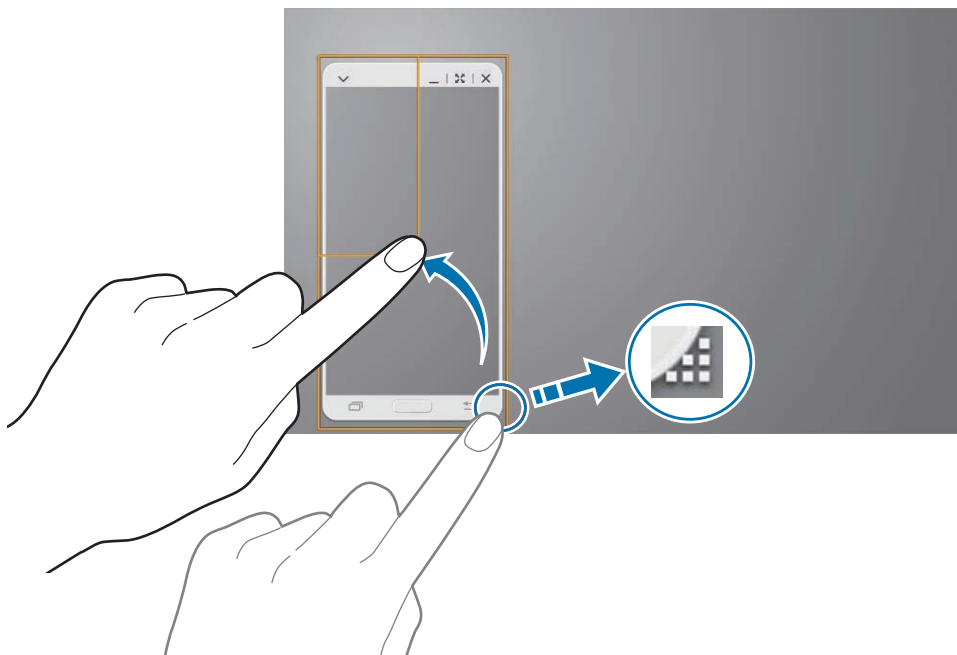
Premik navideznega zaslona pametnega telefona

Pritisnite in povlecite zgornji rob zaslona navideznega pametnega telefona, da ga prestavite na drugo mesto.

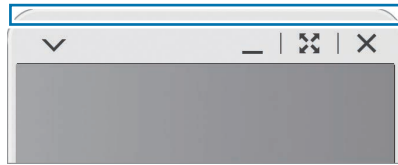

Prilagoditev velikosti zaslona navideznega pametnega telefona

- 1 Pritisnite in zadržite  na spodnji desni strani zaslona navideznega pametnega telefona.
- 2 Ko se prikaže okvir, povlecite okvir za prilagoditev velikosti.



Vnos besedila

Pri vnašanju besedila na navidezni zaslon pametnega telefona, se prikaže tipkovnica tablice. Vnesite besedilo z uporabo tipkovnice.

Preklop med zaslonom pametnega telefona in zaslonom navideznega pametnega telefona

Hkrati ne morete uporabljati zaslona pametnega telefona in zaslona navideznega pametnega telefona. Ko uporabljate zaslon navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku, se zaslon pametnega telefona izklopi.

Uporaba zaslona pametnega telefona

Pritisnite tipko za domov na pametnem telefonu, da vklopite zaslon pametnega telefona in izklopite zaslon navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku.

Uporaba zaslona navideznega telefona

Pritisnite **Preklop na tabl. računal.** na zaslonu tabličnega računalnika, da vklopite zaslon navideznega pametnega telefona in izklopite zaslon pametnega telefona.

Predvajanje glasbe in videoposnetkov na tabličnem računalniku

Predvajajte glasbo in videoposnetke, ki so shranjeni na pametnem telefonu prek zaslona in zvočnika tabličnega računalnika.

- 1 Odprite glasbeno ali video datoteko na zaslonu navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku.
- 2 Izbrana datoteka je predvajana na zaslonu in zvočniku tabličnega računalnika.

Med predvajanjem prilagodite glasnost na zaslonu navideznega pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Kopiranje datotek med napravama

Kopiranje datotek med pametnim telefonom in računalniško tablico

- 1 Pritisnite in zadržite datoteko na zaslonu navideznega pametnega telefona.
- 2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in zadržite datoteko, ter jo povlecite na zaslon tabličnega računalnika.
- 3 **Moje datoteke** se zažene na zaslonu tabličnega računalnika. Izberite mapo, kamor želite shraniti datoteko in pritisnite **Končano**.

Kopiranje datotek med računalniško tablico in pametnim telefonom

- 1 Pritisnite in zadržite datoteko na zaslonu tabličnega računalnika.
- 2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in zadržite datoteko, ter jo povlecite na zaslon navideznega pametnega zaslona.
- 3 **Moje datoteke** se zažene na zaslonu navideznega pametnega telefona. Izberite mapo, kamor želite shraniti datoteko in pritisnite **Končano**.

Uporaba klicnih funkcij s tabličnim računalnikom

Klicne funkcije pametnega telefona lahko uporabljate z zvočnikom in mikrofonom tabličnega računalnika. Sprejmite dohodni klic ali kličite z uporabo zaslona navideznega pametnega telefona.



Za več informacij o klicnih funkcijah glejte navodila za uporabo.

Remote PC

Zagon aplikacije Remote PC


Uporabite to aplikacijo za ogled in nadzor zaslona vašega računalnika na vaši napravi s vzpostavitev povezave med vašo napravo in računalnikom prek omrežja Wi-Fi ali lokalnega omrežja. Med napravo in računalnikom si lahko prav tako enostavno ogledate ali prenašate datoteke.

Pred uporabo te aplikacije

- Poskrbite, da ste registrirali račun Samsung.
- Poskrbite, da je računalnik vklopljen.
- Preverite, ali je program Agent nameščen na računalnik.
- Za uporabo te funkcije izvršite naslednje po numeričnem vrstnem redu:
 1. Registrirajte napravo z vašim računom Samsung.
 2. Registrirajte računalnik z vašim računom Samsung.
 3. Na daljavo povežite napravo in računalnik.

Registriranje naprave


- 1 Na vaši napravi pritisnite **Remote PC** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **Naprej** na strani za dobrodoščilo.

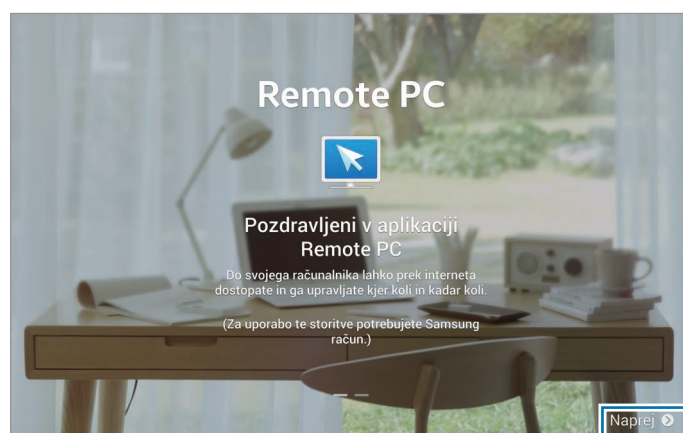


— Zaženite aplikacije.

- 3 Pritisnite **Prijava**, vnesite vaš račun in geslo Samsung ter nato ponovno pritisnite **Prijava**. Če niste registrirali računa Samsung, sledite navodilom na zaslonu in ustvarite račun Samsung.

Registracija računalnika


- 1 Na vašem računalniku zaženite spletni brskalnik in obiščite remotepc.rview.com.
- 2 Vpišite se v Samsungov račun.
Vpisati se morate v isti račun Samsung, ki ga uporabljate na vaši napravi.
- 3 Namestite program Agent, če ta ni nameščen na računalniku.
Sledite navodilom na zaslonu za vnos prikazanega imena za računalnik, nastavitve strežnika proxy in gesla. Za več informacij o nastavitvah strežnika proxy, se obrnite na vašega omrežnega skrbnika.
 se pojavi na opravični vrstici ob koncu namestitve.
- 4 Pritisnite **Preveri povezavo (Osveži)**.

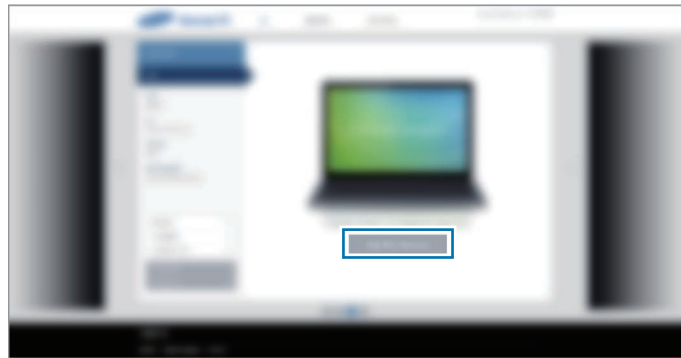

Povezava naprave in računalnika na daljavo

1 Pritisnite **Remote PC** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Preveri povezavo (Osveži)**.

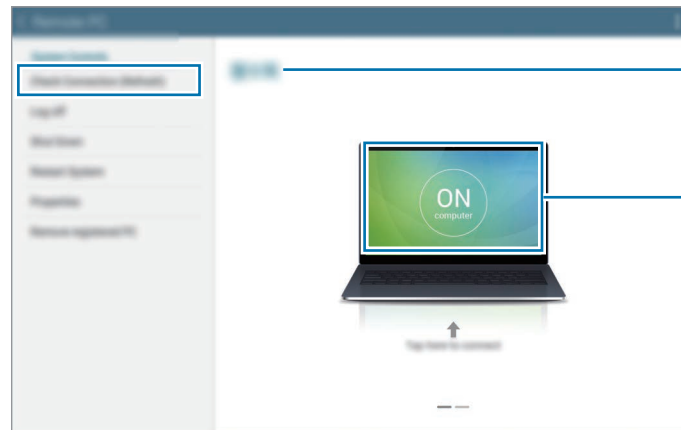

3 Pritisnite **ON computer**.

4 Vnesite geslo za povezavo in pritisnite **V redu**.




Pritisnite **Ste pozabili geslo?**, če se ne spomnite gesla.

5 Povezava je vzpostavljena in računalnik lahko upravljate na daljavo z uporabo naprave.

Nadzor računalnika na napravi

Po povezavi naprav lahko na napravi gledate ali upravljate zaslon vašega računalnika. Prav tako lahko odprete ali uredite datoteke v računalniku in jih prenesete na napravo.

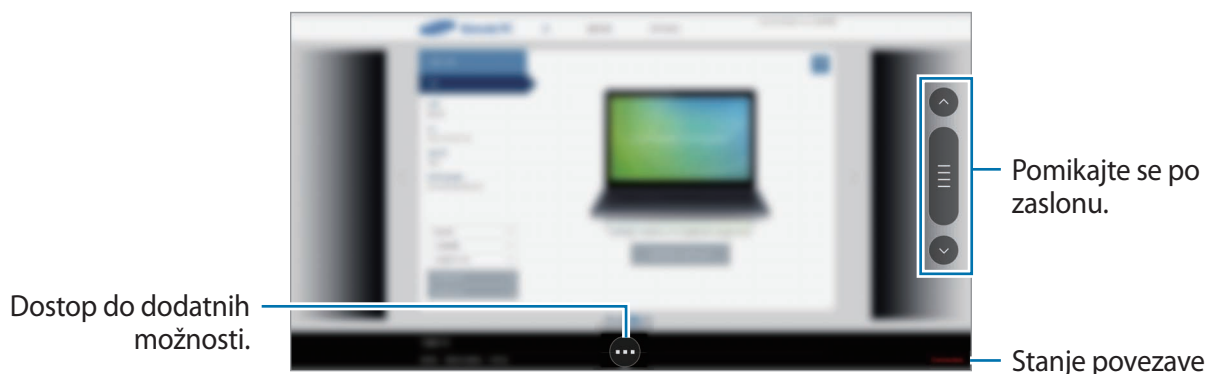


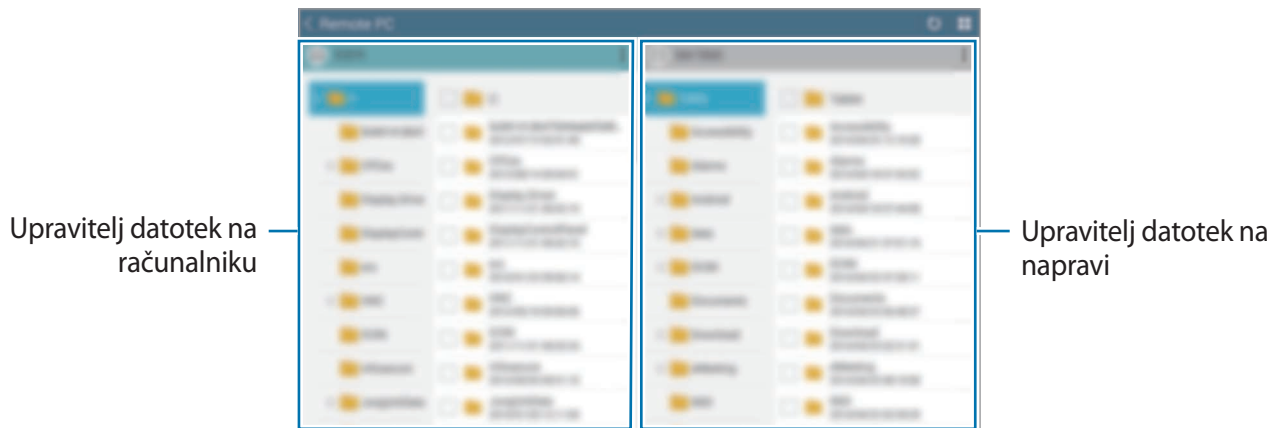
Pritisnite zaslon in nato  na dnu zaslona, če želite uporabiti naslednje:



- **Miška:** prikaže kazalec miške na zaslonu naprave.
- **Tipkovnica:** odprite tipkovnico za vnos besedila v izbranem tekstovnem polju.
- **Oddaljeni raziskovalec:** odprite upravitelja datotek za iskanje datotek prenašanje datotek med povezanimi napravami.
- **Preklopi med okni:** preklopite med dvema monitorjema, ko sta na računalnik priključena dva monitorja.
- **Zapri:** zaprite trenutno zagnano aplikacijo.
- **Več:**
 - **Zaklep zaslona:** zaklenite zaslon naprave, da s tem onemogočite povečavo in funkcije drsenja.
 - **Nastavitve:** spremenite nastavitve povezave.
 - **Ctrl + Alt + Delete:** odprite upravitelja opravil na vašem računalniku.
 - **Prekini:** prekinite povezavo med napravo in računalnikom.


Prenos datotek med napravo in računalnikom

- 1 Pritisnite  → **Oddaljeni raziskovalec**.
- 2 Pritisnite in zadržite datoteko na oknu upravitelja datotek na računalniku. Nato jo povlecite na okno upravitelja datotek naprave. Prav tako lahko datoteko premaknete v obratni smeri.



Prekinitev povezave med napravo in računalnikom


Na napravi pritisnite  → **V redu**.

Na računalniku kliknite z desno tipko miške , ki se nahaja na vrstici opravl, ter zaustavite program Agent.

Screen Mirroring

O zrcaljenju zaslona

Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.

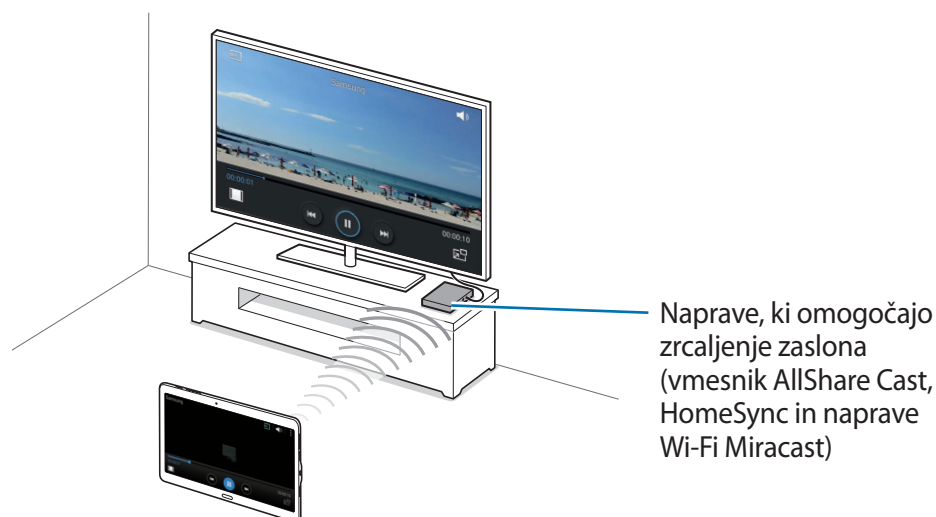

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
- Nekateri datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
- Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo.

Ogled vsebine na TV sprejemniku

Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča zrcaljenje zaslona. Za nastavitve povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.

- 1 Priključite napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, na TV sprejemnik z uporabo kabla HDMI.
- 2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo napravo.
- 3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Screen Mirroring**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
- 4 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povežete prvič, pritisnite in zadržite ime vmesnika na seznamu in vnesite kodo PIN, ki je prikazana na TV sprejemniku.
- 5 Odprite ali predvajajte datoteko ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.

Zaustavitev gledanja vsebine

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Screen Mirroring**, ter nato pritisnite drsnik **Screen Mirroring**, da ga vključite.

Mobilno tiskanje

Povežite napravo s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Povezava s tiskalnikom

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Tiskanje**, izberite vrsto tiskalnika in nato pritisnite drsnik na zgornji desni strani zaslona, da ga vključite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti tiskalnik.

Če želite dodati tiskalnik ročno, pritisnite **⋮** → **Dodaj tiskalnik** → **+**, vnesite podrobnosti ter nato pritisnite **OK**.

Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite **⋮** → **Nastavitve**.

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite **⋮** → **Tiskanje** ter izberite tiskalnik.

Upravitelj naprave in podatkov

Nadgradnja naprave

Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.

Nadgradnja preko zraka

Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **O napravi** → **Programska posodobitev** → **Posodobi zdaj**.

Nadgradnja s programom Samsung Kies

Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung. Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij pri nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.



- Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.

Prenos datotek med napravo in računalnikom

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.



Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.



- Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke odklopite napravo z računalnika.
- Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

Povezovanje kot predstavnostna naprava

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.
Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
- 3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Povezovanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
- 2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.

Uporaba računa Google

- 1 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** in obkljukajte **Varn. kop. moje podatke**.
- 3 Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.



Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.

Uporaba Samsungovega računa

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**, ter se nato vpišite v Samsungov račun.
- 2 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.
- 3 Pritisnite **Splošno** → **Cloud** → **Varnostno kopiranje**, obkljukajte elemente, za katere želite ustvariti varnostno kopijo, ter nato pritisnite **Varnostno kopiraj zdaj** → **Varnostno kopiranje**.



Za obnovitev podatkov odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Cloud** → **Obnovi**, izberite elemente, ter nato pritisnite **Obnovi zdaj**.

Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Glejte [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#) za več informacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**. Naprava se samodejno ponastavi.

Nastavitve

Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitve možnosti aplikacije in dodajanje računov.

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

Za iskanje nastavitve z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**.

Povezave

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**, ter nato pritisnite drsnik **Wi-Fi**, da ga vključite.

Naprava lahko ohrani stabilno omrežno povezavo s samodejno izbiro omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklon med omrežji obkljukajte **Preklop pametnega omrežja**.

Za uporabo možnosti pritisnite **:**.

- **Napredno**: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
- **Potisni gumb WPS**: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
- **Vstopna koda PIN za WPS**: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
- **Pomoč**: oglejte si pomoč za Wi-Fi.

Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi

Pritisnite  → **Napredno** → **Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja**.



Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške, nastavite možnost na **Vedno**.

Nastavitev obveščanja o omrežju


Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o razpoložljivosti le-teh.

Pritisnite  → **Napredno** in obkljukajte **Obvestilo o omrežju**, da vključite funkcijo.

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**, ter nato pritisnite **Bluetooth**, da ga vključite.

Za uporabo več možnosti pritisnite .

- **Časovna omejitev vidnosti:** nastavite čas vidljivosti naprave.
- **Prejete datoteke:** oglejte si prejete datoteke prek Bluetooth.
- **Preimenujte napravo:** spremenite ime naprave.
- **Pomoč:** oglejte si pomoč za Bluetooth.

Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami. Glejte [Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot](#) za več informacij.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.

Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Način letenja**.

Ojačevalnik prenosov

Nastavite napravo za prenos datoteke prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Povezave** → **Ojačevalnik prenosov** in nato pritisnite drsnik **Ojačevalnik prenosov**, da ga vključite.



Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

- **Ne pokaži pod. o hitrosti:** nastavite napravo, da ne prikaže hitrosti za prenos podatkov v pojavnem oknu med uporabo načina ojačevalnika prenosov.

Poraba podatkov

Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov**.

- **Mobilni podatki:** nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem omrežju.
- **Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja:** nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
- **Cikel porabe podatkov:** nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe podatkov med obdobji.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Podatkovno gostovanje:** nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
- **Omeji podatke v ozadju:** onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega omrežja.
- **Samodejna sinhronizacija podatkov:** vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, kot so koledarji oz. e-pošta. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije želite sinhronizirati v **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi**.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi:** nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
- **Mobilne dostopne točke:** izberite mobilne dostopne točke in preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, njihovo uporabo.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Povezave** → **Lokacija**, ter nato pritisnite drsnik **Lokacija**, da ga vključite.

- **Način:** izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
- **NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI:** oglejte si, katere aplikacije so zahtevale informacije o nedavni lokaciji in njihovo porabo baterije.
- **LOKACIJSKE STORITVE:** oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Moji kraji:** nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.

Več omrežij

Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več omrežij**.

Privzeta aplikacija za sporočanje

Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.

Mobilna omrežja

- **Mobilni podatki:** nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje:** nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
- **Imena dostopnih točk:** omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji:** omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).

Ethernet

Možnost Ethernet je na voljo samo, ko je na napravo priključen vmesnik Ethernet. Uporabite to možnost za aktivacijo funkcije Ethernet in konfiguracijo omrežnih nastavitev.

Naprave v bližini

Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Naprave v bližini**, ter nato pritisnite drsnik **Naprave v bližini**, da ga vključite.

- **IME NAPRAVE:** oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
- **Vsebina za deljenje:** nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
- **Naprave z dovoljenjem:** oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.

- **Naprave brez dovoljenja:** oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše naprave.
- **Prenesi v:** izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
- **Prejem. datotek iz drugih naprav:** nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Tiskanje**.

Screen Mirroring

Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Screen Mirroring**.

Naprava

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Naprava** → **Zvok**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Moč tresenja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Zvonjenja:** dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
- **Vibracije:** dodajte ali izberite vzorec tresenja.
- **Obvestila:** izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Vibriranje ob zvonjenju:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.

- **Ton tipkovnice za klic:** nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na tipkovnici.
- **Zvoki ob dotiku:** nastavev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvok za zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptične pov. informacije:** nastavite, da naprava vibrira ob pritisku tipk.
- **APLIKACIJE SAMSUNG:** spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
- **Zvok ob pritisku:** nastavi napravo, da z zvokom opozori na pritisk tipke.
- **Vibriranje ob pritisku:** nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.

Zaslon

Spremenite nastavitve prikaza.

Na zaslonu nastavev pritisnite **Naprava** → **Zaslon**.

- **Pisava:**
 - **Slog pisave:** spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
 - **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave.
- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Vrtenje zaslona:** nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
 - **Pametno vrtenje:** nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
- **Pametna ustavitve:** preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

- **Način zaslona:**
 - **Prilagodljiv zaslon:** uporabite ta način za optimizacijo prikaza v skladu z nastavitvami prikaza.
 - **Kino AMOLED:** uporabite ta način, da poživite ton vašega prikaza.
 - **Fotografija AMOLED:** uporabite ta način, če želite približati odtenek prikaza resničnim barvam.
 - **Osnovno:** uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
- **Način branja:** izberite, katere aplikacije bodo uporabljale način branja. V načinu branja naprava pomaga zaščititi vaše oči pri branju ponoči.
- **Samod. pril. svetlost zaslona:** nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Sanjarjenje:** nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je priključena na namizno odložišče.
- **Trajanje osvetlitve tipk:** nastavite trajanje osvetljevanja tipke za nazaj in tipke za nedavno uporabljene aplikacije.
- **Povečaj občutlj. dotika:** nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju rokavic.



Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med dotikanjem naprave.

Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja.

Na zaslonu nastavitv pritisknite **Naprava** → **Ozadje**.

- **Domači zaslon:** izberite ozadje za klasični domači zaslon.
- **Zaklenjen zaslon:** izberite ozadje za zaklenjen zaslon.
- **Domači in zaklenjen zaslon:** izberite ozadje za klasični domači in zaklenjen zaslon.

Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Zaklenjen zaslon**.

- **Zaklepanje zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
- **Kartica zaklenjenega zaslona:** nastavite napravo, da prikaže naslovnice na zaklenjenem zaslon, ki vključujejo trenutno vreme, najnovejše novice, vaš urnik in več. Spremenite nastavitve naslovnice.
- **Možnosti pripomočka za uro:** konfigurirajte nastavitve za pripomoček za uro.
 - **Dvojna ura:** nastavite prikaz dvojne ure.
 - **Velikost ure:** spremenite velikost ure.
 - **Prikaži datum:** nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
- **Bližnjice:** nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Podatki o lastniku:** vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
- **Učinek odklepanja:** izberite učinek, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
- **Besedilo s pomočjo:** nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.

Več oken

Nastavite napravo za uporabo več oken.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Naprava** → **Več oken**, ter nato pritisnite drsnik **Več oken**, da ga vključite.

- **Odp. v pogledu z več okni:** nastavite napravo, da aktivira funkcijo več oken, ko odprete datoteke v **Moje datoteke** ali **Video**. Prav tako naprava vključi funkcijo, ko si ogledujete priloge v sporočilih.

Obvestilna plošča

Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.


Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Obvestilna plošča**.

- **Svetlost in glasnost:** nastavite napravo, da prikaže prilagoditvene vrstice za svetlost in glasnost na plošči z obvestili.
- **Priporočene aplikacije:** nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
- **Nas. gumba za hitre nast.:** razporedite tipke za hitro nastavitve, ki so prikazani na plošči z obvestili.

Komplet orodij

Nastavite napravo za uporabo orodij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Naprava** → **Komplet orodij**, ter nato pritisnite drsnik **Komplet orodij**, da ga vključite.

Oglejte si seznam aplikacij za prikaz kompleta orodij. Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite .

Gibanja

Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje gibanja na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Gibanja**.

- **Tiho/začasno ustavi:**
 - **Pokrivanje zasl. z dlanjo:** nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz. začasno prekine predvajanje medijev, ko se z dlanjo dotaknete zaslona.
 - **Pametni premor:** nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate stran od zaslona.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu.

Dostopnost

Uporabite to funkcijo za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Glejte [O dostopnosti](#) za več informacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Naprava** → **Dostopnost**.

Način blokiranja

Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila dohodnih klicev določenih stikov v načinu blokiranja.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Naprava** → **Način blokiranja**, ter nato pritisnite drsnik **Način blokiranja**, da ga vključite.

Uporabniki

Nastavite in upravljajte uporabniške profile za po meri prilagojene nastavitve. Glejte [Več uporabnikov](#) za več informacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Naprava** → **Uporabniki**.

Zasebni način

Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Naprava** → **Zasebni način** ter nato pritisnite drsnik **Zasebni način**, da ga vključite.

- **Način odklepanja:** nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega načina.

Bralnik prstnih odtisov

Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun Samsung.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov**.

- **Upravitelj prstn. odtisov:** registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
- **Spremenite dodatno geslo:** spremenite dodatno geslo za uporabo v primeru, da naprava ne prepozna vašega prstnega odtisa.
- **Zaklepanje zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Preverjanje Samsung računa:** nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi odtisi.
- **Pay with PayPal:** nastavite napravo, da potrdi vaš račun PayPal in odobri nakupe z uporabo prstnih odtisov.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Splošno

Računi

Dodaj e-pošto ali račune SNS.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Splošno** → **Računi**.

Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Splošno** → **Cloud**.

Varnostno kopiranje in ponastavitve

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitve**.

- **Varn. kop. moje podatke:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Jezik in vnos**.

Jezik

Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.

Privzeto

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

Tipkovnica Samsung

Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite .



Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

- **Izberite jezike vnosa:** izberite jezike za vnos besedila.
- **Predvidevanje besedila:** vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite napovedovanje besed.

- **Samodejna zamenjava:** nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne besede s pritiskom preslednice.
- **Samodejno pisanje z veliko začetnico:** nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejni razmik vrstic:** nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
- **Samodejna ločila:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Drsanje tipkovnice:**
 - **Brez:** nastavite napravo, da deaktivira funkcijo drsenja po tipkovnici.
 - **Neprekinjen vnos:** nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
 - **Upravljanje kazalca:** omogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.
 - **Vnos z vlečenjem:** omogočite ali onemogočite tipkovnico za vnos števil in simbolov, ko pritisnete tipko, ter nato frčnite s prstom navzgor.
- **Zvok:** nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Vibriranje:** nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
- **Predogled znakov:** omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje:** nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

Googlova stor. za glasov. vnos

Za spreminjanje nastavitve glasovnega vnosa, pritisnite .

- **Izberite jezike vnosa:** izberite jezike za vnos besedila.
- **Blokiraj žaljive besede:** omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem vnosu.
- **Prepoznavanje govora brez povezave:** prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

Glasovno iskanje

- **Jezik:** izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **“Ok Google” hotword detection:** nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Govorni izhod:** nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
- **Blokiraj žaljive besede:** blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
- **Prepoznavanje govora brez povezave:** prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.
- **Prilagojeno prepozn.:** omogoča uporabo podatkov z vaše interaktivne plošče Google, kar izboljša natančnost prepoznavanja glasu.
- **Slušalka z mikr. Bluetooth:** nastavite napravo, da dovoli glasovni vnos za iskanje ključnih besed prek mikrofona slušalk Bluetooth, ko so slušalke Bluetooth priključene.

Možn. za Besedilo v govor

- **PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS:** izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite ⚙️.
- **Stopnja govora:** izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer:** poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Stanje privzetega jezika:** oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Prekrivanje z miško

Vključite funkcijo Miška prek. Opravite različne funkcije, medtem ko kazalec miške ali sledilne ploščice, priključene na vašo napravo, premika čez zaslon.

- **Predogled in oznake ikon:** nastavite napravo, da prikaže predogled vsebine ali pojavne informacije, ko je kazalec nad elementom.
- **Dršenje po seznamu:** nastavite napravo za drsenje po seznamih s premikom kazalca na rob zaslona.

Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno** → **Datum in čas**.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno:** samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni pas.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitve trenutne ure.
- **Samodejni časovni pas:** nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
- **Izberi časovni pas:** nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** prikaže uro v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

Pripomočki

Spremenite nastavitve za dodatno opremo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Splošno** → **Pripomočki**.

- **Izhod - zvok:** izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava priključena na naprave HDMI. Nekateri naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski zvok.
- **Samodejno odklepanje:** nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.

Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Splošno** → **Baterija**.

- **Prikaz odstotka baterije:** nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.

Varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.

Glejte [Način za varčevanje z energijo](#) za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Varčevanje z energijo**.

- **Način za varčevanje z energijo:** vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
 - **Omeji podatke v ozadju:** nastavite napravo, da prepreči aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
 - **Omejitev delovanja:** nastavite napravo, da omeji določene možnosti, kot je izklop osvetljevanja tipke za nedavno uporabljene aplikacije in tipke za nazaj.
 - **Črno-beli način:** nastavite napravo, da prikazuje barve na zaslonu kot odtenke sive.
- **Način izrednega varčevanja z energijo:** podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.



Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Shramba

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške kartice.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Splošno** → **Shramba**.



Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.



Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Splošno** → **Varnost**.

- **Šifriraj napravo:** nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vpisati geslo.



Preden omogočite to nastavev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več kot uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.



Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.

- **Oddaljeno upravljanje:** nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
 - **REGISTRACIJA RAČUNA:** dodajte ali si oglejte račun Samsung.
 - **Uporabi brezžična omrežja:** dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM:** vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki pomaga poiskati vašo napravo v primeru izgube ali kraje.
- **Pojdi na spletno mesto:** odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona (findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite in upravljajte z vašo izgubljenjo ali ukradeno napravo.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** vključite ali izključite funkcijo zaklepanja kode PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Gesla naredite vidna:** nastavite prikaz gesel med vnosom.
- **Skrbniki naprave:** oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.

- **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Preveri aplikacije:** nastavite napravo in dovolite podjetju Google, da pred namestitvijo preveri aplikacije, ki vsebujejo škodljivo vsebino.
- **Posod. za varn. pravilnik:** nastavite napravo, da poišče in prenese varnostne posodobitve.
- **Pošlji varnostna poročila:** nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila podjetju Samsung.
- **Vrsta shrambe:** nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
- **Zaupanja vredne poverilnice:** omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave:** namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB shrambi.
- **Počisti poverilnice:** omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno** → **O napravi**.

Aplikacije

Upravitelj aplikacij

Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**.

Privzete aplikacije

Izberite privzeto nastavitve za uporabo aplikacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije** → **Privzete aplikacije**.

Klic

Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Aplikacije** → **Klic**.

Klicne nastavitve

- **Zavrnitev klica:** samodejno zavrnite klice določenih telefonskih števil. Dodajte telefonske številke na seznam zavrnitev.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev:**
 - **Pritisk tipke za domov:** nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku tipke za domov.
 - **Uporaba glasovnih ukazov:** nastavite sprejem ali zavrnitev klica z glasovnimi ukazi.
 - **Pritisk tipke za vklop:** nastavi napravo, da konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
- **Opozorila za klice:**
 - **Vibriranje pri sprejemu:** nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
 - **Vibrir. pri konč. klica:** nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
 - **Ton ob vzpostavitvi klica:** vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
 - **Minutni opomnik:** vključite ali izključite minutni opomnik.
 - **Ton ob končanju klica:** vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
 - **Obvestila med klici:** nastavite opozorila na dogodke med klicem.
- **Pripomočki za klic:**
 - **Samodejni sprejem klicev:** nastavite samodejno sprejemanje klicev, ko priključite slušalko.
 - **Časov. za sam. sp. klicev:** nastavite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klic.
 - **Okoliščine odhodn. klica:** dovolite dohodne klice s slušalko Bluetooth, ko je naprava zaklenjena.
 - **Vrsta odhodnega klica:** izberite tip odhodnih klicev, ko uporabljate slušalko Bluetooth.

- **Več nastavit.:**
 - **ID klicatelja:** prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
 - **Posredovanje klicev:** preusmerite dohodne klice na drugo številko.
 - **Samod. dod. območne kode:** nastavite napravo, da samodejno vstavi predpone (področne ali državne kode) pred telefonsko številko.
 - **Zapore klicev:** blokirajte dohodne ali odhodne klice.
 - **Čakajoči klic:** dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
 - **Samodejno ponovno izbiranje:** vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
 - **Predpisane številke:** vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.

Nastavitve zvonjenja in zvoka

- **Zvonjenja in toni tipkovnice:**
 - **Zvonjenja:** dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
 - **Vibracije:** dodajte ali izberite vzorec tresenja.
 - **Vibriranje ob zvonjenju:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
 - **Ton tipkovnice za klic:** nastavite napravo, da odda zvok ob pritisku tipk na tipkovnici.

Nastavitve video klica

- **Skrij moj video:** izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.

Glasovno sporočilo

- **Ponudnik storitev:** izberite storitev glasovne pošte vašega operaterja.
- **Nastavitve odzivnika:** vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri vašem operaterju.
- **Zvonjenja:** izberite melodijo zvonjenja za novo glasovno pošto.
- **Vibriranje:** nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.

Nastavitve internetnega klica

- **Računi:** nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
- **Uporabi intern. klicanje:** nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.

Stiki

Spremenite nastavitve za uporabo stikov.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije** → **Stiki**.

- **Uvoz/izvoz:** uvozi ali izvozi stike.
- **Stiki za prikaz:** izberite, katere stike želite prikazati.
- **Samo stiki s tel. št.:** nastavite napravo za prikaz stikov, ki imajo samo telefonsko številko.
- **Razvrsti po:** izberite možnost za razvrščanje stikov.
- **Prikaži stike po:** izberite to možnost za prikaz imen stikov.
- **Pošlji informacije o stiku:** izberite metodo za skupno rabo stikov.
- **Računi:** dodaj ali uredi račune s katerim želite sinhronizirati stike.

E-pošta

Spremenite nastavitve za upravljanje in pošiljanje e-pošte.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije** → **E-pošta**.

- **Splošne nastav.:**
 - **Zaslon:** spremenite nastavitve za prikaz e-pošte.
 - **Sestavljan. in pošiljanje:**
 - Privzeta velikost slike:** izberite velikost priloge, ko priložite sliko.
 - Zakasnitev poš. e-pošte:** nastavite čas čakanja preden naprava pošlje e-pošto ob pritisku tipka za pošiljanje.

- **Privzeti prikaz:** nastavite napravo, da odpre določen zaslon po izbrisu e-pošte.
- **Potrdi brisanje:** nastavite napravo, da pred izbrisom sporočil zahteva potrditev.
- **Prednostni pošiljatelji:** spremenite nastavitve za prednostne pošiljatelje.
- **Naslovi za neželeno pošto:** dodajte elektronske naslove, ki jih želite blokirati.
- **NASTAVITVE RAČUNA:** upravljajte z obstoječimi e-poštnimi računi ali dodajte nove račune.

Galerija

Spremenite nastavitve za uporabo **Galerija**.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije** → **Galerija**.

- **Upravljanje podatkov za SNS:**
 - **Sinhron. samo prek Wi-Fi:** nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo, ko vključite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- **Oznake:**
 - **Označi prijatelja:** nastavite napravo za prikaz kontekstnih oznak.
 - **Oznaka obraza:** registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.

Internet

Spremenite nastavitve za uporabo interneta.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije** → **Internet**.

- **Račun:** vpišite se v Samsungov račun.
- **Nastavitev domače strani:** nastavite privzeto domačo stran.
- **Samodej. izpoln. obrazcev:** nastavite napravo, da samodejno vnese uporabniške podatke, kot so imena in telefonske številke, pri izpolnjevanju obrazcev na spletnih straneh.
- **Zasebnost:** upravljajte z osebnimi podatki, ko obiščete spletne strani.

- **Zaslon in besedilo:** spremenite nastavitve, prilagodite velikost pisave in še več med ogledovanjem spletnih strani.
- **Nastavitve vsebine:** spremenite nastavitve za upravljanje piškotkov obiskanih spletnih strani ali nastavite prikaz pojavnih oken itd.
- **Upravljan. pasovne širine:** spremenite nastavitve pasovne širine.

Sporočila

Spremenite nastavitve za uporabo sporočil.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije** → **Sporočila**.

- **Splošne nastav.:** spremenite različne nastavitve sporočila, kot je privzeta aplikacija, ki jo želite uporabljati.
- **Zaslon:** spremenite nastavitve za okno sporočanja, kot so je barva ozadja in še več.
- **Nastavitve podpisa:** nastavite napravo, da prikaže vaš podpis v sporočilih.
- **Nastavitve sporočila SMS:** spremenite nastavitve za besedilna sporočila.
- **Nastavitve sporočil MMS:** spremenite nastavitve za večpredstavnostna sporočila.
- **Nastavitve za potisna sporočila:** nastavite interval pojavnih obvestil, ki vas opozarjajo na nova sporočila.
- **Nastavitve za obvestila v celici:** nastavite napravo za prejemanje sporočil prek mobilnega oddajanja.
- **Nastavitve obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na nova sporočila.
- **Nastavitve sporočila o neželeni vsebini:** nastavite napravo, da blokira sporočila z določenih števil ali sporočila z določenimi besedami.
- **Zakasn. pošil. sporočila:** nastavite čas čakanja preden naprava pošlje sporočilo ob pritisku tipke za pošiljanje.
- **Varen način:**
 - **Om. dost. do vseh povezav:** nastavite napravo, da dovoli odpiranje povezav v sporočilu ob pritisku povezave.
 - **Opoz. o morebitni grožnji:** nastavite napravo, da vas opozori, ko nameščate aplikacije, ki podpirajo funkcijo sporočanja in s tem preprečite lažno predstavljanje.

S Planner

Spremenite nastavitve za uporabo **S Planner**.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Aplikacije** → **S Planner**.

- **Prikaži nastavitve:**
 - **Prvi dan v tednu:** izberite prvi dan v tednu.
 - **Pokaži številko tedna:** nastavi napravo, da prikaže številke tednov na leto.
 - **Skrij zavrnjene dogodke:** nastavite napravo, da skrije potekle dogodke.
 - **Skrij končana opravila:** nastavite napravo, da skrije končane dogodke.
 - **Vreme:** nastavite napravo, da prikaže vremensko napoved.
- **Časovni pas:**
 - **Zakleni časovni pas:** nastavite napravo, da pri prehodu časovnega pasa pusti nastavitve časovnega pasa na prvotni vrednosti.
 - **Izberi časovni pas:** izberite časovni pas.
 - **Prikaz za danes glede na:** nastavite koledar, da uporabi vašo domače časovno območje ali izbrano časovno območje.
- **Obvestilo o dogodku:**
 - **Izberite vrsto opozorila:** izberite nastavitve obvestil za dogodke.
 - **Izberi melodijo zvonjenja:** izberite melodijo zvonjenja za dogodke ali opravila.
 - **Vibriranje:** nastavite napravo, da vas z vibracijo opozarja na dogodke in opravila.
 - **Hitri odzivi:** izberite ali ustvarite predloge za pošiljanje sporočil udeležencem dogodka.

S Voice

Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.

Na zaslonu nastavitv pritisknite **Aplikacije** → **S Voice**.

- **General:**
 - **Language:** izberite jezik za prepoznavanje glasu.
 - **Hide offensive words:** skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
 - **About:** omogoča prikaz informacij o različici.
- **Wake-up:**
 - **Open via the home key:** nastavite zagon **S Voice** ko dvakrat pritisnete tipko za domov.
 - **Voice wake-up:** nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za prebujanje, pri uporabi **S Voice**.
- **Advanced:**
 - **Show body of message:** nastavite za ogled besedila novega sporočila.
 - **Check missed events:** nastavite napravo, da zažene **S Voice** in vas opozori na zamujena obvestila, ko priključite slušalke in pritisnete tipko slušalk.
 - **Personal briefing:** nastavite napravo, da prikaže dogodke shranjene v **S Planner** med uporabo **S Voice**.
 - **Erase S Voice data:** izbrišite podatke, ki jih uporablja funkcija **S Voice**, s strežnika **S Voice**.
 - **Home address:** vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo glasovnega ukazovanja.
 - **Log in to Facebook:** vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s **S Voice**.
 - **Sign in to Twitter:** vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo storitve Twitter s **S Voice**.

Dostopnost

O dostopnosti

Meniji dostopnosti so posebne funkcije za tiste z določenimi motnjami v telesnem razvoju kot sta na primer slabovidnost ali okvara sluha. Uporabite lahko naslednje funkcije:

- TalkBack
- Spreminjanje velikosti pisave
- Povečava zaslona
- Opomniki obvestil
- Negativen prikaz barv
- Prilagoditev barv
- Izključi vse zvoke
- Opozorilo z bliskavico
- Prilagoditev ravnovesja zvoka
- Način mono zvoka
- Prilagoditev nastavitev napisa
- Pomožni meniji
- Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
- Način za nadzor interakcije
- Način za enojni pritisk
- Konfiguracija nastavitev dostopnosti

Za uporabo menijev dostopnosti, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost**.

Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti

S trikratnim hitrim pritiskom tipke za domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.

- Dostopnost
- TalkBack
- Negativne barve
- Interaktivno upravljanje

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost**, ter nato pritisnite drsnik **Neposredni dostop**, da ga vključite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hitro trikrat pritisnete tipko za domov.

Če izberete več kot en meni, naprava prikaže pojavno okno, kjer vas vpraša, kateri meni želite uporabiti ob vsakem hitrem trikratnem pritisku tipke za domov. Za omogočanje **Interaktivno upravljanje** na menijih dostopnosti, vključite funkcijo. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija**, ter nato pritisnite drsnik **Interaktivno upravljanje**, da ga vključite.

Glasovne povratne informacije (TalkBack)

Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack

Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije. Ta funkcija je uporabna, če imate težave pri gledanju zaslona.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack**.

2 Pritisnite drsnik na vrhu zaslona, da ga vključite.

Če želite izključiti funkcijo TalkBack, pritisnite drsnik na vrhu zaslona in nato dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu.

3 Pritisnite **V redu**.

Če želite izključiti TalkBack, pritisnite **V redu** in dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu.

Ko vključite TalkBack, naprava ponuja glasovno povratno informacijo in na glas prebere izbrane funkcije. Naprava prav tako ponuja glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen, prejmete nova obvestila in več.

Ko vključite **Raziskovanje z dotikom** med uporabo TalkBack, naprava na glas prebere izbrane elemente. Naprava najprej na glas prebere elemente na zaslonu, katere pritisnete. Naprava nato izvrši funkcijo oz. odpre aplikacijo, če na hitro pritisnete kjerkoli na zaslonu. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila različne funkcije, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vključitev **Raziskovanje z dotikom**, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.



Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.

Upravljanje zaslona s kretnjami prstov

Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila nekaterih funkcij, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vključitev **Raziskovanje z dotikom**, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

- Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona. Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst, bo izbran element pod vašim prstom.
- Izбира elementov: izberite element s pritiskom. Oziroma izberite in zadržite element med raziskovanjem zaslona ter nato spustite prst.
- Odpiranje izbranega elementa: ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite želen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
- Izбира prejšnjega elementa: podrsajte hitro navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.

- Izbira naslednjega elementa: podrsajte navzdol po zaslonu ali v desno po zaslonu z enim prstom.
- Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu z dvema prstoma.
- Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte po zaslonu v desno z dvema prstoma.
- Premik na naslednjo stran: podrsajte po zaslonu v levo z dvema prstoma.
- Odklep zaslona: podrsajte po zaslonu v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega zaslona z dvema prstoma.
- Odpri ploščo z obvestili: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
- Odpri ploščo hitrih nastavitev: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.

Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v **Upravljanje potez**. Glejte [Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti](#) za več informacij.

Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti

Pri uporabi TalkBack lahko opravite različna dejanja z uporabo kretenj s prsti. Opravite lahko dejanja, kot so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo konfigurirajte kretnje s prsti.

Konfiguracija nastavitev za navpične kretnje

Dvodelne navpične kretnje lahko uporabljate, če povlečete prst navzgor in navzdol z dna zaslona ali obratno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze**. Nato izberite eno izmed sledečih funkcij:

- **Pomakni se na prvi in zadnji element na zaslonu:** ko hitro povlečete vaš prst navzgor in nato navzdol po zaslonu, s tem izberete prvi element na vrhu zaslona. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, s tem izberete zadnji element na dnu zaslona.
- **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih:** ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Enota za branje se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, znaka in privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice

Uporabite to funkcijo za konfiguracijo osmih kretenj za bližnjice. Konfigurirate lahko kretnje kot so drsenje prsta navzgor in nato v desno brez, da bi ga dvignili, ter več. Spremenite lahko kretnje za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez**. Izberite krettnjo in ji nato dodelite funkcijo.

Na voljo so sledeče funkcije:

- **Gumb »Nazaj«**: vrnitev na prejšnji zaslon.
- **Gumb za domačo stran**: odprite domači zaslon.
- **Gumb »Nedavno uporabljene aplikacije«**: odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- **Odpri obvestila**: odprite ploščo z obvestili.
- **Odpri globalni priročni meni**: odprite globalni kontekstualni meni. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete globalni kontekstualni meni. Uporabite lahko funkcije, kot so **Hitro krmarjenje**, **Branje od vrha**, **Črkuj zadnjo izjavo** in **Branje od naslednjega elementa**. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.

Pritisnite **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona za začasno zaustavitev glasovnih povratnih informacij.

Pritisnite **Nastavitve funkcije TalkBack** na zgornjem desnem delu zaslona za dostop do nastavitev TalkBack. Glejte [Konfiguracija nastavitev za TalkBack](#) za več informacij.

- **Odpri lokalni kontekstni meni**: odprite lokalni kontekstualni meni. Izberete lahko enoto za branje besedila na zaslonu. Pri uporabi te funkcije med vnosom besedila, so na voljo kontekstualni meniji, kot je meni za upravljanje kazalca. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete krožni kontekstualni meni. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.
- **Branje od vrha**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od prvega do zadnjega.
- **Branje od naslednjega elementa**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od elementa zraven izbranega elementa.

Sprememba enot za branje

Pri uporabi TalkBack lahko poslušate besedilo na zaslonu. Izberite želeno besedilo z vleko vašega prsta navzgor, navzdol, levo ali desno. Privzeto naprava prebere na glas besedilo v izbranem območju. Oziroma lahko nastavite napravo, da prebere druge enote za branje, kot so vrstice ali odseki.

Sprememba enote za branje z uporabo lokalnega kontekstualnega menija

- 1 Izberite nekaj besedila za branje.
- 2 Povlecite vaš prst navzgor, ter nato desno, brez da bi ga spustili, da s tem odprete lokalni kontekstualni meni.
- 3 Pritisnite in zadržite zaslon in s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**.
- 4 Ponovno pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre lokalni kontekstualni meni, glejte [Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice](#).

Sprememba enot za branje z uporabo dvodelne navpične kretnje

Ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Vrstni red se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, črke in nato privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze** → **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**.

Z uporabo trenutne enote za branje lahko poslušate besedilo zraven trenutno izbranega besedila. Za poslušanje naslednjega odseka besedila, povlecite prst navzdol oz. v desno po zaslonu. Prav tako lahko z uporabo trenutne enote za branje poslušate besedilo pred trenutno izbranim besedilom. Za poslušanje prejšnjega odseka besedila, povlecite prst navzgor oz. v levo po zaslonu.

Začasna zaustavitev funkcije TalkBack

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Ko izberete **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona, se funkcija TalkBack začasno zaustavi.

Ko je funkcija TalkBack začasno zaustavljena, jo lahko ponovno vključite z vklopom zaslona ali drugimi metodami. Za spremembo metode nadaljevanja funkcije TalkBack, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Vnovično omogočanje**. Nato izberite možnost.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre globalni kontekstualni meni, glejte [Konfiguracija nastavitvev za kretnje za bližnjice](#).

Uporaba funkcije za hitro navigacijo

S funkcijo za hitro navigacijo lahko do menijev dostopate z risanjem krogca na zaslonu brez drsenja gor ali dol za izbiro elementa.

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Hitro krmarjenje**. Ponovno pritisnite zaslon in s prstom narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite zelen meni.

Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak

Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike. Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.

Za ogled oznak, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje oznak po meri**.

Konfiguracija nastavitev za TalkBack

Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**. Prav tako lahko odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bo ga dvignili zaslona. Nato povlecite prst na zgornji desni del zaslona in ga spustite, ko zaslišite **Nastavitve funkcije TalkBack**.

- **Glasnost govora:** prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.
Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisen od glasnosti medija. Za prilagoditev glasnosti medija, pritisnite tipko za glasnost levo ali desno, med poslušanjem glasovne povratne informacije. Oziroma, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zvok** → **Glasnost**, ter nato povlecite vrstico za prilagoditev glasnosti za medijsko vsebino v levo ali desno.
- **Uporabi spremembe višine glasu:** nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
- **Odmev tipkovnice:** nastavite napravo, da na glas prebere besedilo ali simbole, ki ste jih vnesli s tipkovnico. Prav tako lahko nastavite tip uporabljene tipkovnice za uporabo te funkcije.
- **Govori, ko je zaslon izklopljen:** nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen.
- **Stresite za začetek neprekinjenega branja:** nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
- **Izgovori ID klicatelja:** nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega klica.
- **Povratne inf. z vibrir.:** nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
- **Zvočne povratne inform.:** nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot je drsenje po zaslonu in več.

- **Poudarek na zvoku govorenja:** nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere element.
- **Glasnost zvoka:** prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete **Zvočne povratne inform.**
- **Raziskovanje z dotikom:** nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom. Pomaknite vaš prst kjer koli po zaslonu, da najdete želen element. Ko zaslišite želen element, spustite prst zaslona in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu, da ga odprete. Na želeno stran se lahko pomaknete z drsenjem zaslona v levo ali desno z dvema prstoma. Za več informacij o upravljanju zaslona z uporabo funkcije na dotik, glejte [Upravljanje zaslona s kretnjami prstov](#).
- **Samodejno pomikanje seznamov:** nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
- **Izbira z enim dotikom:** nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
- **Zagon vadbice za funkcijo raziskovanja z dotikom:** oglejte si vodič o uporabi funkcije razišči z dotikom.
- **Upravljanje potez:** dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Glejte [Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti](#) za več informacij.
- **Upravljanje oznak po meri:** oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
- **Vnovično omogočanje:** izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije.
- **Nastavitve za razvijalce:** nastavite možnosti za razvoj aplikacij.

Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen

Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi ob pritisku zunanjih tipk ali pritisku zaslona. Prav tako se trenutno vključene funkcije ne izklopijo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Temen zaslon**. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Uporaba funkcije za hiter zaporedni vnos tipke

Nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Branje gesla na glas


Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack. Uporabite to funkcijo, da zagotovite vnos pravilnega gesla.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Izgovorjava gesel**.

Nastavitev funkcij besedilo-v-govor

Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Možn. za Besedilo v govor**, ter uporabite naslednje funkcije:

- **Mehanizem Samsung besedilo v govor / Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor:** izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stopnja govora:** izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer:** poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati primerov na glas, pritisnite  → **Namesti glasovne podatke** za prenos in namestitev glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stanje privzetega jezika:** oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice

Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.


Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere besedilo na glas.


Če možnost **Hitri vnos s tipkami** ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije za hiter zaporedni vnos tipke, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Vnos dodatnih znakov

Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici. Če so z uporabo tipke na voljo dodatni znaki, se bo nad tipkovnico prikazalo pojavno okno z znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po zaslonu dokler ne zaslišite želen znak, ter ga nato spustite.

Sprememba jezika vnosa

Če želite dodatne jezike vnosa, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Jezik in vnos**. Nato pritisnite  zraven **Tipkovnica Samsung** → **Izberite jezike vnosa** in nato izberite jezike, ki jih želite uporabiti.

Če želite spremeniti jezik vnosa, pritisnite , ter nato dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu.

Urejanje besedila

Uporabite lokalni kontekstualni meni, da premaknete kazalec oz.kopirate in prilepite besedilo.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menija. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**. Ponovno pritisnite zaslon in narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.



Pri urejanju besedila po želji nastavite enoto za branje bodisi na besedo bodisi na znak. V izbirnem načinu naprava izbere besedilo v skladu z izbrano enoto za branje.

Povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da poslušate besedilo. Ko je besedilo, ki ga želite urediti, prebrano na glas, uporabite naslednja dejanja:

- Izbris besedila: pritisnite tipko za izbiro na tipkovnici.
- Izbira besedila z uporabo izbirnega načina: vključite izbirni način za izbiro in poslušanje besedila. Za vključitev izbirnega načina odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Začni izbirni način**. Podrsajte v levo ali desno za poslušanje besedila pred ali za trenutno izbranim besedilom. Za izključitev izbirnega načina odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Končaj izbirni način**.
- Izbira celotnega besedila: odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Izberi vse**. Vso besedilo v dokumentu je izbrano.
- Kopiranje ali obrezovanje besedila: izberite besedilo z uporabo lokalnega kontekstualnega menija. Nato odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca**. Izberite **Kopiraj**, da kopirate izbrano besedilo ali izberite **Izreži**, da izrežete izbrano besedilo. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- Prilepi besedilo: postavite kazalec na točko, kjer želite vstaviti besedilo, odprite lokalni kontekstualni meni in nato izberite **Nadzor kazalca** → **Prilepi**.

Vnos besedila s pomočjo glasu

Besedilo lahko vnesete s pomočjo glasu. Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko pritisnite in zadržite , naprava prikazuje pojavno okno, ki prikazuje možnosti tipkovnice. Povlecite prst po zaslonu, brez da ga spustite. Pri izbiri  spustite prst. Nato izgovorite besede, ki jih želite vnesti v besedilno polje. Izgovorjene besede se prikažejo kot besedilo na zaslonu in naprava jih prebere na glas.

Za dodajanje dodatnega besedila izberite tipko za mikrofonski in izgovorite besede.

Sprememba jezika vnosa

Med vnosom besedila z glasom izberite **English (UK)** in izberite jezik za spremembo jezika vnosa. Za dodajanje jezikov na seznam izberite **English (UK)** → **Dodajanje več jezikov**, počistite izbiro **Samodejno**, ter nato izberite jezike, ki jih boste uporabljali.

Spreminjanje velikosti pisave

Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Naprava ponuja različne velikosti pisave, ki naredijo napravo bolj priročno za uporabnike s slabšim vidom. Nastavitev velikosti pisave na **Ogromna** morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Velikost pisave**.

Povečava zaslona

Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Poteze za povečevanje**, ter nato pritisnite drsnik na zgornjem delu zaslona, da ga vključite.

- Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja. Ponovno hitro pritisnite zaslon trikrat za vrnitev pogleda.
- Raziskovanje zaslona z drsenjem: uporabite dva prsta za drsenje po povečanem zaslonu.
- Prilagoditev razmerja povečave: pritisnite zaslon z dvema prstoma na povečanem zaslonu. Nato razširite oba prsta oz. z njima uščipnite za prilagoditev razmerja.



- Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
- Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot je **Kalkulator**.

Nastavitev opomnikov za obvestila

Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Opomnik za obvestila**, ter nato pritisnite drsnik na zgornjem delu zaslona, da ga vključite.

Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite **Interval opomnika**.


Negativen prikaz barv

Uporabite to funkcijo za izboljšanje vidnosti zaslona in pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju besedila na zaslonu. Ko je ta funkcija vklopljena, naprava prikazuje negativno sliko z inverznimi barvami zaslona. Negativni prikaz barv poveča kontrast med črno in belo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Negativne barve**.

Prilagajanje barv

Uporabite to funkcijo za prilagoditev prikaza barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**.
- 2 Pritisnite drsnik **Prilagajanje barv**, da ga vključite.
- 3 Pritisnite **Začetek**.
- 4 Razporeditev barvnih ploščic po podobnosti, z začetkom pri osnovnih barvah.
- 5 Ko končate s prilagajanjem barv, pritisnite **Kon**.
Če je prepoznate barve, nadaljnje prilagoditve niso potrebne.
- 6 Če barv ne prepoznate, pritisnite **Kamera** ali **Slika**.
- 7 Povlecite vrstico za prilagoditev barv v levo ali desno ter pritisnite **Kon**.
Za ponovno prilagoditev barve pritisnite  → **Vnovično prilagajanje barv**.

Nastavitev obveščanja z bliskavico

Nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Utripajoče obvestilo**.

Izključi vse zvoke

Nastavite napravo, da začasno izklopi vse zvoke naprave, kot so na primer zvoki medijev.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Izključi vse zvoke**.

Nastavitev napisov

Napisi Samsung

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Samsung (CC)**, ter nato pritisnite drsnik na zgornjem delu zaslona, da ga vključite.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Poravnava besedila:** spremenite položaj napisov.
- **Pisava:** spremenite vrsto pisave.
- **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave.
- **Rob:** spremenite rob besedila podnapisa.
- **Pisava:** spremenite barvo in transparentnost besedila.
- **Barva ozadja:** spremenite barvo in transparentnost ozadja okna napisov.
- **Okno za napis:** spremenite barvo in transparentnost okna napisov.

Napisi Google

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Google (CC)**, ter nato pritisnite drsnik na zgornjem delu zaslona, da ga vključite.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Jezik:** izberite prikazan jezik za napise.
- **Velikost besedila:** spremenite velikost pisave.
- **Slog napisov:** spremenite stil napisov.

Prilagoditev ravnovesja zvoka

Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.

Za prilagoditev ravnovesja zvoka na napravo priključite slušalke. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Ravnovesje zvoka**. Povlecite vrstico za prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka ter nato pritisnite **Nastavi**.

Mono zvok

Nastavite napravo, da preklopi zvočni izhod na stereo ali mono, ko priključite slušalke. Mono vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek obeh zvočnikov slušalk. Uporabite to funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Mono zvok**.

Pomožni meni

Prikaz ikone pomožne bližnjice

Nastavite napravo za prikaz ikono pomožne bližnjice. To ikono lahko uporabite za dostop do aplikacij, funkcij in nastavitev s pritiskom pomožnih menijev v ikoni. Nadzirajte napravo s pritiskom pomožnih menijev v ikoni brez raziskovanja zaslona. Ko je ta funkcija zagnana, se vključi **Način enega pritiska**.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija**.
- 2 Pritisnite drsnik **Pomožni meni**, da ga vključite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
- 3 Pritisnite **Pomožni meni** → **Glavna roka** za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.

Dostop do pomožnih menijev







Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do pomožnih menijev s katerega koli zaslona.

Ko pritisnete ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni. Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali navzdol za izbiro drugih menijev.

Uporaba kazalca

Na pomožnem meniju pritisnite **Kazalec**. Na zaslonu sta prikazana kazalec in območje dotika, kjer lahko upravljate kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.

Uporabite naslednje možnosti:

-  /  : izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
-  /  : pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
-  : premaknite območje dotika na drugo mesto.
-  : zaprite območje dotika.

Za spremembo nastavitv kazalca, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija**, pritisnite drsnik **Pomožni meni**, da ga vključite, pritisnite **Pomožni meni**, ter nato uporabite možnosti v **NAST. SLED. PLOŠ. IN KAZALCA**.



Uporaba izboljšanih podpornih menijev

Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije. Na primer, ko zaženete **Galerija**, se na podpornem meniju prikažeta funkciji za iskanje in sestavljanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni** → **Pomočnik plus**, ter nato pritisnite drsnik na vrhu zaslona, da ga vključite, ter izberite aplikacije.

Urejanje menijev pomožne bližnjice

S to funkcijo lahko urejate menije v ikoni podporne bližnjice.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija**, pritisnite drsnik **Pomožni meni**, da ga vključite, pritisnite **Pomožni meni**, ter nato pritisnite **Uredi**. Da dodate ali izbrišete menije, pritisnite  ali .

Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja

Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**, ter nato izberite možnost.

Interaktivno upravljanje

Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo aplikacij. Uporabite ta način, želite drugim omejiti dostop do ali nadzor vaših medijev oz. podatkov.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje**.
- 2 Pritisnite drsnik na vrhu zaslona, da ga vključite.
- 3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in levo tipko za glasnost, med uporabo aplikacije.
- 4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
- 5 Pritisnite **Kon.**
Naprava prikaže omejeno območje. Če pritisnete zaslon ali tipke, kot je na primer tipka za domov, te ne bodo delovale v tem območju.

Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in levo tipko za glasnost.

Uporaba načina enega pritiska

Nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem. Ko se sproži alarm, namesto, da bi povlekli tipko, pritisnite tipko in zaustavite alarm.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost**, ter nato obkljukajte **Način enega pritiska**.

Konfiguracija nastavitev dostopnosti

Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko

Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, izberite možnost izvoza in nato pritisnite **V redu**. Na izbrano mesto za shranjevanje se shrani datoteka za nastavitve dostopnosti.

Uvoz datoteke za nastavitve dostopnosti

Uvozite datoteko za nastavitve dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, ter nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite **Končano** → **V redu**. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.

Skupna raba datotek za nastavitve dostopnosti

Souporablajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetooth in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Souporaba preko**. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite **Končano**. Izberite metodo skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.

Ogled storitev dostopa

Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost**, ter si oglejte seznam razpoložljivih storitev dostopa v **STORITVE**.

Uporaba drugih uporabnih funkcij

- Uporaba S Voice: funkcijo **S Voice** lahko uporabite za opravljanje različnih funkcij z uporabo glasovnih ukazov. Zaženite **S Voice**, pošiljajte sporočila in si oglejte opravila. Glejte [S Voice](#) za več informacij.
- Iskanje z glasom: uporabite glasovne ukaze za iskanje vsebine spletnih strani. Uporabite to funkcijo, ko se gibate in ne morete uporabljati rok za vnos besedila.
- Uporaba plošče z obvestili: če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol. Oglejte si zgrešene klice, nova sporočila, prilagodite svetlost zaslona in več. Glejte [Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev](#) za več informacij.
- Uporaba nadzora gibanja: nadzirajte napravo s premiki dlani in kretnjami. Glejte [Gibanja](#) za več informacij.
- Uporaba optičnega bralnika prstov: registrirajte vaše prstne odtise z napravo za odklep zaslona ali potrditev gesla Samsungovega računa. Glejte [Bralnik prstnih odtisov](#) za več informacij.
- Uporaba bližnjic do stikov: dodajte bližnjice do stikov na klasičnem domačem zaslonu za enostavnejše pošiljanje sporočil. Glejte [Dodajanje bližnjic za stike na klasični domači zaslon](#) za več informacij.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in levo tipko za glasnost za več kot 7 sekund, da ponovno zaženete napravo.

Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
- Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije obiščite Samsungov servisni center.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparatus, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player 10 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne smete reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke Združenja Wi-Fi.
- Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.